

AV AVAVA

Hondaインターナビシステム

基本的な機能

取扱説明書

ナビゲーション 機能

通信機能

オーディ<mark>オ</mark> 機能

その他

説明書について

Honda インターナビシステムの取扱説明書は次の2部構成になっています。

取扱説明書

Honda インターナビシステムの基本的な機能を わかりやすく記載しています。



デジタルオーナーズマニュアル (CD-ROM版)

Honda インターナビシステムの機能を十分ご理解いただけるようにすべての機能を詳しく説明しています。



お知らせ

この CD-ROM は Honda インターナビシステムでは 見ることができません。

CD-ROM ドライブが装着されているお手持ちのパソコンでご覧になることができます。

このたびは Honda 車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

この本は、Honda インターナビシステムについて すべての機能を詳しく説明しています。 安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、 ご使用前に必ずお読みください。

この本は5つの分類に分けて説明しています。 各分類の特徴は右記のとおりでインデックスの色分けは分類を説明しています。

● お願い

- ・車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。
- ・初期画面を表示した後に大切なメッセージを表示します。必ずお読みください。

お知らせ

- ・操作パネル色や地図色の設定がこの本に記載の画像と異なる場合があります。色の 設定の変更については、「ナビ機能の設定を変える | (P377) を参照してください。
- ・仕様変更などにより、この本の内容と実車が一致しない場合もありますのでで了承ください。
- ・画面の表示の色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

基本的な機能 ···(A ~ D) 章 -

知っておくと役に立つ基本的な機能 を説明

ナビゲーション機能・・・(E~J) 章-ナビゲーション機能に関する操作

通信機能 · · · (K) 章 ·

インターナビ・プレミアムクラブ 機能に関する操作

オーディオ機能 ・・・(L ~ M) 章

音楽や映像の機能に関する操作

その他 ・・・(N ~ U) 章

その他の機能や専門用語、各機能の 詳細な情報

安全にお使いになるために

Honda インターナビシステムの取り扱いを説明しています。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載して います。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

1 危険

指示に従わないと、

死亡または重大な傷害に至るもの

▲ 警告

指示に従わないと、

死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

A 注意

指示に従わないと、

傷害を受ける可能性があるもの

安全に関する記号

◇ 禁止(してはいけないこと)を示します。

その他の表示

ポイント

*1 · 知っておくと便利な操作や情報

アドバイス

● 使いこなすために便利な操作や情報

関連する機能

関連する操作の参照ページを示します。

お車のために守っていただきたいこと。 Honda インターナビシステムをご使用 いただく際に守っていただきたいこと。

▲ 警告

• テレビや DVD ビデオなどを見たり、ナビ ゲーションの操作をするときに、車庫や屋 内などの換気の悪いところでエンジンをか けたままにしないでください。

重内や屋内などに排気ガスが充満し、一酸 化炭素中毒のおそれがあります。



A 注意

パネルの収納時に手や指が挟まれないよう。 にご注意ください。



・安全のため運転者は、走行中に操作しない でください。

また、走行中に画面を見るときは、必要最 小限にしてください。

前方不注意などにより、思わぬ事故につな がるおそれがあります。



・目的地(自宅)への案内は、道路の状況 や Honda インターナビシステムの精度 により、不適切な案内をすることがあり ます。必ず、実際の交诵規制に従って走 行してください。



安全のために、走行中に操作できない機 能があります。画面に「走行中は安全の ため操作できません」などのメッセージ が出ますので、安全な場所に停車して操 作してください。



● お願い・

• 停車して操作するときは、停車禁止区域 外の安全な場所で行ってください。



・エンジンが停止している状態で使用して いると、バッテリーの充電状態によって はエンジンの始動ができなくなることが あります。エンジンを始動してからお使 いください。



Honda インターナビシステム デジタルオーナーズマニュアル



基本的な機能







知っておくと役に立つ基本的な機能を説明。

ナビゲーション機能











ナビゲーション機能に関する操作。

通信機能



インターナビ・プレミアハクラブ機能に 関する操作。

オーディオ機能





音楽や映像の機能に関する操作。

その他













その他の機能や専門用語、各機能の 詳細な情報。

A 本の見かた

この本の見かたについて説明しています。

14 本書の見かた 本書の構成と分類......14 表記と意味......15 16 知りたい機能の調べかた メニュー名から探すとき....... 16 目的別に探すとき 16 操作手順から探すとき 16

🖪 ナビゲーションのしくみ

Honda インターナビシステムでできる ことがこれでわかります。

- 20 こんなことができます
- 22 各部の名前とはたらき
- 23 ナビゲーションシステムについて ナビゲーションシステムのしくみ...23

覚えておきたい基本操作

必要となる操作を説明しています。

26	タッチ操作のしかた	
	~にタッチするとき	26
	リストから項目を探すとき	26
	タブスイッチがあるとき	26
	他のページに情報があるとき	27
	地図をスクロールするとき	27
	直前の画面に戻るとき	27
28	地図の縮尺を切り換える 地図を詳細 / 広域で見る	28
	市街地図を表示する	29
30	見たい場所まで地図をスクロール	する
32	案内の音量を調節する	
33	文字入力のしかた	
	入力できる文字の種類	34
	入力キーボードの配列を変更する	34

はじめにする基本操作まず最初に行っていただきたい3つの 操作を説明しています。	地図をスクロールしたとき (ポイントメニューの表示)56	73 壁靴を設定する 表示する壁紙を変更する74 画像を確認する74 画像を保存する75
36 操作モードを選ぶ ナビが初めての方には36 いろんな機能を使いたい方には37	(ワンプッシュメニュー / カスタマイズメニューの表示)…57 58 地図の表示方法を変える マップモードを切り換える58	画像を消去する75 76 画面の明るさを変える
38 自宅を登録する 40 自宅の位置を変更する 自宅を変更する	表示方法の種類58 60 走行中に表示する案内 ルート案内中の表示62 音声による誘導・案内65	F ランドマークに関すること コンビニやファーストフード店、ガソリ ンスタンドのマークを地図上に表示でき ます。
自宅の情報を確認 / 編集する41 自宅を消去する41 42 地図の向きを決める 地図向きの種類43	67 高速道路の施設を確認する 走行中の高速道路の施設を見る67 ジャンクションの分岐先の情報を見る67 サービスエリアやパーキング エリアの情報を見る68	78 表示するランドマークを選ぶ ランドマークを分類ごとに選ぶ78 ランドマークの種類を詳細に選ぶ…79 80 不要なランドマーク施設を消す
■ 表示に関すること 表示内容に関する見かたや変更方法について説明しています。	69 施設の詳細な情報を確認する 建物の絵に合わせたとき	非表示設定データを登録する80 非表示設定データを解除する81 USBメモリーへ非表示設定データの 保存/読み込み81
46 ナビゲーション画面の見かた 47 地図の見かた 地図表示について	マークに合わせたとき71 VICS 情報マーク (<i>P50</i>) に 合わせたとき71 72 画面の表示を消す	ユーザーランドマークを登録する…84 ユーザーランドマークの情報を 確認 / 編集する

「画面」ボタンを押したとき......54

□場所を登録する

目的地や経由地の設定に利用できるよく 行く地点や目印になる場所を登録するこ とができます。

90	よく行く場所を登録する	
	よく行く地点を登録するには	90
	よく行く地点の情報を確認 / 編集する.	91
	よく行く地点を消去する	94
95	好みのマークで場所を登録する	
	マークを登録するには	95
	マークの情報を確認 / 編集する	96
	マークを消去する	97
	パーソナル・ホームページと同期する.	98
	USB メモリーヘマークの	
	保存 / 読み込み	99
101	通りたくない地域を登録する	
	回避エリアを登録する	101
	回避エリアの情報を確認 / 編集する	102
	回避エリアを消去する	103
	USB メモリーへ回避エリア情報の	
	保存 / 読み込み	103

₿場所を探す

ルートを設定するときや場所を登録するときの場所の探しかたを説明しています。

106	特定の施設を探す
	施設名がわかっているとき 106
	電話番号がわかっているとき 107
	駅を探しているとき107
109	近くの施設を探す
	近くにある施設を探すとき109
	探した場所周辺の施設を探すとき…109
110	友人・知人宅を探す
	住所がわかっているとき110
	地名がわかっているとき111
112	駐車場を探す
112	駐車場を探す 都道府県別に探すとき112
112	
112	都道府県別に探すとき112 近くの駐車場を探すとき
112	都道府県別に探すとき112 近くの駐車場を探すとき (駐車場セレクト)113
112	都道府県別に探すとき112 近くの駐車場を探すとき (駐車場セレクト)113 駐車場セレクトを設定する114
	都道府県別に探すとき112 近くの駐車場を探すとき (駐車場セレクト)113 駐車場セレクトを設定する114 VICS 駐車場を確認するとき115
	都道府県別に探すとき
	都道府県別に探すとき

119 場所を探した後にできること

●ルートを設定する

さまざまな方法で目的地(経由地)を設定し、ルート計算を行います。

122	探した場所に行く 目的地を設定するには	23
125	登録した場所に行く 自宅に帰るとき	25
127	どこかおすすめの場所はない? おすすめドライブナビゲーターで 探した観光コースに行く 1 internavi ドライブ情報で 探した場所やコースに行く 1	
130	「案内開始」の前にできること 条件の違う別のルートから選ぶ… 1 ルートの情報を確認する 1 立ち寄る場所を追加する 1 入口 / 出口の インターチェンジを指定する… 1 新しい道路の情報があったとき… 1	32 32 33

リルート設定後にできること	ルート候佣選択画面での 高速料金について150	登録した情報をハーソナル・ ホームページと同期する 171
ルート設定し、案内開始後にルートの 確認や計算条件の変更、経由地の追加 などができます。	オートリルートについて150	172 音声による読み上げ機能について 最新のニュースなどを読み上げるには 172 もう一度読み上げるには
136 ルートを確認する 目的地や経由地周辺の地図を確認する… 136 ルートの全体を表示する 136 ルートに沿って地図を動かし確認する… 137 区間表示する	インターナビの 通信サービスを使う Honda からのお知らせや気象情報を確認するなどのサービスを利用できます。	173 各パーツの交換時期を管理する パーソナル・ホームページと同期する 173 各パーツの記録を見るには 174 パーツを追加するには
138 ルートを変更する 迂回するルートに変更する	 152 インターナビ・プレミアムクラブとは 通信機能をご利用になる前に 153 154 通信機能を使えるようにする 接続ケーブルで 携帯電話を接続する 154 データ通信 USB で接続する 155 Bluetooth で携帯電話を接続する… 156 	パーツの交換サイクルを変更するには… 177パーツを消去するには 177パーツの交換時期のお知らせ設定… 178愛車プロフィールを設定する 178緊急時の連絡先を登録する 178マイカースケジュールを設定する… 180
立ち寄る場所を変更 / 消去する 142 入口 / 出口の インターチェンジを指定する 143 走行中に最寄りの駐車場へ 目的地を変更する	接続方法の切り換え	181 気象情報を確認する 画面表示について
147 ルート案内を終了する ルート案内を一時中止する	166 Honda からのお知らせを確認する 履歴を確認する166	187 新しい道路データを取得する ルート周辺に新しい道路が あったときには
149 設定されたルートについて ルート計算の仕様	168 最新のニュースなどを確認する 情報センターに接続して 情報を確認するには	新しい道路のデータがないか 確認するには187 一覧から新しい道路のデータを 取得するには188

音楽 CD やテレビ、DVD ビデオなどの 操作方法をわかりやすく説明しています。
190 ディスクの取り扱いについて ディスクの正しい使いかた 190 再生できるディスクの種類 191 MP3 ファイルについて 193 WMA ファイルについて 194 フォルダと MP3/WMA ファイルについて
198 オーディオ・テレビの基本操作 ナビゲーション画面からオーディオ画面 に切り換えるには
200 ラジオをきく ラジオをきくには200 お好みの放送局を記憶するには 202 受信状態の良い放送局を探すには 202
204 交通情報をきく 交通情報をきくには204
205 音楽 CD をきく 音楽 CD をきくには205 再生方法を変えるには

L オーディオ・テレビ

208	MP3/WMA ディスクをきく MP3/WMA ディスクをきくには 再生方法を変えるには	
212	CD チェンジャーで再生する CD チェンジャーできくには 再生方法を変えるには	
215	テレビを見る テレビを見るには 受信状態の良い放送局を探すには… お好みの放送局を記憶するには… 番組表を見るには 表示サイズを切り換えるには 複数の音声を切り換えるには マルチ編成を切り換えるには 初期スキャンをやり直すには	.218 .219 .220 .220 .221
223	DVD ビデオを再生する DVD ビデオを見るには	.223 .226 .226

M HDD サウンドコンテナ

音楽 CD を Honda インターナビシステムのハードディスク (HDD) に録音して、再生する機能です。

230	HDD サウンドコンテナとは	
231	グループとプレイリストについる	7
233	録音する CD の曲をすべて録音するとき 手動で録音するとき 1 曲だけを録音するとき	233 234
235	HDD サウンドコンテナできく	005
	HDD サウンドコンテナできくには 再生方法を変えるには	
239	曲を探す	
	リスト画面から探すには	
	検索機能を使うには	240
242	お気に入りの曲を集める 「お気に入り」プレイリストに	
	好みの曲を登録する	242
243	グループを編集する	
	新しくグループを作るには	243
	グループ名を変更するには	243
	グループの再生順を変更するには	.244

245	新しくプレイリストを作る
	新しくプレイリストを作るには…245
	好みの曲を1つずつ選んで
	登録するとき246
	検索機能を使って登録するとき…247
248	プレイリストの情報を編集する
	詳細情報を表示する248
	タイトルや読みを変更するには…248
	アーティスト名を変更するには…249
	収録するグループを変更するには249
	ジャンルを変更するには250
	プレイリストに曲を追加するには250
	プレイリストの再生順番を変更するには 251
	曲の再生順番を変更するには252
253	グループ、プレイリスト、
200	トラックを消去する
25/	HDD サウンドコンテナの曲を
254	すべて消去する
255	タイトル情報を取得する
200	タイトル情報を取得するには256
	「No Title リスト」の
	タイトル情報を取得する257
	USBメモリーで「No Title リスト」
	のタイトル情報を取得する258

N USB メモリーを使う

本機に登録した画像やマークリストの バックアップや、保存された音楽ファイ ルを再生することができます。

260	USB メモリーを使ってできるこ	ح
261	USB メモリーを接続する	
263	USB メモリーの操作	
	詳細情報を確認する	.263
	保存情報を確認する	.264
	保存情報を編集する	.265
	ナビ本体側の情報を確認する	.266
267	USB メモリーから道路データを取得	导する
	USB メモリーに認証用 ナビ情報をコピーする	.267
	パーソナル・ホームページから 道路データを取得する	.267
	USB メモリーから新しい 道路データを読み込む	.267
268	USB メモリーを初期化する	

○ ハンズフリー電話を使う

お手持ちの携帯電話機を接続することでハンズフリーをご利用いただけます。

270	準備	
	ハンズフリー電話について	.270
	携帯電話を接続する	.270
271	ハンズフリー電話の設定	
	電話の設定をする	.271
	着信音量 / 通話音量を調節する	.272
	電話帳	.272
	ワンタッチダイヤル	.274
275	ハンズフリー電話を使う	
	電話をかける	.275
	ワンタッチダイヤルでかける	.276
	電話帳からかける	.276
	履歴から電話をかける	.277
	履歴をアドレス帳に登録する	.277
	履歴を消去する	.279
	地図に登録された電話番号にかける	.279
	アドレス帳から電話をかける	.281
	電話を受ける	.281
	QQ コールを利用する	.284
	緊急連絡先に電話する	.284
	ロードサービスを利用する	.284

音声操作

音声で目的地の検索やオーディオ、エア コンなどの操作を行うことができます。

288	基本操作 音声操作の流れ 発話のポイント	
293	声を覚えさせる(学習モード)	
294	音声で操作する	
	地図の表示を操作する	.294
	場所を探す	.295
	登録した場所に行く	
	ルート案内中に操作する	.298
	音声でインターナビ情報を確認する	.299
300	音声操作ガイドを使う 基本的な音声操作の 方法を表示する	.300
301	主な音声コマンドを確認する	
	音声コマンド (発話例)一覧	
	ロアートノー(元四川) 見	

● VICS を使う

VICS センターに集められた交通情報を 利用することで Honda インターナビシ ステムをより活用することができます。

7	ステムをより活用することができる	ます。
322	VICS とは VICS 情報の提供方法について VICS 情報の画面表示について	
325	インターナビ VICS とは	
326	VICS からの情報を確認する ルート上の交通情報を確認するとき 地図をスクロールして 情報を確認するとき	
	場所を探して情報を確認する登録した受信地点周辺の情報を	
	確認するとき	
	VICS FM 多重の文字情報を見る VICS FM 多重の図形情報を見る	
	受信済みの割り込み情報を 再表示するとき 音声で情報を確認する	
332	VICS 受信地点を登録する	
	VICS 受信地点を登録するには…	
	VICS 受信地点の情報を確認 / 編集する VICS 受信地点を消去する	
335	VICS 放送局を選ぶ 新道府県のリストから選ぶとき	335

マニュアルで選局するとき.......336 自動選局に戻すとき.........336

337	FM 文字多重放送を見る	
	リストから放送局を選ぶとき	.337
	マニュアルで選局するとき	.338
339	VICS 情報について	
	VICS センターからのおことわり	.339
	ビーコン情報の自動表示	.339
	緊急情報の自動表示について	.339
	VICS を使ったルート計算について	.340
	インターナビ VICS を使った	
	ルート計算について	.341
	インターナビ・フローティングカー	
	システムについて	.342
	VICS 使用時のメッセージについて	.343
	VICS 情報が受信しにくい状況	.344
	VICS 情報についての注意事項	.346
	VICS センターの運用時間	.347
	VICS についてのお問い合わせ先	347

アドレス帳やスケジュールの管理 情報を守るシークレットモードを ることができます。	
350 アドレス帳を使う	
アドレス帳を表示する	350
アドレスを登録する	350
アドレスを編集する	351
アドレスを消去する	352
アドレス帳のリストを並び換える.	352
グループ名を編集する	353
アドレスを検索する	354
USB メモリーから アドレス帳を読み込む	355
357 スケジュールを管理する	
スケジュールを追加するには	357
設定したイベントが実行されると・・・・	359
スケジュールを確認 / 変更するには.	
スケジュールリストを見る	
スケジュールを消去する	361
USB メモリーへ スケジュールの保存 / 読み込み.	362
364 音声メモを使う	
音声を録音する	364
音声メモを再生する	364
音声メモを消去する	
タイトルを編集する	365

同便利な機能

369 370 371	シークレットモードを設定するとき…367 シークレットモードを設定するとき…367 シークレットモードを解除するとき…367 パスワードを変更するには368 ハードディスク容量を確認する 保存データを消去する 地図 / その他の情報について 地図バージョンとプログラム バージョンを確認する372
	環境の設定について Honda インターナビシステムの各機能 D初期設定を行うことができます。
374	ナビ機能の設定を変える設定内容について
390	よく使う機能をまとめる
391	現在地を修正する
392	地図データを更新する DVD で地図を更新するには 392 地図データ更新時の データ登録について 394
395	オーディオの設定を変える 音質を調節するには

397	テレビや DVD ビデオの設定を変	える
	映像の色を調節するには	.397
	ワイド画面に切り換えるには	.398
	DVD ビデオの初期設定を変更するには	.398
	DVD ビデオの初期設定できる 項目について	.399
	DVD ビデオのダイナミックレンジ コントロールを切り換えるには	.400
	DVD ビデオの視聴制限の レベルを変更するには	.400
404	HDD サウンドコンテナの設定を3	変える
	録音方法を設定するには	404
	録音についての注意事項	405
	「よく聴いた曲ベスト」の条件を 設定するには	.406
407	音声操作の設定を変える	
	ユーザーを選択する	408

□困ったときは・・・

「故障かな?」と思ったり、「どうしたらいいの?」と困ったときは、本章をチェックしてみてください。

410	Q & A (よくある質問について)
	ナビゲーション機能について410
	通信機能について411
	地図データについて413
	オーディオ機能について415
416	故障かな?と思ったときの対処方法
	ナビゲーション機能関連項目416
	VICS 関連項目417
	通信機能関連項目419
	DVD ビデオ /CD/MP3/WMA
	関連項目420
	HDD サウンドコンテナ関連項目 424
425	エラーメッセージと対処方法
	ナビゲーション機能関連項目425
	通信機能関連項目 426
	DVD ビデオ /CD/MP3/WMA
	関連項目427
	HDD サウンドコンテナ関連項目 429
	その他 430


□付録

さまざまな専門知識、情報を記載しています。

432	GPS について 現在地がわかるしくみ
434	現在地や軌跡の誤差について
437	ハードディスクナビに関する注意点
438	ナビ専門用語集
442	画面マップ
459	さくいん
468	VICS 情報有料放送サービス契約約款
470	Gracenote サービスについて
472	お問い合わせ、ご相談窓口

本の見かた

この本の見かたについて説明しています。

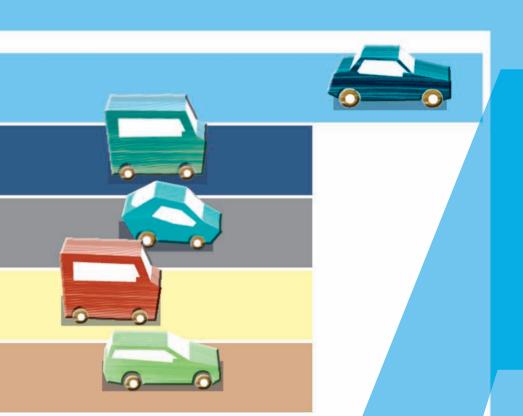

本書の見かた 14 知りたい機能の調べかた 16

本書の見かた

本書は、各章や見出しを次のように色分けして表現しています。

本書の構成と分類

本書では、Honda インターナビシステムのさまざまな機能を、機能 内容ごとに下表のように分類して説明しています。

また、分類された章と色は「もくじ」(P4) や章扉と本文ページの章イ ンデックスと対応しています。

章	色	記載内容の分類
A ~ D	水色	基本的な機能 知っておくと役に立つ基本的な機能を 説明。
E∼J	青	ナビゲーション機能 ナビゲーション機能に関する操作。
К	灰色	通信機能 インターナビ・プレミアムクラブ機能 に関する操作。
L~M	薄黄	オーディオ & ビジュアル 音楽や映像の機能に関する操作。
N ~ U	薄茶	その他 その他の機能や専門用語、各機能の 詳細な情報。

※ このページは説明のためのページです。実際の操作説明とは異なり ます。




本文ページ



表記と意味

本書で使用している、各表記の意味を説明します。

年 日 C 区 用 U C V 1名	、日代的の意味で別的しより。
表記	意味
簡単操作	簡単操作モードで操作可能な機能を示 します。(→ <i>P36</i>)
2 標準操作	標準操作モードで操作可能な機能を示 します。 <i>(→ P37)</i>
3 0000	Honda インターナビシステム本体のボ タンを示します。 <i>(→ P22)</i>
4 0000	液晶画面に表示するタッチスイッチ (青)を示します。
5 000	液晶画面に表示するタッチスイッチ (黒)を示します。
6 ポイント	知っておくと便利な操作や情報を記載 しています。
7 *1	同ページ中にある ポイント 記載内容の参照番号です。
8 アドバイス	便利な操作や情報を記載しています。
9 🚺	同ページ中にある アドバイス 記載内容の参照番号です。
10 関連する機能	関連する操作の参照ページを示します。
① (P000)	参照ページを示します。
12 <mark>通信</mark>	通信機能を必要とします。**
13 見出し	説明の内容を示す見出しです。
(4) (1) お願い	お車のために守っていただきたいこと。 Honda インターナビシステムをご使用 いただく際に守っていただきたいこと。
150000とは!?	専門用語の説明です。

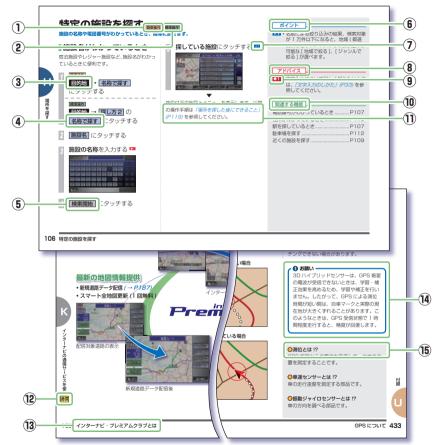

※ このページは説明のためのページです。実際の操作説明とは異なります。

※ 1 通信費用が別途必要です。


知りたい機能の調べかた

知りたい機能を素早く、簡単に探せるように、いろいろな方法を紹介していきます。

メニュー名から探すとき

画面に表示するメニュー名の機能が 知りたいときは、*「さくいん | (P459)* を利用します。


画面表示

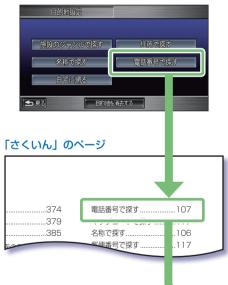

目的別に探すとき

! 「~へ行きたい」などの目的がある ときは、*「もくじ | (P4)* を利用します。


「インデックス」で目的の機能を確認

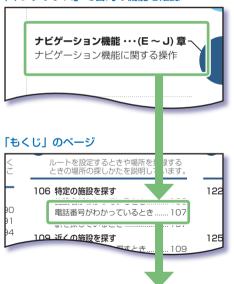

操作手順から探すとき


操作の過程で、各メニューの機能が 知りたくなったときは「画面マップ/ (P442) を利用します。

操作の手順を確認

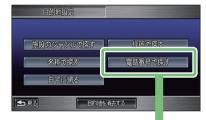

「画面マップ」のページ





探している施設の電話番号がわかっていると きに便利です。■

簡単操作

目的地 → 電話番号で探す

にタッチする

標準操作

目的地 → 探し方 1 の

電話番号 にタッチする

電話番号を入力する 💴



検索開始 にタッチする

該当する地図とメニューを表示します。 以降の操作手順は「場所を探した後にできること / (P109) を参照してください。

■駅を探しているとき

地域と駅名がわかっていると、駅を探すことが できます。

簡単操作

目的地 → 施設のジャンルで探す

にタッチする

標準操作

目的地 → 探し方 1 の

施設ジャンル にタッチする

一覧から探す にタッチする

交通 → 路線の分類 にタッチする 🝱



・・・次ページ手順 4 につづく

ポイント

- *10・市外、市内局番は、必ず入力してくだ さい。その他の番号は、すべて入力し なくても検索できます。 [検索開始] にタッチすると、その時点で入力され た番号で検索が始まります。
 - ・該当する電話番号がない、または番号 をすべて入力しなかった場合は、局番 に該当する市区町村にある公共施設な どの地図が表示されます。
 - 個人宅の電話番号は検索できません。

アドバイス

- ▶マークリストやよく行く地点の電話番 号を登録していた場合は、検索に使用 することができます。
- ◆2・「路線別検索」にタッチしても同様に 駅を探すことができます。

関連する機能

施設名がわかっているとき	Ρl	06
住所がわかっているとき	Ρl	10
駐車場を探す	Ρl	13
近くの施設を探す	P1	09

特定の施設を探す 107


H

場所を探す

M	E	M	0	

ナビゲーションのしくみ

Honda インターナビシステムでできることが これでわかります。

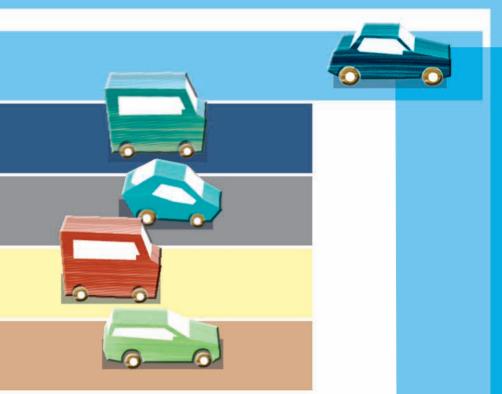

こんなことができます 20

各部の名前とはたらき 22

ナビゲーションシステムについて 23

こんなことができます

ナビを使うのがはじめての方にも、使いこなしている方にもお勧めしている機能をご紹介します。

ナビを使うのが はじめての方におすす めの機能はコチラ。

インターナビ通信機能 を使う方におすすめの 機能はコチラ。



簡単に使えるモードがあります。

よく使う機能を簡単に使えるようにま とめた「簡単操作モード」に切り換え ます。



さまざまな方法で場所を探します。

施設の名称や電話番号、住所などから 場所を探し、目的地に設定することが できます。



高精度な交通情報を利用できます。

出発地から目的地までの交通情報を一 気に取得して、最適なルート誘導を行 います。



気象情報を画面に表示します。

天気情報や警報・注意報を画面に表示 します。

安全なドライブをサポートします。



駐車可能な駐車場だけを表示。

車両サイズに合わせた駐車場を検索。 料金や形状の条件で絞り込みも可能です。



帰り道は簡単に設定できます。

あらかじめ自宅を登録しておけば、 行き先からの帰り道が簡単に設定でき ます。



音楽 CD を HDD に録音できます。

本機内蔵のハードディスクに音楽 CD の曲を録音できるので、車内に音楽 CD を置いておく必要がありません。



テレビや DVD ビデオが見られます。

ワンセグ放送のテレビやお手持ちの DVDビデオを車内でご覧になること ができます。



自宅でドライブプラン。


インターネットで、ドライブ計画や My スポットを設定、カーナビと共有 することができます。



オイルなどの交換時期をお知らせ。

走行距離を通信してパーソナル・ホー ムページで管理。

最適な交換時期をお知らせします。



地図更新にハードディスク交換は不要です。

DVD による地図更新だから、地図更 新中も Honda インターナビシステム を使用することができます。

各部の名前とはたらき

Honda インターナビシステム本体の各部の名前とはたらきについて説明します。

※イラストは代表例を記載しています。

パネルが閉じているとき



- 1 液晶画面
- **(2)** 画面 (→ P54)

画面を設定、調節するときに 使います。

- 3 $\times = 1 (\rightarrow P53)$ メニュー画面にするときに使 います。
- **④** 目的地 (→ P51.P52) 目的地を選ぶときに使います。
- (5) 詳細 / 広域 (→ P28) 地図のスケールを詳細 / 広域 にします。

6 現在地

現在地の地図画面にするとき に使います。

パネルを開閉するときに使い ます。パネルを開けると、入っ ていたディスクは自動的に出 てきます。

- (8) (ジョイスティック) 地図のスクロールやメニュー の選択・決定(実行)などを行 うときに使います。
- (9) SOURCE $(\rightarrow P55)$

オーディオのメディアを切り 換えるときに使います。

パネルが開いているとき



(10) AUDIO (→P198)

ナビゲーション画面とオー ディオ画面を切り換えるとき に使います。

(ii) VOL (→*P199*)

スピーカーの音量を調節します。

- (12) () AUDIO (→ P199) テレビ・オーディオを起動ま たは終了するときに使います。
- (13) ディスク挿入口 (→ P196) DVD ビデオや CD、CD-R/RW、 地図更新ディスクを挿入します。

▲ 注意


- CD や DVD ビデオのディス クを出したあとは、必ずパネ ルを閉めてください。パネル が開いていると、衝突したと きなどにパネルにぶつかって 思わぬ事故につながります。
- パネルの収納時に手や指が挟ま れないようにご注意ください。

ナビゲーションシステムについて

ナビゲーションのしくみについて説明します。

■ナビゲーションシステムのしくみ

ナビゲーションシステムは、自車のヤンサーや人工衛星を利用して集めた情報を基に、 自車位置や方向を地図上に表示するシステムです。

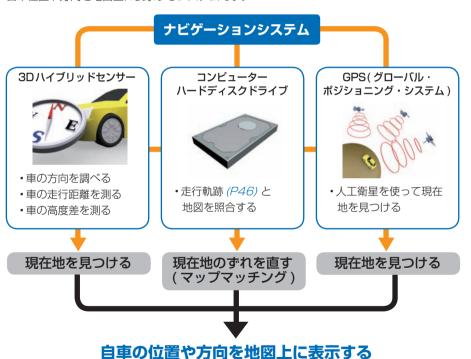

●自車とは!?

この本機を装着しているお客様のお車のこ とです。

○3D ハイブリッドセンサーとは!?

車の方向(振動ジャイロヤンサー)、車の高 度差(傾斜センサー)、車の走行速度(車速 ヤンサー)を測定して、自重位置を決める部 品です。

●GPS とは!?

GPS は、Global Positioning System (グローバル・ポジショニング・システム) の略称です。GPS は、米国が開発運用して いるシステムで、高度約 21.000km の字 宙空間で周回している3つ以上のGPS衛 星から地上に放射される電波を同時に受信 し、現在位置を知ることができるシステム です。


○マップマッチングとは!?

実際に走行している道路から外れた位置に 自車位置マークを表示するなど、地図上で 誤差が生じることがあります。マップマッ チングは、走行軌跡と地図をコンピューター で照合してずれを補正し、自動的に自車位 置マークを道路上に表示させる機能です。

M	E	M	0	

覚えておきたい基本操作

必要となる操作を説明しています。

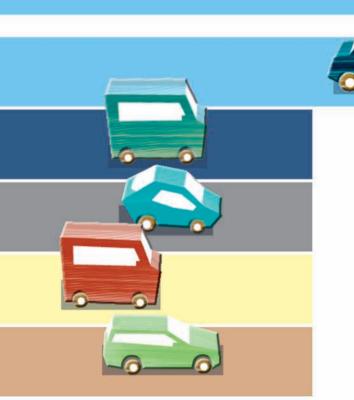

タッチ操作のしかた 26

地図の縮尺を切り換える 28

見たい場所まで地図をスクロールする 30

案内の音量を調節する 32

文字入力のしかた 33

タッチ操作のしかた

Honda インターナビシステムでは、画面に直接タッチするタッチパネルを採用しています。

~にタッチするとき

画面にタッチして"決定"される操作について、 本書では「~にタッチする」と表記しています。



また、タッチして実行されるメニューは 「タッチスイッチ」と表記しています。

● お願い -

- ・液晶画面の表面は、キズが付きやすい ので、手で強く押さえたり、かたい布 などでこすらないでください。
- 画面がよごれたときは、メガネ拭きな どの柔らかく乾いた布で軽く拭きとっ てください。

リストから項目を探すとき

- □ にタッチすると 1 つずつリストを選 ぶことができます。
- ス にタッチすると 1 ページ毎に表示を 送ることができます。





探している項目が画面に表示されたら直接 その項目にタッチします。

| タブスイッチがあるとき

タブスイッチで分類が分かれている場合、 【■】 にタッチすると画面 上部のタブス イッチ(分類)を1つずつ送ることができます。

タブスイッチ





探している分類が画面に表示されたら直接 その分類のタブスイッチにタッチします。

他のページに情報があるとき

他のページに情報があるとき、 [前のページ]/[次のページ]や 「前の情報]/「次の情報] などのタッチスイッ チを表示します。





他のページ(情報)を表示します。

地図をスクロールするとき

地図画面が表示されているとき、見たい地点 にタッチするとその地点が画面の中央に移動 します。(地図スクロール)





タッチした部分が画面の中心になるようにス クロールします。また、🗐 (ジョイスティッ ク)を **"上下左右斜めに倒す"** ことでも、 スクロールできます。 [現在地]ボタンを押すと現在地に戻ります。

直前の画面に戻るとき

ひとつ前の操作に戻るとき、前のメニューに 戻るときは、「戻る」にタッチします。





直前の操作メニューに戻ります。

地図の縮尺を切り換える

10m~300kmまでの範囲で地図のスケールを変えることができます。

簡単操作 標準操作

■地図を詳細 / 広域で見る 🚥

広域 または 詳細 を押す 🛂 🔼



スケールバーが表示され、スケールルベ ルを確認できます。



広域

地図が広域で表示され、広い 節囲を見ることができます。

詳細

地図が詳細表示され、詳し く見ることができます。

標準操作

2 画面で表示している場合

「広域」ボタンまたは「詳細」ボタンを押すと、 左画面のスケールのみ変わります。

右画面のスケールを変えるには №

スケール表示にタッチする スケール表示



広域 または 詳細 を押して スケールを変更する 🕶 🛂



ポイント

- *1・200m スケールより広域の地図のと きは、細街路は表示しません。
- *2・スケールバーで赤色に表示されている スケールでは、VICS 情報を表示する ことができます。
 - → 「VICS 情報表示について | (P49)
- *3・スケールバーが表示されている間のみ 右画面のスケールを変えることができ ます。

アドバイス

- ●画面のスケール表示 200m にタッチ することでも、スケールバーを表示し ます。
- ◆2 「画面] ボタン→ 「右画面縮尺] にタッ チしても同様に行えます。
- ▼3・スケールバーの「広域」、「詳細」に タッチすることでも同様の操作が行え ます。

簡単操作 標準操作

■市街地図を表示する

地図のスケールが 10m ~ 50m のときに、 道幅や建物の形などがわかる詳細な市街地図 を表示することができます。*1

2D マップでの市街地図

各施設の名称や細街路、一方通行などの詳し い情報を表示します。*2



標進操作

3D マップでの市街地図 (ビル立体表示)

代表的なビルなどの建物を立体表示します。 (ある程度手前に来ると、表示されなくなり ます。)また、各施設の名称や細街路、一方 通行などの詳しい情報を表示します。 ^{●3} ◆1



ポイント

- *1・都市部では詳細な市街地図、都市部以 外では簡易的な市街地図を表示させる ことができます。(簡易市街地図)
 - 10m、25m スケールの市街地図を 表示しているときに、およそ 90km/ h以上で走行すると、50m スケー ルの市街地図になります。(およそ 80km/h以下の走行になると、再度 元の 10m または 25m スケールの市 街地図を表示します。)
- *2・詳細な市街地図と簡易的な市街地図の 境目では、道路幅が異なる場合があり ます。
- *3・すべての建物が立体表示されているわ けではありません。
 - ・ 建物の外見は、実際と異なる場合があ ります。
 - ・ 簡易市街地図では、建物は立体表示さ れません。
 - 地図をスクロールすると、2Dマップ 表示となります。また、走行中は地図 をスクロールできません。

アドバイス

▶ 「表示設定 | の「ビル立体表示 | が 「する」に設定されている必要があり ます。→ 「ナビ機能の設定を変える | (P376)

見たい場所まで地図をスクロールする 瞬瞬間 原業間

現在地やスクロールした場所のカーソル位置に対し、メニューを表示させることができます。

遠くの場所を早く探す

広域 を押して広域の地図にする



地図をスクロールする



地図をスクロールし、場所を探します。 カーソルの中心を探している場所に合せ ます。

詳細を押して詳細の地図にする

地図をスクロールし正確な場所 を探す



ポイントメニューを表示する

地図をスクロールした時や [目的地]ボタン から探した場所に表示するメニューです。

場所を探す

→ 「場所を探す | (P105)



ポイントメニュー *1

ポイント

- *1 ・検索のしかたや場所により表示するメ ニュー項目は異なります。
 - → 「場所を探した後にできること」 (P119)

カスタマイズメニュー (ワンプッシュメニュー)

を表示する

現在地では、標準操作モードのカスタマイズ メニュー、簡単操作モードのワンプッシュメ ニューを表示します。

現在地 を押す



にタッチする



カスタマイズメニュー (ワンプッシュメ ニュー)を表示します。

簡単操作

ワンプッシュメニュー



標準操作

カスタマイズメニュー 🔼



アドバイス

- ・カスタマイズメニューはお好みのメ ニューに変更することができます。 →「よく使う機能をまとめる | (P390)
- ○カスタマイズメニューとは!?

よく使う機能を 1ヶ所に集めておくことが できるメニューのことです。標準操作モー ドのみの機能です。

○ワンプッシュメニューとは!?

地図の向きを変えたり、前回検索した地点 にカーソルを合わせる操作をいち早くでき るメニューです。

案内の音量を調節する

音声による案内の音量を調節できます。また、音声を消すこともできます。



簡単操作

音声音量を変える にタッチする



標準操作

音声音量設定 にタッチする



または 🛨 にタッチする 💴



決定 にタッチする



音量の設定が完了します。

ポイント

- *1 [−] または [+] をタッチするたび に案内音が流れ、音量を確認できます。
 - [] にタッチし続け、バーの点灯が なくなると、案内音を消すことができ ます。

文字入力のしかた

文字入力キーボードの各メニューについて説明します。



1 キーボード変更

入力キーボードの文字配列を変更するこ とができます。→ 「*入力キーボードの配列* を変更する / (P34)

2 かな

入力キーボードを「ひらがな」に切り換えます。

3 カナ

入力キーボードを「カタカナ」に切り換えます。

4 英数

入力キーボードを 「アルファベット」と 「数 字」と簡単な「記号」に切り換えます。

(5) 記号

入力キーボードを「記号」に切り換えます。

(6) 漢字

入力キーボードを "JIS 第二水準の漢字 **一覧表"**に切り換えます。

7 大/小

入力キーボードを"大文字を小文字"に、 "小文字を大文字"に切り換えます。

8 全/半角

入力キーボードを"全角を半角"に、"半 角を全角"に切り換えます。

9 スペース

文字間にスペース (空白)を挿入します。

10 無変換

入力した文字(ピンク色の文字)を変換せ ずに確定(白色の文字)します。

(11) 変換

確定前の文字(ピンク色の文字)の変換候 補を一覧表示します。

変換したい文字にタッチすると、確定(白 色の文字)します。

(12) 入力完了

入力された文字をすべて確定し、文字入力 モードを終了します。

(13) 入力キーボード

(14) | 改行

長文が入力できる場合のときに、改行する ことができます。

15) 修正

カーソルから一文字分後退し、文字を削除 します。タッチし続けると、入力された文 字全てを削除します。

16 入力文字表示部

入力された文字を表示します。 **"ピンク色の文字"** は確定前の文字で、「変 換1で漢字に変換できます。

"白色の文字"は、確定済みで変換はでき ません。

ジョイスティックを左右に倒すとカーソ ル位置が変更できます。

簡単操作

入力できる文字の種類

以下の入力キーボードが用意されており、 さまざまな文字が入力できます。 文字入力は、各機能の操作の途中で必要になっ たときに表示します。ただし、機能によって 入力できる文字を制限します。

ひらがな



カタカナ



アルファベット/数字/簡単な記号



記号



漢字一覧表



簡単操作 標準操作

■入力キーボードの配列を変更する

入力キーボードの配列をパソコンのキーボー ドと同様の配列にすることができます。

キーボード変更 にタッチする



JIS配列 にタッチする




元に戻すときは、[50 音配列] にタッチ します。



入力キーボード配列の変更が完了します。

はじめにする基本操作

まず最初に次の3つの操作を行ってください。

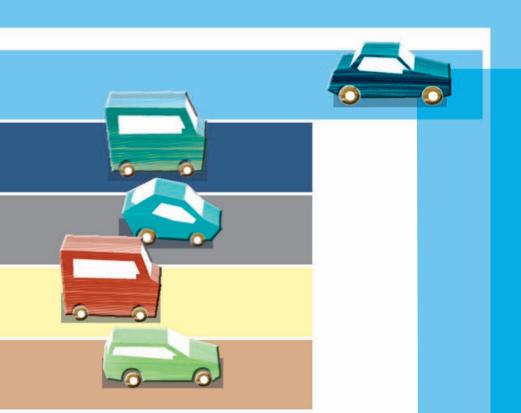

Step1

操作モードを選ぶ

36

Step2

自宅を登録する

38

42

自宅の位置を変更する 40

Step3

地図の向きを決める

操作モードを選ぶ


Honda インターナビシステムは 2 つの操作モードから選ぶことができます。

標準操作 から 簡単操作 へ

■ナビが初めての方には

「標準操作モード」からよく使う機能を簡単に 使えるようにまとめた「簡単操作モード」に 切り換えます。





簡単モード にタッチする



簡単モードにする にタッチする



簡単操作モードに切り換わります。

ポイント

*1・すでに目的地を設定しているときに、 操作モードを切り換えると目的地を解 除します。

簡単操作しから「標準操作」へ

いろんな機能を使いたい方 には

「簡単操作モード」から全ての機能が使える 「標準操作モード」に切り換えます。



メニュー を押す



標準モードにする にタッチする



標準モードにするにタッチする



標準操作モードに切り換わります。

自宅を登録する 瞬瞬 原

あらかじめ自宅を登録しておくと行き先から帰ってくるとき、とても便利です。

簡単操作

簡単操作モードのとき □

目的地 を押す



自宅を登録する にタッチする



画面に直接タッチして地図をス クロールするか、 ● (ジョイス

ティック)で地図をスクロール し、**自宅の位置**に < → を合わせる

自宅セット にタッチする





☆ マークが表示され、自宅の登録が完了します。

アドバイス

● 「メニュー」ボタン→「設定を変える」 にタッチしても[自宅登録]を選ぶこと ができます。

関連する機能

自宅に帰るとき	.P125
自宅を変更する	P40
自宅を消去する	P40

標準操作

標準操作モードのとき

1 目的地 を押す



探し方1 にタッチする



自宅登録 にタッチする



- 4 場所を探す □
 - → 「場所を探す | (P105)

5 画面に直接タッチして地図をスクロールするか、 (ジョイスティック)で地図をスクロールし、自宅の位置に (小を合わせる)



6 **自宅セット** にタッチする





探した地点が自宅として登録され、登録すると 自宅のマーク(デ)を地図上に表示します。

アドバイス

● ・現在地が自宅のとき [地図から] にタッチすると簡単です。

関連する機能

自宅に帰るとき	P125
自宅の情報を確認 / 編集する	P4
自宅を消去する	P4

自宅の位置を変更する 瞬瞬間 原

登録済みの自宅の位置を変更します。

簡単操作

自宅を変更する

自宅の位置を変更します。

メニュー → 設定を変える にタッチする

自宅変更 にタッチする

変更したい位置に ↔ を合わせる **♦**1



自宅セット にタッチする

自宅の位置の変更が完了します。

簡単操作

自宅を消去する

自宅を消去します。

- メニュー → 設定を変える にタッチする
- **自宅変更** にタッチする
- **自宅消去** にタッチする

自宅の消去が完了します。

アドバイス

◆11・カーソルを自宅に合わせると「自宅 セット]が[自宅消去]に変わります。

関連する機能

自宅を登録する P38 自宅に帰るとき......P125

標準操作

■自宅の情報を確認 / 編集する

自宅に関する情報を確認したり、変更するで とができます。

目的地 → 探し方 1 の **よく行く地点** にタッチする

自宅 にタッチする

編集 にタッチする 💴

自宅の情報を表示します。

編集したい項目にタッチする

名称	変更できません。
読み	変更できません。
マーク	変更できません。
接近音声	自車が自宅に接近したとき に発せられる音声を変更で きます。変更は、「よく行く 地点」の「接近音声を変更 するとき」(P92)と同様の 方法で行います。
方向/距離	「接近音声」での接近方向と接近距離を変更できます。変更は、「よく行く地点」の「接近する方向/距離を変更するとき」(P93)と同様の方法で行います。

つづき・・・

地図上に表示	[しない]に設定すると、地図上で自宅マークを非表示にします。
位置修正	全画面地図が表示され、自 宅の位置を修正できます。
電話番号	入力しておくと電話番号で 場所を探すとき <i>(P107)</i> に 使用できます。
メモ	自宅に関するメモを入力できます。全角で256文字(半角で512文字)まで入力することができます。すでにメモが入力済みのときは[メモ編集]にタッチします。
画像	壁紙リスト <i>(P74)</i> から画像 を選んで登録できます。登録した画像は [消去] にタッチすると解除できます。
E-Mail	メールアドレスを入力でき ます。半角で 64 文字まで 入力できます。
アドレス帳登録	このマークの名称、読み、電話番号、E-Mail をアドレス帳に登録することができます。 →「アドレス帳を使う」(P350)
発信	本機に、携帯電話を接続 (P154) していれば、この マークの場所に電話をかけ ることができます。

情報の確認、編集が完了します。

標準操作

自宅を消去する

自宅を消去します。

目的地 → 探し方 1 の よく行く地点 にタッチする

自宅 にタッチする

消去 にタッチする

消去する にタッチする

自宅の消去が完了します。

ポイント

*1 • [全画面地図] にタッチすると選んだ よく行く地点周辺の地図を全画面で確 認できます。

関連する機能

自宅を登録する	P39	
自宅に帰るとき	P125	



地図の向きを決める 画業作 原業院

お客様が使いやすい地図の向きをあらかじめ決めておきます。

方位マークにタッチする [™]

方位マーク



切り換えたい**地図向きのマーク** にタッチする ***

簡単操作



標準操作



設定終了 にタッチする

簡単操作



標進操作



地図向きの変更が完了します。

ポイント

*1 · 地図の向きは次の中から選ぶことがで きます。



北を上に表示



進行方向を上に表示



3D マップ (標準操作モードのみ)

・スケールが 300km のときは 💌 (進 行方向を上に表示)、 (3D マップ) を選んでも表示できません。

アドバイス

● 「簡単操作モード」なら、「画面」ボタ ン→ [地図向きを変える] にタッチし、 「標準操作モード」なら、「画面]ボタ ン→ [方位・マップモード切換] にタッ チすることでも同様に操作できます。

関連する機能

地図の表示方法を変える......P58

地図向きの種類

ここでは表示できる地図向きの画面例を紹介 します。

簡単操作

北を上に表示



簡単操作

進行方向を上に表示



標準操作

3Dマップ■



都市部では、地図スケールが 10m~50m のときに立体的な市街地図を表示します。 (ビル立体表示)



ポイント

- *1 10m、25m スケールの市街地図を 表示しているときに、およそ 90km/ h以上で走行すると、50mスケー ルの市街地図になります。(およそ 80km/h以下の走行になると、再度、 元の 10m または 25m スケールの市 街地図を表示します。)
 - ・地図をスクロールすると、3Dマップ は 2D マップに切り換わります。

関連する機能

3D 角度調整P	376
ビル立体表示P	376


M	E	M	0	

.....

.....

表示に関すること

表示内容に関する見かたや変更方法について説明しています。

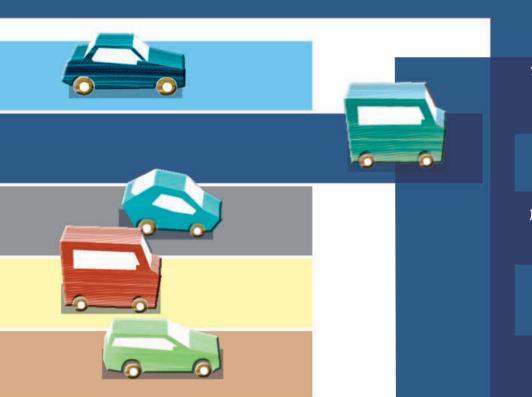

ナビゲーション画面の見かた 46

地図の見かた 47

いろいろなメニュー画面 51

地図の表示方法を変える 58

走行中に表示する案内 60

高速道路の施設を確認する 67

施設の詳細な情報を確認する 69

画面の表示を消す 72

壁紙を設定する 73

画面の明るさを変える 76

ナビゲーション画面の見かた

地図に自車位置を表示している画面をナビゲーションの「現在地画面」と言います。



(1) 方位マーク(🞆 、 💌 、 💽)

地図の方位を示します。タッチすると、地図 向き (P42) およびマップモード (P58) を切 り換えることができます。

② スケール表示

下の ______ がスケールの距離を示します。 (2D マップのみ) タッチするとスケールバー が表示され、「広域]/[詳細]で地図の縮尺が 変更できます。

③ 到着予想時刻 / 残距離

目的地を設定すると目的地 (経由地) に到着 するおおよその予想時刻および残りの距離を 表示します。

(4) 自車位置マーク

○ は、現在の位置を示します。 ▲ は、車の方向を示します。

(5) スケジュールアイコン

当日に実行できなかったスケジュールがある ときに表示します。

→ 「スケジュールを管理する | (P357)

⑥ 走行軌跡 ★

今までに通った約 100km 分の走行軌跡が 表示できます。走行軌跡は地図のスケールが 50km以下のときに表示します。 また、走行軌跡を消去することもできます。 $(\rightarrow P376)$

7 VICS 情報提供時刻表示

受信した VICS 情報の提供時刻を表示しま す。詳しくは「VICS 情報提供時刻について / (P50) を参照してください。

(8) 現在時刻 ★

現在の時刻は、GPS 衛星から受信した電波 に基づいて表示します。時刻を合わせる必要 はありません。

9 現在地の地名

都道府県名と市区町村名を表示します。

地図スケール	市区町村名	都道府県名
$10m\!\sim\!500m$	表示する	表示しない
1km ~ 5km	表示する	表示する
10km ~	表示しない	表示する

場所によっては、地名や路線名が表示されな いところもあります。

(10) 📵 アイコン

タッチするとワンプッシュメニュー / カスタ マイズメニューを表示します。(P57) カスタマイズメニューではよく使う機能を登 録しておくことができます。詳しくは*「よく* 使う機能をまとめる / (P390) を参照してく ださい。

(1) 方面看板表示 ★

ルート走行中、交差点の手前 500m 以内に 近づくと表示します。

(東京、名古屋、大阪周辺の主要な交差点のみ) 表示は実際の標識と異なることがあります。

(12) レーン情報 *

ルート走行中、交差点の手前 500m 以内に 近づくと表示します。

(レーン情報のデータがある交差点のみ)

(13) 交差点名

案内交差点に名称がある場合は交差点名称を 表示します。

★ は「ナビ機能の設定を変える | (P374) で [表示する]/[表示しない]などの設定変更 が行える機能を示しています。

地図の見かた 瞬瞬 康興

地図に表示する内容について説明します。

地図表示について





アドバイス

- ▶ スケールが 200m 以下の詳細表示の とき 3D アイコン、3D ポリゴン (3D マップ時)を表示させることができま す。3D アイコン表示、3D ポリゴン 表示は、「する]/「しない]を選ぶこ とができます。
 - →「ナビ機能の設定を変える I (P376)

3D アイコン







・ 道幅 5m 未満の道路 (細街路) 以外を 走行しているときは、細街路は表示さ れません。

● お願い・

画面に表示する一方通行表示は、実際 の道路と異なった表示をすることがあ ります。必ず実際の交通規制に従って 走行してください。

施設

- 交差点

- **IC** インターチェンジ・ランプ
- ∭ ジャンクション
- ¥ 料金所
- 出 出口ランプ
- 卧車場
- ・路トパーキング
- 冬期閉鎖 *1
- ★ 空港
- 登 港・フェリー埠頭
- 都道府県庁
- 市役所· 区役所(東京都のみ)
- 町、村役場、 区役所(東京都以外)
- 官公庁
- 自衛隊
- 警察署·派出所·駐在所

- 消防署
- 病院
- 学校
- ▼ 大学・短期大学
- 図書館
- 郵便局
- 3 銀行
- ホテル
- **ů** ショッピング
- □ 工場·工場敷地
- 美 美術館
- 博物館
- * 競技場・スタジアム
- 指示点
- ∴ 史跡
- **Д**
- タワー
- 動物園
- 植物園
- ◆ 水族館

- よゴルフ場
- 35 温泉
- * スキー場
- ▲ 海水浴場
- ₩ 遊園地
- ★ キャンプ場
- 公園
- マリーナ・ ヨットハーバー
- JRA 競技場 (WINS)
- 开 油汁
- 寺 卍
- 教会
- 墓地
- 凸 城·城跡
- カー用品
- 田 ホンダ店
- ⇔ 交通教育センター
- オートテラス
- 事故多発地点

ポイント

- *1・冬期閉鎖マークは、閉鎖区間の中央地 点付近に表示します。
 - ・冬期通行止めの情報は、過去の実績を 考慮しています。実際の情報を確認し てください。

■ VICS 情報表示について

VICS センターから受信した道路交通情報を地図上に表示するときは、渋滞や混雑は矢印で表示 し、規制情報や駐車場情報は VICS 情報マークで表示します。
■1



インターナビ情報センターで作成した交通情報(インターナビ・フローティングカー情報)の渋 滞情報(渋滞、混雑、順調)については、点線で表示します。**2

一般道路への表示

VICS センター の渋滞表示	インターナビ情報 センターの渋滞表示	状況
_		渋滞
_		混雑
*	*	順調

有料道路への表示

VICS センター の渋滞表示	インターナビ情報 センターの渋滞表示	状況
		渋滞
		混雑
*	 *	順調

※ 丁場出荷時は、表示しない設定になっています。

ポイント

- *1 エンジンスイッチを "I" または "II" に してから受信した VICS 情報を表示す るまで、時間がかかる場合があります。
 - ・希望するエリアの放送が受信できない ときは、放送局を切り換えてください。 → 「VICS 放送局を選ぶ」(P335)
 - 「VICS 設定 | の「情報保持時間 | で VICS 情報の保持する時間を [30] 分1/[60分1と選ぶことができます。
 - (標準操作モードのみ) → 「ナビ機能の設定を変える I (P386)
 - ・表示する VICS 情報の渋滞表示が見え にくいときは、VICS 情報を強調する ことができます。(標準操作モードの み)「VICS 設定」の「VICS 強調地 図表示 | を [する]に設定します。
 - → 「ナビ機能の設定を変える | (P386)
 - 「VICS 設定 | の「渋滞表示 | で表示 する VICS 情報の渋滞表示を点滅させ ないようにすることができます。 (標準操作モードのみ)
 - → 「ナビ機能の設定を変える I (P385)
- *2・インターナビ情報ヤンターで作成した 交通情報を取得するには事前に準備が 必要です。詳しくは「インターナビの 通信サービスを使う!の「通信機能を 使えるようにする / (P154) を参照し てください。

VICS 情報マークの種類

VICS 情報により、次のようなマークも地図 トに表示します。地図 トに表示されている VICS 情報マークの詳細情報を見ることも可 能です。

→ 「VICS 情報マークに合わせたとき」(P71)

大型通行止め

駐車場(不明:黒)

 $oldsymbol{eta}$ 作業 故障車

👯 チェーン規制

路 - 障害 (豪雨·地震 **)

進入禁止

凍結

【 入□制限

工事中

入口閉鎖

片側交互通行

₩ オフランプ規制

ďH 車線規制 対面通行

速度規制(数字は制限速度) 🔽 徐行

▶ 駐車場閉鎖

■ タイムズ 24(空き:青)*

駐車場(空き:青)

247 タイムズ 24(混雑:橙)*

駐車場(混雑:橙)

▼ タイムズ 24(満車:赤)*

駐車場(満車:赤)

■ タイムズ 24(不明:無色)*

※ インターナビ情報センターから取得する情 報です。

VICS 情報提供時刻について

受信した VICS 情報の提供時刻を表示します。

VIC5 4:31 全道路 ←

- VICS 情報の提供時刻

VICS 情報の提供時刻は、受信した情報に入っ ている時刻であり、情報を受信した時刻では ありません。(おもに情報の収集や編集時の時 刻のため、受信した時の時刻より数分前の時 刻になります。) 提供時刻は、本機が受信して いるレベル 3表示用の VICS 情報で画面内に 表示されている情報の最新の提供時刻を表示 しています。そのため、受信している情報の 内容、場所によっては、表示している時刻よ り提供時刻が古い場合があります。また、地 図のスケール変更時や自車位置の移動にとも なって提供時刻が変化する場合もあります。

2つの放送エリアが重なる地域を 走行しているときは

本機は、現在地周辺の VICS 情報 (渋滞表示 など)と別のエリア(隣接する都道府県など) の VICS 情報を同時に表示することができま す。したがって、県境などの放送エリアが重 なる地域を走行しても、必要な情報を見るこ とができます。

いろいろなメニュー画面

各ボタンを押したときに表示するメニュー画面を説明します。



 画面 (→ P54) 画面を設定、調節するときに使い ます。

(2) メニュー (→*P53*) メニュー画面にするときに使います。

- (3) 目的地 (右記参照,P52) 目的地を選ぶときに使います。
- (4) SOURCE (→ P55) オーディオのメディアを切り換え るときに使います。

■「目的地」ボタンを押したとき

目的地を設定するためのさまざまな検索メニューが選べます。

簡単操作



(1) 施設のジャンルで探す

コンビニやガソリンスタンドな ど分類ごとに施設を探します。 $(\rightarrow P107)$

(2) 名称で探す

施設名の一部分または地名の 一部分を入力して探します。 $(\rightarrow P106)$

3 自宅を登録する

自宅の位置を登録できます。 (→P38) 自宅登録後、

自宅に帰る にメニューが 変わり自宅へのルートを設定で きます。 (→P125)

4 住所で探す

施設の住所を入力して探しま す。(→P110)

5 電話番号で探す

施設の電話番号を入力して探し ます。(→*P107*)

6 目的地を消去する

設定した目的地を消去できま す。(→P148)

・・・次ページへつづく

■「目的地」ボタンを押したとき (つづき)

標準操作モードでは、「探し方 1 | 「探し方 2 | の 2 種類から 選べます。

標準操作 の 探し方 1



1 探し方 1 探し方 2

画面メニューを「探し方 1 | 「探 し方21に切り換えます。

2 自宅登録

自宅の位置を登録できます。 (→P39) 自宅登録後、

自宅へ誘導 にメニューが 変わり自宅へのルートを設定で きます。(→P125)

(3) 施設ジャンル (→ P107) コンビニやガソリンスタンドな どの分類ごとに施設を探します。

ト周辺などの施設を探します。

4 周辺検索 (→ P109) 現在地周辺や目的地周辺、ルー (5) 住所 (→P110)

施設の住所を入力して探します。

6 よく行く地点

よく行く地点を登録できます。 $(\rightarrow P90)$ また、よく行く地点へのルート を設定できます。(→P125)

- **(7)** 電話番号 (→P107) 施設の電話番号を入力して探し ます。
- (8) 地図から (→P118) 地図をスクロールして探します。
- (9) 目的地消去 (→P148) 設定した目的地を消去できます。

標準操作 の 探し方2



(10) 名称で探す (→P106)

施設名の一部分または地名の 一部分を入力して探します。

- (11) **マップコード** (→P117) マップコードで特定した場所ま でのルートを設定できます。
- (12) マークリスト (→P126) あらかじめ登録しておいたマー クを利用して、ルートを設定で きます。
- (13) 目的地履歴 (→P123) 目的地に設定したことがある場 所を再度利用してルートを設定 できます。

(14) 郵便番号 (→P117)

郵便番号で特定した場所までの ルートを設定できます。

- 全国の観光コースから好きな コースやスポットを利用して ルートを設定できます。
- 16 internavi ドライブ情報 通信 $(\rightarrow P128)$

インターナビのドライブ情報か ら好きなスポットを利用して ルートを設定できます。

■「メニュー」ボタンを押したとき

各種情報の確認や変更および環境の設定を変更することができます。

簡単操作



1 internavi 情報 通信

通信機能を使った、カーカルテ (P173) や天気予報 (P183) な どを利用できます。

2 VICS 交通情報を見る

VICS の情報 (P326) や インターナビ VICS(P327) の 情報を確認できます。

3 ルートを変える

ルートの確認や計算条件の変更 (P136.P139)、誘導中止/再 開 (P147) が行えます。

4 標準モードにする (→ P37)

Honda インターナビシステムを 標準操作モードに切り換えます。

(5) 音声音量を変える (→P32) 案内音声の音量を変更できます。

- (6) 電話をかける (→ P275) ハンズフリー雷話が使用できます。
- **(7)** アドレス帳 (→ P350) アドレス帳を確認できます。
- 8 付加機能

各種情報の確認 (P369.P372) やシークレットモード (P367) を利用できます。

設定を変える (→ P374)

Honda インターナビシステム の環境設定を変更できます。

標準操作



10 VICS

VICS の情報 (P326) や インターナビ VICS(P327) の 情報を確認できます。

(11) ルート

ルートの確認や計算条件の変 更 (P136.P140)、経由地の 追加 (P141)、誘導中止 / 再開 (P147) が行えます。

(12) **簡単モード** (→ P36) Honda インターナビシステムを

簡単操作モードに切り換えます。

案内音声の音量を変更できます。

(13) 音声音量設定 (→ P32)

(14) 電話 (→P275) ハンズフリー電話が使用できます。

15 付加機能

各データの編集 (P84 P95 P101) や各種情報の確認 (P369.P372)、 シークレットモード (P367) を利 用できます。

(16) 機能設定 (→P374) Honda インターナビシステム の環境設定を変更できます。

■「画面」ボタンを押したとき

表示に関する情報の確認や変更ができます。

簡単操作



- 地図向きを変える (→ P42) 北が上、進行方向が上のいずれ かに地図の向きを変更できます。
- (2) 画面明るさ調整 (→ P76) 「明るさ」、「コントラスト」、 「黒の濃さ」を調節できます。
- (3) 画面を消す (→P72) 画面表示を消します。[現在地] ボタンで再表示します。

4 ランドマーク表示 (→ *P78*)

施設の分類ごとにランドマーク を表示させることができます。

(**5**) 表示の設定を変える (→ P376) 表示に関する設定を変えること ができます。

標準操作



6 方位・マップモード切換

北が上、進行方向が上、3Dマッ プのいずれかに地図の向きを変 更できます。(→P42) 2 画面、ドライビングマップ、 行程ガイド、高速ガイドのいず れかにマップモードを変更でき ます。(→ P58)

- **(7)** 画面調整 (→ P76) 「明るさ」、「コントラスト」、 「黒の濃さ」を調節できます。
- (8) 画面消 (→ P72) 壁紙表示への切り換えや画面表 示を消すことができます。 「現 在地1ボタンで元に戻ります。

(9) 右画面縮尺 (→ P28) 2 画面表示時に右画面の縮尺を変 更することができます。

10 ランドマーク表示 (→ P78) 施設の分類や種類ごとにランド マーク表示を選ぶことができます。

(1) 表示設定 (→ P376) 表示に関する設定を変えること ができます。

■「SOURCE」ボタンを押したとき

オーディオのメディアを切り換えるときに使用します。 各メディアの操作画面ではさまざまな機能の操作が可能となります。

簡単操作 標準操作



- ※ 画面の表示内容は一例です。 接続状況により異なることがあります。
- (1) AM (→ P200)

AM の操作画面が表示され、最 後に選ばれていた放送局を受信 します。

(2) FM (→ P200)

FM の操作画面が表示され、最 後に選ばれていた放送局を受信 します。

(3) HDD Sound $(\rightarrow P235)$

HDD サウンドコンテナの操作 画面が表示され、最後に再生さ れていた曲を再生します。

(4) TV (→ *P215*)

テレビの操作画面が表示され、 最後に選ばれていた放送局を受 信します。

(5) CD (→ P205)

または **DVD** (→ *P223*) CD(MP3,WMA 含む) または DVDビデオを挿入するとス イッチ名が [DISC] から変わり ます。

CD(MP3,WMA 含む) のとき 操作画面が表示され、最後に再 生されていた曲を再生します。

DVD ビデオのとき

最後に再生されていた部分の続 きから再生します。

⑥ 交通情報 (→ P204)

交诵情報を受信します。 1620kHzと1629kHzが選 べます。

地図をスクロールしたとき 【(ポイントメニューの表示)

地図をスクロールさせるとポイントメニューが表示され、カーソル 地点を目的地に設定したりカーソル地点周辺の情報を確認すること ができます。

簡単操作



標進操作



ポイントメニュー

- (1) Internavi VICS 接続 通信 (→ P327) インターナビ情報センターに接続し、カーソル地点(🛟)周辺 の VICS 情報を取得します。
- (2) 周辺検索 (→P109) カーソル地点((・)) 周辺の施設を分類や種類ごとに探すことが できます。
- (3) 目的地セット (→P122) カーソル地点 (()) を目的地に設定することができます。カーソ ル地点までのルートを計算したあと案内開始画面を表示します。
- (4) **マークセット** (→ *P95*) カーソル地点 $(\stackrel{\longleftarrow}{\longleftrightarrow})$ をマークリストに登録することができます。 登録したマークの情報は後で編集することができます。
- (5) **目情報** (→ P69) カーソル地点(())の施設に情報があるときに表示します。 「情報」にタッチすると施設の情報を表示します。ランドマーク を選んでいたときは「非表示」でランドマークを個別に非表示 にすることもできます。

回にタッチしたとき(ワンプッシュメニュー / カスタマイズメニューの表示)

よく使う機能を集めたメニューを表示します。 標準操作モードでは、お好みのメニューに変更できます。

簡単操作





標準操作





地図向きを変える (→ P42)

北が上、進行方向が上のいずれかに地図の向 きを変更することができます。

(2) 前回の検索地点 (→P124)

前回探した場所周辺の地図を表示します。

- (3) Internavi ダイレクト 通信 (→ P169) よく使う internavi 情報を登録しておく (P170) ことができます。複雑な操作なしで internavi の情報を簡単に確認できます。
- (4) カスタマイズできるメニュー (→ P390) よく使う機能を集めてお好みのメニューに変 更することができます。

地図の表示方法を変える

標準操作モードでは、さまざまな状況に応じて地図の表示方法(マップモード)を変更できます。

標準操作

■マップモードを切り換える

方位マークにタッチする 🔼 方位マーク



切り換えたいモード にタッチする *1



マップモードの種類

設定終了 にタッチする

マップモードの変更が完了します。

表示方法の種類

簡単操作

1 画面地図

通常の地図(平面の地図)で表示します。

標準操作

2 画面地図


画面が左右に2分割されて表示します。 詳細地図と広域地図を同時に見たいときに便 利です。

標準操作

ドライビングマップ

ドライバーから見たような地図で、信号やお 店などの目印となる建物を立体的に表示しま す。(一部の地域では表示されないことがあ ります。) *2

VICS 情報表示



レーン情報

標進操作

行程ガイド

ルート案内中、現在地より前方の案内地点と 現在地からの距離を表示します。 *3 ◆3

VICS 情報表示




簡単操作

高速ガイド

高速道路走行時に表示する専用画面で自動的 に高速ガイドに切り換わります。高速ガイド では前方の高速道路施設の情報を表示します。

VICS 情報表示



ポイント

- *1・マップモードは次の中から選ぶことが できます。
 -] 画面地図 (→ P58)
 - 2 画面地図 (→ P58)
 - ドライビングマップ 4 500 $(\rightarrow P58)$
 - 行程ガイド*1 (→ P58)
 - 高速ガイド^{※2} (→ P58)
 - ※ 1 ルート案内中のみ選ぶことがで きます。
 - ※ 2 高速道路走行中のみ選ぶことが できます。
- *2・ドライビングマップ時にスクロールす ると1画面地図になります。
 - 走行速度がおよそ90km/hを超える と表示できなくなり、およそ 80km/ h以下になると再表示します。
- *3 ・ルート案内中に設定することができます。
 - 点の情報を見ることができ、マ、マ にタッチすると戻ります。
 - ・ 案内地点を選んでタッチすると、案内 地点周辺の地図を確認することができ ます。
 - 一般道路を走行しているときは、次の 交差点のレーン情報や先の交差点の誘 導方向を表示します。

- ・高速道路を走行中は、料金所に近づく と料金を表示します。
- 「高速道路の施設を確認する」(P67) と同様の操作で高速道路のサービスエ リア / パーキングエリアの情報を見る ことができます。
- ・VICS 情報表示を設定している場合 は、VICS センターから受信した道路 交诵情報を表示します。(赤=渋滞. 橙 = 混雑, 青 = 順調)
- ***4** 高速ガイド表示中に手動で別のマップ モードに切り換えることもできます。 (標準操作モードのとき)
 - ・一般道路に入ると通常の地図表示に切 り換わります。
 - 高速道路の施設情報を見ることができ ます。
 - → 「高速道路の施設を確認する | (P67)
 - ・高速ガイドに表示する内容は、実際と 異なる場合があります。
 - ・高速道路によっては、高速ガイドを表 示できないことがあります。
 - ・ VICS 情報表示を設定している場合 は、VICS センターから受信した道路 交通情報を表示します。(赤=渋滞. 橙=混雑,青=順調)

- (画面)→「方位・マップモード切換] にタッチすることでも同様の操作が行 えます。
- ★2・「表示設定」の「2画面同時スクロー ル を [する] に設定すると、左画面 でスクロール操作を行ったときに右画 面も連動してスクロールします。
 - → 「ナビ機能の設定を変える | (P378)
 - ・右画面のスケールの変更は、スケール 表示にタッチすることでも行えます。
 - → 「地図の縮尺を切り換える | (P28)
- ▲3 ・ 涌渦する IC(インターチェンジ) の表示 を入口ICと出口ICのみにし、その間 の IC を省略 [する]/[しない] を選ぶ ことができます。(行程ガイドIC省略) → 「ナビ機能の設定を変える | (P378)
- ▲4 ・標準操作モードでは「表示設定」の [高速ガイド表示] を [しない] にする と、自動で表示しない設定にできます。 → 「ナビ機能の設定を変える | (P377)

走行中に表示する案内

ここでは走行中に行われるさまざまな案内について説明します。

車のふらつきが大きくなると・・・

車のふらつきを検知すると、音声とテロップ 表示で警報します。(ふらつき検知警報)



速い速度でカーブに近づくと・・・

速い速度でカーブを走行しようとすると音声と テロップ表示で警告します。(カーブ警告) №



シートベルト警告

運転席のシートベルトが装着されていないと きは音声で警告します。™

パーキングブレーキ警告

パーキングブレーキがかかった状態で走行す ると、音声で警告します。 44

県境に近づくと・・・

県境に近づくと、音声とテロップ表示で案内 します。(県境案内) №



ポイント

*1・ルート走行中にのみ表示する案内につ いては、「ルート案内中の表示 | (P62) を参照してください。

- ◆1 ・ふらつき検知警報は、「する]/[しない] を選ぶことができます。
 - →「ナビ機能の設定を変える | (P388)
- (22・カーブ警告の設定は、「舗装路 1/「圧雪 路]/[しない] を選ぶことができます。 → 「ナビ機能の設定を変える | (P388)
- ▼3・シートベルト警告は「する]/[しない] を選ぶことができます。
 - →「ナビ機能の設定を変える | (P388)
- ◆4・パーキングブレーキ警告は「する]/[し ない]を選ぶことができます。
 - → 「ナビ機能の設定を変える | (P388)
- ▶ ・ 県境案内は、 「する]/ 「しない] を選 ぶことができます。
 - →「ナビ機能の設定を変える | (P388)

都市高速マップ

都市高速道路を走行しているときは、高速道路、有料道路、主要幹線道路、インターチェンジのみの表示に切り換わります。

(標準操作モードのみ) ■

通常 1 画面地図





都市高速マップ表示中



- ▶ 50m ~ 5km スケールで表示できます。(市街地図は除きます。)
 - ・2 画面地図のときは、左画面のみ都市高速マップを表示します。
 - 「表示設定」の「都市高速マップ表示」が [する] に設定されている必要があります。
 - →「ナビ機能の設定を変える | (P378)

■ルート案内中の表示

ここではルート案内中に行われるさまざまな 案内について説明します。

案内地点

案内地点表示



直線誘導線表示 🛀

案内地点に近づくと・・・

案内地点の手前 300m(高速道路では手前 1km) に近づくと、拡大図となり、交差点の 曲がる方向や目印となる施設、交差点までの

拡大図



リアル拡大図

案内地点の手前 300m に近づくとリアル拡 大図の情報がある交差点で表示され、曲がる 方向や月印となる施設、交差点までの距離を 表示します。(データがある交差点のみ)



方面看板表示

案内地点の手前 500m に近づくと一般道方 面看板を表示します。(東京、名古屋、大阪 周辺の主要な交差点のみ) ▲



方面看板表示

- ▶ 標準操作モードのみの表示です。表示 するには「誘導設定」の「直線誘導線 表示 | を [する]に設定する必要があ ります。
 - → 「ナビ機能の設定を変える I (P379)
- ★2・拡大図の場合、通過したルートの誘導 経路は消去します。
 - [現在地]ボタンを押すと拡大図を解 除します。再度「現在地」ボタンを押 すと拡大図を再表示します。
- ◆3・「誘導設定」の「リアル拡大図」が「する」 に設定されている必要があります。
 - → 「ナビ機能の設定を変える I (P379)
- ◆4 ・方面看板内の案内方面を示す方向は、 色が変わります。
 - 方面看板表示は、「誘導設定」で「す る]/[しない]/[案内交差点のみ] を 選ぶことができます。
 - → 「ナビ機能の設定を変える I (P379)

レーン情報

複数のレーンが存在する場合、レーン情報を 表示します。



レーン情報

繁華街に近づくと・・・

目的地が繁華街にある場合、繁華街に近づく と、周辺の駐車場を検索して表示します。 (駐車場オートガイド (→ P113)/ 繁華街駐 車場) №



合流地点に近づくと・・・

高速道路および都市高速を走行中、700m 前方 に合流地点が存在する場合、音声とマーク表示 で案内します。JCT 渡り路を走行中、300m 前方に合流地点が存在する場合、音声とマーク 表示(🔷 、 🔷) で案内します。(合流案内) 🍱



踏み切りに近づくと・・・

ルート案内中、300m 前方に踏み切りが存在 する場合、音声とマーク表示(金)で案内し ます。(踏み切り案内) ⁴⁴



- ▶ 「誘導設定」の「レーン情報」が「する」 に設定されている必要があります。
 - → 「ナビ機能の設定を変える | (P379)
- ✓2・最寄りの駐車場を通知させるには、「誘 導設定 |の「繁華街駐車場 |が [通知する] に設定されている必要があります。
 - →「ナビ機能の設定を変える I (P381)
 - 検索の結果、最寄りの駐車場に目的地 を変更することができます。
 - →「走行中に最寄りの駐車場へ目的地 を変更する | (P145)
- ★3 「誘導設定 | の「合流案内 | が「する] に設定されている必要があります。
 - →「ナビ機能の設定を変える | (P382)
- ◆4 「誘導設定 | の「踏み切り案内 | が [する] に設定されている必要があります。
 - →「ナビ機能の設定を変える | (P382)

事故多発地点に近づくと・・・

ルート案内中、600m 前方に事故多発地点が 存在する場合、音声とマーク表示(◆)で案 内します。(事故多発地点案内)



都市高速入口に近づくと・・・

ルートトの都市高速入口の手前 300m に近 づくと、イラストを表示します。 (データがある都市高速入口のみ)



高速道路の分岐に近づくと・・・

ルートトの高速道路分岐(ジャンクション) の手前 1km に近づくと、ルートの進行方向 の方面名称を表示します。都市高速・都市間 高速ではイラストを表示します。

(データがあるジャンクションのみ)



行程ガイド

ルート案内中にマップモードの「行程ガイド」 を選ぶと表示します。

→ 「地図の表示方法を変える | (P58)



目的地(経由地)に近づくと・・・

目的地(経由地)の約100m手前に近づくと、 「まもなく目的地(経由地)周辺です。」と案 内します。

Honda からのお知らせがあると 通信



重要なお知らせや地図更新時期などをお知ら せします。また、豪雨や地震の際の警告も文 字で表示します。

→ [Honda からのお知らせを確認する] (P166)



新しい道路の情報があると 通信

ルート計算時にルート周辺に新しい道路が見 つかったとき、新しい道路のデータを取得す ることができます。(新規道路データ配信)

→ 「新しい道路の情報があったとき」(P134)



- 「誘導設定」の「事故多発地点案内」 が [する]に設定されている必要があ ります。
 - → 「ナビ機能の設定を変える | (P383)

| 音声による誘導・案内

ルート走行中は、運転の状況や車の速度に応じて、音声で道案内を行います。

進行方向案内

進行方向(8方向)は、音声で図のように案内します。



種類	案内例		
右左折方向案内	およそ○○m先、右折です。左折です。		
方面案内	およそ〇〇m先、左方向、〇〇方面です。		
高速 (有料)道路入口/出口案内	およそ○○m先、○○インターチェンジ、左方向、出口です。		
高速 (有料) 道路料金所案内	およそ○○ km 先、料金所です。		
交差点目印案内	まもなく左折です。○○が目印です。		
直前案内	左折です。		

音声での案内をきき逃したとき


[現在地] ボタンを押すと、再度音声による案内をきくことができます。拡大図表示時は、2回押すと案内が流れます。

ポイント

- *1 ・誘導される右左折の方向は実際の道路 の形状とは合わない場合があります。
 - 料金案内では、高速道路に入る前に ルート設定した入口から出口までの料金を案内します。高速道路に入ってからルートを設定した場合は、料金案内が実際と異なったり、料金が案内されないことがあります。
 - 都市高速・都市間高速・一部高速道路の料金案内は、データの作成時点のものです。正しくは料金窓口で確認してください。
 - ・交差点目印や交差点名称などの音声案 内は、「誘導設定」の「音声案内設定」 で[する]/[しない]を詳細に設定す ることができます。
 - → 「ナビ機能の設定を変える | (P384)
 - ・音声案内中にオーディオへ切り換える と音声が途切れることがあります。

一般道路走行時の案内例

車の速度に合わせ、交差点の手前で音声の案内が流れます。また、そのタイミングに合わせて 交差点案内を表示します。

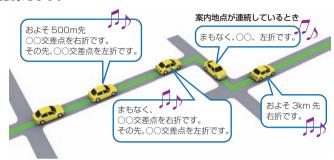

ルートから外れた場合

案内中のルートから外れた場合、状況に合わせて自動的にルートを計算し直すことができます。 $(\uparrow - \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow) - \downarrow (\rightarrow P150))$

ルート再計算の判断は、オートリルートを繰り返した回数およびルートから外れた場所の進入角 度、走行している道路の有効性などをもとに行われます。(センシングリルート) 自車位置がルートから外れた場合は、しばらく走行するとオートリルートします。
■



ポイント

- *1・「誘導設定」の「センシングリルート」 が [する]に設定されている必要があ ります。
 - →「ナビ機能の設定を変える I (P380)

- ◆1 ・ 手動で行うことができます。
 - → 「ルートを計算しなおす | (P140)


高速道路の施設を確認する

高速ガイドでは、前方のインターチェンジやサービスエリアまでの距離や情報を確認できます。

■走行中の高速道路の施設を見る

高速道路を走行すると自動的に高速ガイドに 切り換わります。*1

出口施設(ルート案内中のみ表示)



次の高速道路施設

先の高速道路施設

ジャンクションの ● 分岐先の情報を見る ■

ジャンクションにタッチする



確認したい分岐先にタッチする





分岐先の高速ガイドを表示します。

ポイント

- * 1 ・標準操作モードでは、「表示設定」の「高 速ガイド表示 | を [しない] にすると、 手動で表示 (P58) させることができ ます。
 - → 「ナビ機能の設定を変える I (P377)
 - 複雑なジャンクションにおいては、同 じ名称の施設や路線を表示する場合が あります。
 - 通過した施設は見ることができません。
 - ジャンクションやインターチェンジな どの高速道路に併設されている施設を 诵過して高速道路を降りる場合は、高 速道路を降りるまで高速ガイドで表示 します。一般道に入ると、通常の地図 表示に戻ります。
 - VICS 情報表示を設定している場合 は、VICS センターから受信した道路 交通情報を表示します。(赤=渋滞. 橙=混雑,青=順調)
- *2・ルート案内中は分岐先を選ぶことはで きません。
- *3 [全画面地図] にタッチするとジャン クション周辺の地図を表示します。 (走行中は選択できません。)
 - [拡大図表示] にタッチするとジャン クションの画像を表示します。

| サービスエリアやパーキング エリアの情報を見る

画面にサービスエリアやパーキングエリアの 施設情報が表示されているときは、施設の詳 細情報を見ることができます。

情報が見たい施設の情報 にタッチする



詳細情報 にタッチする



施設の詳細情報を表示します。

施設の情報について

施設情報が表示されます (最大8つまで表示できます。)



•	ガソリンスタンド	~	ベッド
	例:出光興産	Ŧ	ポスト
FAX	FAX	44	レストラン
99	お風呂	**[[休憩所
₹7	コインシャワー	8	身障者施設
黨	コインランドリー	₽	ベビーベッド
Ø	コイン洗車	弘代	宝くじ
<u></u>	コーヒー / 軽食	Ů,	名産
٥٩	ドラッグ	Ŋ	キャッシュコーナー
	インフォメー	ŧΪŧ	トイレ
i	ション / ハイウェイ情報		自動販売機
	ターミナル	C	公衆電話

ポイント

- *1 走行中は情報を表示することはできま せん。
 - 「全画面地図] にタッチすると施設周 辺の地図を表示します。 (走行中は選択できません。)

料金表について

- 高速道路上でルートを指定した場合は、 料金が表示されない場合があります。
- ・早朝夜間割引などの特別な料金は考慮 されません。
- 料金表示が可能なのは、都市高速・都市 間高速・一部の有料道路です。表示する 料金は、地図データ作成時点によるもの で、表示されない場合があります。
- 実際の料金と異なる場合があります。

施設の詳細な情報を確認する

検索した施設の詳細情報を見ることができます。

施設を探す

→ 「場所を探す | (P105)

■情報 にタッチする





施設の詳細情報を表示します。

■建物の絵に合わせたとき

- 確認したい施設に ↔ を合わせる 💌 ♪ を表示する施設は詳細な情報を確認 することができます。
- 情報 にタッチする



建物の詳細情報を表示します。

建物内に複数の施設があったとき・・・

建物内に複数の会社、店などがある場合、建 物内にある店舗リストを表示します。店舗を 選んでタッチしてください。



ポイント

- *1 選んだ場所に複数の施設がある場合、 施設のリストを表示します。施設を選 んでタッチしてください。
 - [画像表示] にタッチすると、その場 所に設定された画像を表示します。
- *2・カーソルを合わせた建物に名称の情報 がある場合、画面に名称を表示します。

| ランドマークに合わせたとき

ランドマークの詳細情報を確認することがで きます。

ランドマークに (を合わせ、

■ 情報 にタッチする





ランドマークの詳細情報を表示します。*1

| ユーザーランドマークに 合わせたとき

ユーザーランドマークの詳細情報を確認する ことができます。

ユーザーランドマークに 🛟 を 合わせ、 情報 にタッチする



ユーザーランドマークの詳細情報を表示しま ₫₀ *2

ポイント

- *1 ・ 選ばれているランドマークを表示させ なくすることができます。表示させな くするには、「非表示1にタッチしま す。非表示にしたランドマークは「非 表示設定データ1で確認することがで きます。
 - → 「不要なランドマーク施設を消す | (P80)
- *2・ユーザーランドマークの情報画面から、 名称や読み、マークなどの情報を変更 することができます。詳しくは、「ユー ザーランドマークの情報を確認/編集 する / (P85) を参照してください。

自宅やよく行く地点、 マークに合わせたとき

自宅やよく行く地点、マークの詳細情報を確 認することができます。

自宅やよく行く地点または にタッチする





自宅やよく行く地点またはマークの詳細情報 を表示します。*1

■VICS 情報マーク *(P50)* に 合わせたとき

VICS 規制情報などのマークの詳細情報を確 認することができます。

VICS 情報マークに ♦ を合わせ、 ■ 情報 にタッチする





VICS 情報マークの詳細情報を表示します。

- *1 ・標準操作モードでは各情報画面から、 各情報を変更することができます。
 - → 「よく行く地点の情報を確認 / 編集 する | (P91)
 - →「マークの情報を確認/編集する| (P96)
 - →「自宅の情報を確認/編集する | (P41)

画面の表示を消す

画面の表示を消し、まっ暗にします。

簡単操作

簡単操作モードで画面を消す




画面 → 画面を消す

にタッチする

画面が消えます。

標準操作

標準操作モードで画面を消す





壁紙を表示します。

表示 OFF にタッチする

画面が消えます。 *2

- *1・しばらく何も操作がなければ、メニュー が消え、壁紙画像のみの表示になりま す。(画面にタッチするとメニューが 再表示します。)
 - ・表示する壁紙を変更することができ ます。→ 「表示する壁紙を変更する | (P74)
- *2・再度画面を表示させるときは、「現在 地1ボタン、「メニュー1ボタン、「目 的地1ボタン、「画面1ボタンのいず れかを押します。

壁紙を設定する

USB メモリーなどに保存されている画像を壁紙に設定できます。

壁紙にできる画像について

- ・確認できる画像のファイル形式は、BMP (.bmp)、JPEG(.ipg) です。
- ・プログレッシブ方式の JPFG ファイルには 対応していません。
- 確認できる画像データは、もとの大きさが JPFG で 2048 × 1536 ドット、BMP で 488 × 240 ドットまでです。
- 1 つあたり 2MB 以上のファイルは認識さ れません。
- 大きな画像を画面表示する際には、縮小し、 て表示します。
- ・文字数は、拡張子を含めて半角で 243 文字 です。「ファイル名 +(.bmp、.ipg)」の名前 を画像データのリストに表示します。
- ハードディスク内に保存できる画像ファイ ルは最大で 200 個 (はじめから用意されて いる Honda ナビゲーション、星空を除き) です。
- Honda インターナビシステムで表示でき る USB メモリー内の画像ファイルは最大で 200 個です。200 個を超えると USB メモ リー内の画像はリストに表示されません。
- USBメモリー内のフォルダ(ディレクトリ) は8階層(ルートディレクトリ含む)まで 認識できます。

- ・画像が表示されるまで時間がかかることが あります。
- ・USB メモリーの接続方法や利用方法につ いて詳しくは、「USB メモリーを接続する / (P261) を参照してください。
- USB メモリー内の画像を選んでいた場合。 「壁紙セット」と同時にハードディスク内に その画像が保存されます。

- *1 · 壁紙に設定できる画像は、パソコン などから取り込んだ USB メモリー 内の画像や internavi ドライブ情報 (P128) のスポット情報の画像などを 保存することにより取得できます。
 - 「表示設定」の「時計表示」の設定が「す る1の場合は、壁紙にも時計を表示し ます。
 - → 「ナビ機能の設定を変える I (P378)
 - 壁紙表示中に走行すると画面が暗くな ります。停車すると元の明るさに戻り ます。

表示する壁紙を変更する

USB メモリーなどに保存されている画像を壁 紙に設定します。 ^{▶1}

画面 → 画面消 にタッチする ™

壁紙設定 にタッチする

壁紙にしたい画像にタッチする



壁紙セット にタッチする ™



壁紙の設定が完了します。 しばらくこのまま操作しなければ、壁紙のみ の表示に切り換わります。

画像を確認する

壁紙に設定せずに画像を確認することができ ます。

メニュー → 付加機能 に タッチする

壁紙設定 にタッチする

画像データのリストを表示します。

見たい画像にタッチする



画像確認 にタッチする

選んだ画像を表示します。

ポイント

*1・リストには、ハードディスク内の画像 のあとに USB メモリー内の画像が表 示されます。

- 壁紙にはあらかじめ「Hondaナビゲー ション |と「星空 |が用意されています。
- ★2 [メニュー]ボタン→[付加機能]→[壁 紙設定]でも同様の操作が行えます。
- ◆3 「画像確認] にタッチすると選んだ画 像を大きく表示して確認できます。
 - [消去] にタッチすると「Hondaナ ビゲーション | と「星空 | 以外の画像 は削除することができます。すべて消 すときは「全消去」にタッチします。
 - USB メモリー内の画像データを選ん でいた場合は、「壁紙セット]と同時 にハードディスク内にその画像を保存 します。

画像を保存する

USB メモリー内の画像をハードディスクに、 またハードディスク内の画像を USB メモリー に保存することができます。

「画像を確認する」(P74) の手順 4 まで操作 した後に・・・

画像保存 にタッチする 🗠



選んだ画像を保存します。

画像を消去する

画像を選んで消去できます。USB メモリー内 の画像も消去することができます。

「画像を確認する / (P74) の手順2まで操作 した後に・・・

- 消去したい画像にタッチする ™
- 消去 にタッチする
- 消去する にタッチする



選んだ画像を消去します。

ポイント

- *1 · USB メモリーをナビゲーションシス テム本体に接続しておく必要があり ます。→「USB メモリーを接続する | (P261)
- *2 · USB メモリー内にある画像を選んだ ときは、ハードディスクに保存します。 ハードディスク内にある画像を選んだ ときは USB メモリーに保存します。
- *3 [Honda ナビゲーション] と [星空] の画像は消去することができません。

アドバイス

● リスト内のすべての画像を消去する場 合は、「全消去1にタッチします。

画面の明るさを変える 瞬瞬 原興

簡単操作

画面 → 画面明るさ調整

にタッチする

画面 → 画面調整 にタッチする

各項目の - 、 + または 黒 、 灰 にタッチして調節する



決定 にタッチする

画面調節が完了します。*1

ポイント


- *1・画面の調節は地図色が昼の場合と夜の場 合で、別々に設定することができます。
 - ・テレビ、DVD ビデオ、ナビゲーショ ン画面(その他オーディオ画面含む) ごとに設定することができます。
 - メーターのイルミネーションコント ロールで車幅灯点灯時の減光を解除す ると、画面の明るさが昼間の設定に戻 ります。

アドバイス

◆ 地図の色、操作パネル色は、「ナビ機 能の設定を変える / (P377) 「表示設 定 | で設定できます。ここで行う明る さの設定と合わせて、お好みの画面で ご利用ください。

ランドマークに関すること

コンビニやファーストフード店、ガソリンスタンドの マークを地図上に表示できます。

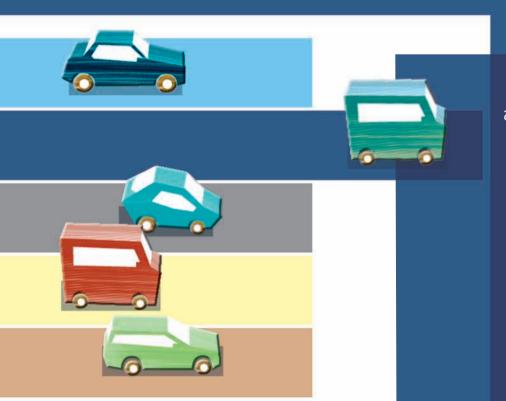

表示するランドマークを選ぶ 78

不要なランドマーク施設を消す 80

あらたにランドマークを追加する 84

表示するランドマークを選ぶ

表示するランドマークを分類や種類ごとに選ぶことができます。

簡単操作

■ランドマークを分類ごとに選ぶ

分類ごとに表示する / 表示しないを選んでい きます。

回面 → ランドマーク表示

にタッチする

ランドマークの**設定したい分類** にタッチする 💴 🔼



分類

いずれかにタッチする

全表示する	分類内すべての種類の ランドマークを表示し ます。
表示しない	ランドマークを非表示 にします。
	詳細設定で選んだラン ドマークの種類のみを 表示します。
詳細設定	好みのランドマークの 種類を選びます。 (→P79)



引き続き表示する / 表示しないを選ぶことが できます。

ポイント

*1・簡単操作モードでは、「表示する]と [表示しない]の切り換えのみになり、 以降の操作は必要ありません。

アドバイス

- ▶ [すべて表示する]にタッチすると、 すべての分類が"表示する"設定にな ります。
 - [すべて表示しない] にタッチすると、 すべての分類が"表示しない"設定に なります。

関連する機能

ランドマークの種類を詳細に選ぶ......P79 あらたにランドマークを追加する......P84 不要なランドマーク施設を消すP80

標準操作

ランドマークの種類を 詳細に選ぶ

ランドマークの分類の中で、さらに3つの種 類に表示を限定することができます。

すべての種類の ランドマークを表示する

すべての種類のランドマークを地図 Fに表示 させることができます。

- 画面 → ランドマーク表示 にタッチする
- ランドマークの設定したい分類 にタッチする
- 詳細設定 にタッチする

表示させたい種類にタッチする



表示設定の内容・



選んだ種類のマークを右上に表示しま す。引き続き選ぶことができます。*1

設定終了 にタッチする



元の画面に戻り、選んだ種類のマークを分類 覧に表示します。

ポイント

*1 • 再度選んだ種類にタッチすると、項目 の色が戻り、選択を解除します。

関連する機能

ランドマークを分類ごとに選ぶ......P78 あらたにランドマークを追加する......P84 不要なランドマーク施設を消すP80

不要なランドマーク施設を消す 🚃 📠

コンビニやガソリンスタンドなどのランドマーク施設を個別に表示させないようにします。

■非表示設定データを登録する

地図から不要になったランドマーク施設を表 示させないようにします。*1

消したいランドマークに 🕀 を 合わせて 🚹 情報 にタッチする 🍱



非表示 にタッチする



選んだランドマーク施設が地図上から消え、非 表示設定データとして登録します。

【2】

ポイント

*1・ユーザーランドマークは非表示設定 データに登録することはできません。

アドバイス

- カーソルを合わせたランドマークにア イコンと名称の情報がある場合、画面 上にアイコンと名称を表示します。
 - カーソルを合わせた位置に複数の施設 があった場合、施設のリストを表示し ます。いずれかを選んでタッチします。
- ◇2・地図データを更新したあとは、「非表 示1を選ぶことはできません。ランド マークの更新を行ってください。
 - → 「地図データ更新時のデータ登録に JUT (P394)

関連する機能

非表示設定データを解除する P81 表示するランドマークを選ぶ.....P78 あらたにランドマークを追加する P84

○非表示設定データとは!?

お客様自身で非表示登録して、個別に表示 させないようにしたランドマーク施設のご とです。実際にはなくなった施設が地図デー 夕に残っているとき、非表示登録しておく と便利です。

"ユーザーランドマーク (P84)" と合わせて 最大 100 件まで登録できます。

■非表示設定データを解除する

非表示設定データの登録を解除し、再び元の 位置にランドマーク施設を表示させることが できます。

- **メニュー** → 付加機能 → データ編集 にタッチする
- **ランドマークデータ** にタッチする
- **非表示設定データ** にタッチする **□**
- 再び表示させたいランドマーク にタッチする 🝱



- 非表示設定解除 にタッチする ™
- 解除する にタッチする

非表示設定データの登録が解除され、選んだ 非表示設定データを再び地図上の元の位置に 表示します。

USB メモリーへ非表示設定 データの保存/読み込み

非表示設定データを USB メモリーに保存し たり、読み込んだりすることができます。*1

USB メモリーに 非表示設定データを保存する

登録した非表示設定データを USB メモリー に保存することができます。

「非表示設定データを解除する」(本ページ) の手順4まで操作した後に・・・

- USBメモリー にタッチする
- データ保存 にタッチする
- 保存したい非表示設定データ にタッチする 🍱



USB メモリーに非表示設定データを保存します。

ポイント

- ※1 ・USB メモリーの接続方法や利用方法 について詳しくは、「USB メモリー を接続する / (P261) を参照してくだ さい。
 - 100件以上の非表示設定データは保 存することができません。

- ▶ 非表示設定データが 1 件も登録され ていない場合、[非表示設定データ] を選ぶことはできません。
- すべての非表示設定データを再び表示さ せる場合は、「全解除] にタッチします。
 - 非表示設定データのリストを並び換え る場合は、「マーク順]または「登録順] にタッチします。
- ◆3 ・ 地図を画面全体に表示する場合は、 「全画面地図1にタッチします。
- ✓4 · USB メモリー内にすべての非表示設 定データを保存する場合は、「すべて 保存1にタッチします。
 - 非表示設定データのリストを並び換え る場合は、「マーク順]または「登録順] にタッチします。

USB メモリーから 非表示設定データを読み込む

USB メモリーに保存された非表示設定データ を読み込むことができます。

「非表示設定データを解除する | (P81) の 手順4まで操作した後に・・・

USBメモリー にタッチする

データ読み込み にタッチする

USB メモリー内の非表示設定データの リスト画面が表示されます。

読み込みたい非表示設定データ にタッチする 🔼



USB メモリーから非表示設定データを読み込み します。

地図データのバージョンが 異なったとき

USB メモリー内のデータと Honda インター ナビシステムの地図データベースのバージョン が異なったとき、USB メモリー内の非表示設 定データの情報を保持して読み込むか保持しな いで読み込むかを選ぶことができます。*1

「USB メモリーから非表示設定データを読み込む / (本ページ)を操作した後に・・・

ランドマーク更新画面が 表示されます。



設定したい非表示設定データに タッチする 🝱

・・・次ページ手順2へつづく

ポイント

*1 ・地図データを更新したあと、非表示に した施設が表示されている場合に USB メモリーの非表示設定データを使って、 再び非表示にするか、表示するかを選 ぶことができます。

- USB メモリー内のすべての非表示設 定データを読み込む場合は、「すべて 読込み1にタッチします。
 - 非表示設定データのリストを並び換え る場合は、「マーク順]または「登録順] にタッチします。
- ◆2・[すべて読込み]を選んでいた場合は、 USB メモリー内のすべての非表示設 定データが表示されます。
 - ・すでに Honda インターナビシステム の地図データが以下のように更新さ れており、読み込む必要がなくなった データは、施設名称のあとに [読み込 まない]と表示され、選ぶことはでき ません。
 - 施設がなくなっている。
 - 施設の位置が変更されている。
 - 別の施設になっている。

保持する。または、保持しない

にタッチする 🝱



保持する

USB メモリー内の非表 示設定データを読み込 み、選んだ施設を非表示 に設定します。

保持しない

USB メモリー内の非表 示設定データを読み込ま ずに、選んだ施設は、表 示させたままにします。

ランドマーク更新画面に戻ります。 すべての非表示設定データを読み込んだ 場合は、手順1~2を繰り返し、読み込 む非表示設定データをすべて設定します。

設定終了 にタッチする

USB メモリーから選んだ非表示設定データだ けを読み込みます。


USB メモリーの

非表示設定データを消去する

USB メモリー内の非表示設定データを消去す ることができます。

「非表示設定データを解除する | (P81) の 手順4まで操作した後に・・・

- USBメモリー にタッチする
 - **データ消去** にタッチする



消去したいランドマークにタッ チする 🝱



消去する にタッチする



USB メモリー内の選んだ非表示設定データを 消去します。

- ◆1 ・選んだ非表示設定データ周辺の地図を 確認するときは、「全画面地図]にタッ チします。
- ▼2・USB メモリー内のすべての非表示設 定データを消去する場合は、「全消去] にタッチします。
 - ・USB メモリー内の非表示設定データ のリストを並び換える場合は、「マー ク順]または[登録順]にタッチします。

あらたにランドマークを追加する 🚃 🕅

地図にはないコンビニやガソリンスタンドがあったとき、追加することができます。

|ユーザーランドマークを 登録する

地図データにはないランドマーク施設を追加 することができます。

メニュ**ー** → 付加機能 にタッチする

データ編集 にタッチする

ランドマークデータ にタッチする 🔼

ユーザーランドマーク にタッチする

新規登録 にタッチする

場所を探す → 「場所を探す | (P105) **ランドマークセット** にタッチする



分類にタッチする



選んだ分類によっては、さらに種類を選 ぶことができます。

ユーザーランドマークの登録が完了します。

アドバイス

◆11・地図データを更新したあとに、この操 作を行うと、ランドマークの更新画面 を表示します。→ 「*地図データ更新時* のデータ登録について I (P394)

関連する機能

ユーザーランドマークの情報を 確認 / 編集する......P85 ユーザーランドマークを消去する......P86 表示するランドマークを選ぶ...... P78 不要なランドマーク施設を消す......P80

○ユーザーランドマークとは!?

お客様自身で登録したランドマーク施設の ことです。地図データにはないランドマー ク施設を追加するときに便利です。 "非表示設定データ (P80)" と合わせて最大 100件まで登録できます。

|ユーザーランドマークの情報 を確認 / 編集する

登録したユーザーランドマークの情報(名称、 読み、マーク、雷話番号、位置修正)を確認 したり、編集することができます。

「ユーザーランドマークを登録する」(P84) の手順4まで操作した後に・・・

情報を確認/編集したい ユーザーランドマーク

にタッチする 🔼



マーク情報 にタッチする 🛂

確認したいユーザーランドマークの情報 を表示します。

いずれかにタッチし、編集する

名称	ユーザーランドマークの名称を変更できます。全角で24文字 (半角で48文字)まで入力できます。
読み	入力した名称の読みが変更 できます。全角で 24 文字 まで入力できます。
マーク	分類または種類のマークが 変更できます。
電話番号	電話番号を入力できます。
位置修正	地図画面が表示され位置を 修正できます。

情報の変更が完了します。

アドバイス

- ◆1 ・ユーザーランドマークのリストを並び 換える場合は、「マーク順]または「登 録順1にタッチします。
- (2 ・ 地図を画面全体に表示する場合は、「全 画面地図1にタッチします。

関連する機能

文字入力のしかた	P33
ユーザーランドマークを登録する	P84
ユーザーランドマークを消去する	P86
表示するランドマークを選ぶ	P78
不要なランドマーク施設を消す	P80

ユーザーランドマークを 消去する

登録したユーザーランドマークを消去するこ とができます。

「ユーザーランドマークを登録する | (P84) の手順4まで操作した後に・・・

消去したいユーザーランドマーク にタッチする 🝱



- 消去 にタッチする
- 消去する にタッチする

選んだユーザーランドマークの消去が完了し ます。

USB メモリーヘユーザー ■ランドマークの保存/読み込み

ユーザーランドマークを USB メモリーに保存 したり、読み込んだりすることができます。*1

USB メモリーにユーザーランド マークを保存する

登録したユーザーランドマークを USB メモ リーに保存することができます。

「ユーザーランドマークを登録する」(P84) の手順4まで操作した後に・・・

- USBメモリー にタッチする
- **データ保存** にタッチする
- 保存したいユーザーランドマーク にタッチする 🛂



USB メモリーにユーザーランドマークを保存 します。

ポイント

- ※1 ・USB メモリーの接続方法や利用方法 について詳しくは、「USB メモリー を接続する / (P261) を参照してくだ さい。
 - 100件以上のユーザーランドマーク は保存することができません。

アドバイス

- すべてのユーザーランドマークを消去 する場合は、「全消去」にタッチします。
- ► USB メモリーにすべてのユーザーラ ンドマークを保存する場合は、「すべ て保存1にタッチします。
 - ユーザーランドマークのリストを並び 換える場合は、「マーク順]または「登 録順1にタッチします。

関連する機能

ユーザーランドマークを登録する P84 ユーザーランドマークの情報を 確認 / 編集する.....P85 表示するランドマークを選ぶ......P78

不要なランドマーク施設を消すP80

USB メモリーからユーザーランド マークを読み込む

USB メモリーに保存されたユーザーランド マークを読み込むことができます。

「ユーザーランドマークを登録する」(P84) の手順4まで操作した後に・・・

- USBメモリー にタッチする
- **データ読み込み** にタッチする

USB メモリー内のユーザーランドマー クのリスト画面が表示されます。

読み込みたいユーザーランドマーク にタッチする ™ ™



USB メモリーからユーザーランドマークを読 み込みます。

USB メモリーのユーザーランド マークを消去する

USB メモリー内のユーザーランドマークを消 夫することができます。

「ユーザーランドマークを登録する | (P84) の手順4まで操作した後に・・・

- USBメモリー にタッチする
- **データ消去** にタッチする

USB メモリー内のユーザーランドマーク のリスト画面が表示されます。

消去したいユーザーランドマーク にタッチする ™™



消去する にタッチする


USB メモリー内の選んだユーザーランドマー クを消去します。

- USB メモリー内のすべてのユーザー ランドマークを読み込む場合は、「す べて読込み1にタッチします。
- ✓2・USB メモリー内のすべてのユーザー ランドマークを消去する場合は、「全 消去1にタッチします。
- ▼ SB メモリー内のユーザーランド マークのリストを並び換える場合は、 [マーク順]または[登録順]にタッ チレます。

M Ε 0

場所を登録する

目的地や経由地の設定に利用できるよく行く地点や 目印になる場所を登録することができます。

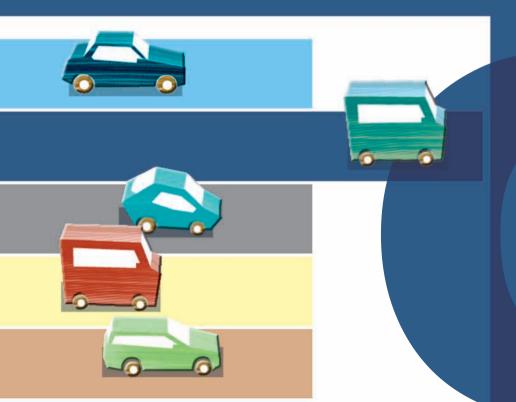

よく行く場所を登録する 90 好みのマークで場所を登録する 95 通りたくない地域を登録する 101

よく行く場所を登録する

頻繁に目的地や経由地に設定する場所は登録しておきましょう。

■よく行く地点を登録するには

あらかじめ気に入った場所を探して、「よく行 く地点しに登録することができます。*1

目的地 → 探し方 1 の

よく行く地点 にタッチする

いずれかの 未登録 にタッチする



場所を探す

→ 「場所を探す | (P105)

地点○セット にタッチする



探した場所を、よく行く地点のリストに登録 します。

ポイント

*1 ・ 登録すると登録番号のマークを地図 ト に表示します。

関連する機能

よく行く地点の情報を

確認 / 編集する	P91
よく行く地点を消去する	P94
よく行く地点に行くとき	P125
好みのマークで場所を登録する	P95
自宅を登録する	P38
自宅の位置を変更する	P40

マークとは何が違うの? -

「よく行く地点」は、「マーク」に比べ 簡単な操作で目的地や経由地に設定す ることができます。また、登録できる のが「自宅」を除き、最大5件という こともあり、リストから探し出すこと が容易に行えます。

よく行く地点の情報を 確認 / 編集する

よく行く地点に関する情報を確認したり、 変更することができます。

目的地 → 探し方 1 の よく行く地点 にタッチする

確認/変更したい地点 にタッチする



編集 にタッチする

確認したいよく行く地点の情報を表示し ます。

編集したい項目にタッチし、

設定する

名称	よく行く地点の名称を変更できます。全角で 24 文字(半角で 48 文字)まで入力することができます。
読み	名称の読みを入力できます。 全角かなで 30 文字まで入 力できます。入力した読み は「メニュー音声読み上げ」 (P388) 時や「接近音声」 で使用できます。
マーク	変更できません。
接近音声	自車がよく行く地点に接近 したときに発せられる音声 を変更できます。 → 「接近音声を変更すると き」(P92)
方向 / 距離	「接近音声」での接近方向と 接近距離を変更できます。 → 「接近する方向/距離を 変更するとき」(P93)
地図上に表示	[しない] に設定すると、地図上でマークを非表示にします。
位置修正	全画面地図が表示され、よく行く地点の位置を修正できます。
電話番号	入力しておくと電話番号で 場所を探すとき <i>(P107)</i> に 使用できます。

つづき・・・

メモ	よく行く地点に関するメモ を入力できます。全角で 256 文字 (半角で 512 文字)まで入力することができます。すでにメモが入力 済みのときは [メモ編集] に タッチします。
画像	壁紙リスト (P74) から画像 を選んで登録できます。登録した画像は [消去] にタッチすると解除できます。
E-Mail	メールアドレスを入力でき ます。半角で 64 文字まで 入力できます。
詳細情報	マークリストの時に使用で きます。→ 「マークの情報 を確認 / 編集する」(P96)
アドレス帳 登録	このよく行く地点の名称、 読み、電話番号、E-Mail を アドレス帳に登録すること ができます。→「アドレス 帳を使う」(P350)
発信	本機に、携帯電話を接続 (P154) していれば、このよく行く地点に電話をかけることができます。

情報の変更が完了します。

接近音声を変更するとき

接近音声を設定すると、よく行く地点に自車 が近づいたときに接近音声が鳴ります。

「よく行く地点の情報を確認/編集する」(P91) の手順3まで操作した後に・・・

接近音声 にタッチする

変更したい接近音声にタッチする

•1



タッチすると音声の確認ができます。

セット にタッチする



よく行く地点の接近音声の設定/変更が完了 します。🍱

- ▶ 「マーク名称読み上げ] を選ぶとよく 行く地点の情報で入力されている"読 み"を読み上げます。
- ◆2・自車が [方向/距離]で設定された範 囲 (100m、300m、500m) に近づ くと接近音声が鳴ります。

接近する方向/距離を変更するとき

よく行く地点に自車が近づくときの方向およ び距離を指定できます。*1

「よく行く地点の情報を確認/編集する」(P91) の手順3まで操作した後に・・・

- **方向/距離** にタッチする *****2
- 方向指定 にタッチする [全方向]を選んだときは、手順4に進 んでください。
- または 🚺 にタッチして 方向を指定する



60°の幅を約6°単位で回転させること ができます。

変更したい距離にタッチする



設定終了 にタッチする



よく行く地点の接近する方向/距離の変更が 完了します。

- *1・接近音声が 「接近音声 OFF」に設定し ている場合は、接近音声は鳴りません。
- *2・接近音声が [接近音声 OFF] の場合は、 [方向/距離]を選ぶことはできません。

よく行く地点を消去する

よく行く地点を消去することができます。

目的地 → 探し方 1 の よく行く地点 にタッチする

消去したい地点にタッチする



- **消去** にタッチする ***
- **消去する** にタッチする



よく行く地点の消去が完了します。

ポイント

*1 • [全画面地図] にタッチすると選んだ よく行く地点周辺の地図を全画面で確 認できます。

関連する機能

よく行く地点を登録するには	.P90
よく行く地点の情報を	
確認 / 編集する	.P91
好みのマークで場所を登録する	.P95
自宅を登録する	.P38
自宅の位置を変更する	.P40

好みのマークで場所を登録する

友人宅やお気に入りの場所にマークを付けて登録することができます。



マークを登録するには

お好みの場所をマークで登録するときは、以 下のような操作で行います。

メニュー → 付加機能 にタッチする

データ編集 → マークリスト にタッチする

- 新規登録 にタッチする
- 場所を探す
 - → 「場所を探す | (P105)

マークセット にタッチする



マークの登録が完了します。

よく行く地点とは何が違うの?

45 種類のマーク (アイコン) で用途別 に最大 200 件まで登録することができ ます。

また、パーソナル・ホームページにアク ヤスすることによって、ご自宅のパソコ ンから新しいマーク地点を追加すること ができます。詳しくは「パーソナル・ホー ムページと同期する / (P98) を参照して ください。

ポイント

*1・シークレットモードを [ON] にしてい ると、マーク情報は表示されません。 →「シークレットモードを使う I (P367)

アドバイス

- どで登録したパーソナル・ホームペー ジの情報と同期させて、最新情報に更 新することができます。
 - → 「パーソナル・ホームページと同期 する (P98)
- **◇2**・ポイントメニュー (P56) で [マーク セット1にタッチしても登録すること ができます。また、カスタマイズメ ニューに [マークセット] が登録され ている場合 (P57) も、同様の手順で 現在地を登録することができます。

関連する機能

マークの情報を唯認/編集する	P96
マークを消去する	P97
マークの場所に行くとき	P126
パーソナル・ホームページ	
と同期する	P98
自宅を登録する	P38
	D 40
自宅の位置を変更する	P40

4の鮭切り物部 / 物件サフ

■マークの情報を確認 / 編集する

マークに関する情報を確認したり、変更する ことができます。

メニュー → **付加機能**

にタッチする

データ編集 → マークリスト にタッチする

確認 / 編集したいマーク にタッチする 🝱



マーク情報 にタッチする ***

確認したいマークの情報を表示します。

編集したい項目にタッチし、 設定する

名称

マークの名称を変更できま す。全角で 24 文字 (半角 で 48 文字) まで入力する ことができます。

つづき・・・

読み	名称の読みを入力できます。 全角かなで 30 文字まで入 力できます。入力した読み は「メニュー音声読み上げ」 (P388) 時や「接近音声」 で使用できます。
マーク	45 種類から選ぶことができ ます。→ 「選べるマークの 種類」(P97)
接近音声	自車がマークに接近したときに発せられる音声を変更できます。変更は、「よく行く地点」の「接近音声を変更するとき」(P92)と同様の方法で行います。
方向/距離	「接近音声」での接近方向と接近距離を変更できます。変更は、「よく行く地点」の「接近する方向/距離を変更するとき」(P93)と同様の方法で行います。
地図上に表示	[しない] に設定すると、地図上でマークを非表示にします。
位置修正	全画面地図が表示され、マー クの位置を修正できます。
電話番号	入力しておくと電話番号で 場所を探すとき <i>(P107)</i> に 使用できます。

つづき・・・

メモ	マークに関するメモを入力できます。全角で256文字(半角で512文字)まで入力することができます。すでにメモが入力済みのときは[メモ編集]にタッチします。
画像	壁紙リスト <i>(P74)</i> から画像 を選んで登録できます。登 録した画像は [消去] にタッ チすると解除できます。
E-Mail	メールアドレスを入力でき ます。半角で 64 文字まで 入力できます。
詳細情報	パーソナル・ホームページ で登録した「My スポット」 を同期しておくと、詳細な 情報を確認することができ ます。
アドレス帳登録	このマークの名称、読み、 電話番号、E-Mail をアドレ ス帳に登録することができ ます。→「アドレス帳を使う」 (P350)
発信	本機に、携帯電話を接続 (P154) していれば、この マークの場所に電話をかけ ることができます。

情報の確認、編集が完了します。

選べるマークの種類

地図画面に表示できるマークは 45 種類あり ます。



■マークを消去する

マークを消去することができます。

- メニュー → 付加機能 にタッチする
- データ編集 → マークリスト にタッチする
- **消去したいマーク**にタッチする *2



- 消去 にタッチする
- 消去する にタッチする

選んだマークの消去が完了します。

ポイント

- *1 [全画面地図] にタッチすると選んだ マーク周辺の地図を全画面で確認する ことができます。
- *2・すべてのマークを消去する場合は、「全 消去1にタッチします。

アドバイス

【●11・「登録順] または [マーク順] にタッ チするとリストの表示を切り換えるこ とができます。

関連する機能

170,22.5 6 190136	
マークを登録するには	P95
パーソナル・ホームページ	
と同期する	P98
自宅を登録する	P38
自宅の位置を変更する	P40
よく行く場所を登録する	P90

パーソナル・ホームページと ■ 同期する 通信

登録していたマークリストと、お客様がパソ コンなどで登録したパーソナル・ホームペー ジの情報を同期させて、最新情報に更新しま ਰ_ਕ *1

メニュー → **付加機能** にタッチする

データ編集 → マークリスト にタッチする

設定 にタッチする

パーソナル HP と同期 にタッチする 🗠

インターナビ情報センターとの同期が始まり **ます。**^{▶3}

● お願い・

同期中のメッセージが表示されている間 は、エンジンスイッチを "O" にしない でください。

○パーソナル・ホームページとは!?

インターナビ・プレミアムクラブが提供す るパソコン・携帯電話向けのサービスで、 自宅のパソコンからルート計算したり車の メンテナンス状況を管理することができま す。インターナビ・プレミアムクラブにつ いては、「インターナビの通信サービスを使 うしの「インターナビ・プレミアムクラブと は (P152) を参照してください。

ポイント

- *1・パーソナル・ホームページと同期する には事前に準備が必要です。詳しく は、「インターナビの通信サービスを 使う | の「通信機能を使えるようにす る / (P154) を参照してください。
 - サービス内容は変更する場合がありま すので、あらかじめご了承ください。
- *2・「同期設定」にタッチして、「画像の同 期 | を [する] に設定しておくと、パー ソナル・ホームページとの同期時に画 像の同期も行います。 (初期設定では「しない」になってい ます。)

*3・パーソナル・ホームページと同期した 日付を画面の上部に表示します。 マークリストを編集すると最終同期日 の色が変わります。パーソナル・ホー ハページと同期すると通常の表示に戻 ります。



- マークリストの同期は、本機とパーソ ナル・ホームページで、日付の新しい 情報に更新します。
- ・現在時刻が GPS から受信されていな い状態では、正しく同期できない場合 があります。

関連する機能

マークを登録するには	P95
マークの情報を確認 / 編集する	P96
マークを消去する	P97
自宅を登録する	P38
よく行く場所を登録する	P90

USB メモリーヘマークの 保存/読み込み

マークを USB メモリーに保存したり読み込 んだりすることができます。

USB メモリーにマークを保存する

本機を修理に出したときなどに消えてしまう と困る大事な場所などは、USB メモリーに 保存してバックアップをとっておくことがで きます。

「マークを登録するには」(P95)の手順2 まで操作した後に・・・

- 設定 → USBメモリー に タッチする
- データ保存 にタッチする
- **保存したいマーク**にタッチする **♦**1 **♦**3



USB メモリーにマークを保存します。

USB メモリーからマークを読み込む

USB メモリーに保存されたマークを読み込む ことができます。

「マークを登録するには | (P95) の手順 2 まで操作した後に・・・

- 設定 → USBメモリー に タッチする
- **データ読み込み** にタッチする

USB メモリー内のマークのリスト画面 が表示されます。

読み込みたいマークにタッチす Z ◆2 ◆3



USB メモリーからの読み込みが完了します。

ポイント

- ※1 ・USB メモリーの接続方法や利用方法 について詳しくは、「USB メモリー を接続する / (P261) を参照してくだ さい。
 - ・200件以上のマークは保存すること ができません。

- ◆ USB メモリー内にすべてのマークを 保存する場合は、「すべて保存」にタッ チします。
- ✓2・USB メモリー内のすべてのマークを 読み込む場合は、[すべて読込み]に タッチします。
- ・マークのリストを並び換える場合は、 [マーク順]または[登録順]にタッ チします。

USB メモリーのマークを消去する

USB メモリー内のマークを消去することができます。

「マークを登録するには」(P95) の手順 2 まで操作した後に・・・

1 **設定** → **USBメモリー** に タッチする

▼
USBメモリー内のマークのリスト画面
が表示されます。

データ消去 にタッチする

③ 消去したいマークにタッチする
□



4 消去する にタッチする

▼

USBメモリー内の選んだマークを消去します。

- ◆ USB メモリー内のすべてのマークを 消去する場合は、[全消去]にタッチ します。
 - マークのリストを並び換える場合は、 [マーク順]または[登録順]にタッチします。

通りたくない地域を登録する 🚃 🗎

工事中で混雑しがちなど、诵りたくない地域(回避エリア)を登録することができます。

■回避エリアを登録する

回避エリアを登録しておくと、これらの場所 を通らないようにルートを計算することがで きます。*** 🚺

- メニュー → 付加機能 にタッチする
- データ編集 → 回避エリア にタッチする
- 新規登録 にタッチする
- 場所を探す
 - → 「場所を探す | (P105)
 - 位置セット にタッチする



- **拡大** または **縮小** にタッチして 範囲を指定する
- 節囲セット にタッチする ™
- 登録する にタッチする

回避エリアの登録が完了します。*2

ポイント

- *1 · 回避エリア考慮の設定を [する] にし ておく必要があります。
 - → 「ナビ機能の設定を変える I (P379)
- *2 · 回避エリアは桃色で表示します。
 - 100m~800m四方を回避エリア として登録できます。
 - ・ルート計算時に他に適切な道路の候補 がない場合、回避エリアを诵るルート が計算されることがあります。

アドバイス

- ▶ 最大で5ヶ所まで登録することがで きます。
- ★2・指定範囲の中央付近の地名などが、回 避エリアの名称として登録します。

関連する機能

回避エリアの情報を

確認 / 編集する.....P102 回避エリアを消去する P103

回避エリアの情報を 確認 / 編集する

回避エリアに関する情報を確認したり、変更 することができます。

メニュー → **付加機能** にタッチする

データ編集 → 回避エリア にタッチする

確認/変更したい回避エリア にタッチする



回避エリア情報 にタッチする ■1

確認したい回避エリアの情報を表示します。

編集したい項目にタッチする

名称	回避エリアの名称が変更できます。全角で24文字(半角で48文字)まで入力することができます。
読み	名称の読みを入力できます。 全角かなで 15 文字まで入 力できます。入力した読み は $[X=1]$ ($P388$) 時に使用できます。
範囲	100m ~ 800m 四方の範 囲を [拡大]/[縮小] → [範 囲セット] で変更できます。
曜日指定	[毎日]もしくは[日]~[土] の[曜日指定]を設定できま す。
時間指定	[終日]もしくは 0 時 0 分 ~ 23 時 59 分までの [時間 指定] を設定できます。 <
位置修正	全画面地図が表示され、回避エリアの位置を修正できます。

情報の変更が完了します。

ポイント

*1 • [全画面地図] にタッチすると選んだ 回避エリア周辺の地図を全画面で確認 できます。

アドバイス

- ◆11・曜日指定を解除する場合は「毎日]に タッチします。
 - ・ 回避する曜日は複数選ぶことができ、 選んだ曜日は色付きで表示します。
 - ・解除するときは色付きの曜日にタッチ します。
- ◆2・時間指定を解除するときは、「終日] にタッチします。

関連する機能

回避エリアを登録する.....P101 回避エリアを消去する......P103

回避エリアを消去する

回避エリアを消去します。

メニュー → 付加機能 にタッチする

データ編集 → 回避エリア にタッチする

消去したい回避エリア にタッチする 🝱



消去 にタッチする

消去する にタッチする

選んだ回避エリアの消去が完了します。

|USB メモリーへ回避エリア ■情報の保存 / 読み込み

回避エリア情報を USB メモリーに保存した り、読み込んだりすることができます。*1

USB メモリーに回避エリア情報を 保存する

本機を修理に出したときなどに消えてしまう と困る大事な場所などは、USB メモリーに 保存してバックアップをとっておくことがで きます。

「回避エリアを登録する」(P101)の手順2 まで操作した後に・・・

USBメモリー にタッチする

データ保存 にタッチする

保存したい回避エリアにタッチ する 🝱



USB メモリーに回避エリアの情報を保存します。

ポイント

- ※1 ・USB メモリーの接続方法や利用方法 について詳しくは、「USB メモリー を接続する / (P261) を参照してくだ さい。
 - 100件以上の回避エリアは保存する ことができません。

アドバイス

- ▶ すべての回避エリアを消去する場合 は、「全消去」にタッチします。
- ◆ USB メモリー内のすべての回避エリ ア情報を保存する場合は、「すべて保 存1にタッチします。

関連する機能

回避エリアを登録する.....P101 回避エリアの情報を

確認 / 編集する P102

USB メモリーから 回避エリア情報を読み込む

USB メモリーに保存された回避エリア情報を 読み込むことができます。

「回避エリアを登録する | (P101) の手順 2 まで操作した後に・・・

USBメモリー にタッチする

データ読み込み にタッチする

USB メモリー内の回避エリアのリスト 画面が表示されます。

読み込みたい回避エリアにタッ チする 🔼



USB メモリーから回避エリアの情報を読み込 みます。

USB メモリーの

回避エリア情報を消去する

USB メモリー内の回避エリアの情報を消去す ることができます。

「回避エリアを登録する | (P101) の手順2 まで操作した後に・・・

- USBメモリー にタッチする
- データ消去 にタッチする

USB メモリー内の回避エリアのリスト 画面が表示されます。

消去したい回避エリアにタッチ する 🝱




消去する にタッチする

USB メモリー内の選んだ回避エリアの情報を 消去します。

- ▼ ・USB メモリー内のすべての同避エリ ア情報を読み込む場合は、「すべて読 込み1にタッチします。
- ▼2・USB メモリー内のすべての回避エリ アの情報を消去する場合は、「全消去」 にタッチします。

場所を探す

ルートを設定するときや場所を登録するときの 場所の探しかたを説明しています。

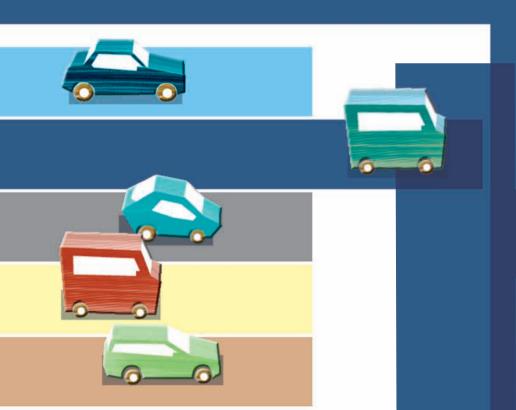

特定の施設を探す 106

近くの施設を探す 109

友人・知人宅を探す 110

駐車場を探す 112

その他の方法で探す 117

場所を探した後にできること 119

特定の施設を探す

施設の名称や電話番号がわかっているとき、簡単に探せます。

■施設名がわかっているとき

宿泊施設やレジャー施設など、施設名がわかっ ているときに便利です。

簡単操作

目的地 → 名称で探す

にタッチする

標準操作

目的地 → 探し方2 の

名称で探す にタッチする

施設名 にタッチする

施設の名称を入力する □



検索開始 にタッチする

探している施設にタッチする



施設付近の地図とメニューを表示します。以降 の操作手順は「場所を探した後にできること」 (P119)を参照してください。

ポイント

*1・名前による絞り込みの結果、検索対象 が 1 万件以下になると、地域(都道 府県など) やジャンルでの絞り込みが 可能な「地域で絞る」、「ジャンルで 絞る1が選べます。

アドバイス

▲1 ・文字入力について詳しく知りたいとき は、「文字入力のしかた | (P33) を参 照してください。

関連する機能

電話番号がわかっているとき	P107
住所がわかっているとき	P110
駅を探しているとき	P107
駐車場を探す	P112
近くの施設を探す	P109

■電話番号がわかっているとき

探している施設の電話番号がわかっていると きに便利です。■

簡単操作

目的地 → 電話番号で探す

にタッチする

標進操作

目的地 → 探し方 1 の

電話番号 にタッチする

電話番号を入力する 💴



検索開始 にタッチする

該当する地図とメニューを表示します。 以降の操作手順は「場所を探した後にできること」 (P119)を参照してください。

■駅を探しているとき

地域と駅名がわかっていると、駅を探すことが できます。

簡単操作

目的地 → 施設のジャンルで探す

にタッチする

標進操作

目的地 → 探し方 1 の

施設ジャンル にタッチする

一覧から探す にタッチする

交通 → 路線の分類 にタッチする 🕶



・・・次ページ手順 4 へつづく

ポイント

- *1・市外、市内局番は、必ず入力してくだ さい。その他の番号は、すべて入力し なくても検索できます。[検索開始] にタッチすると、その時点で入力され た番号で検索が始まります。
 - 該当する電話番号がない、または番号 をすべて入力しなかった場合は、局番 に該当する市区町村にある公共施設な どの地図が表示されます。
 - 個人宅の電話番号は検索できません。

アドバイス

- ・マークリストやよく行く地点の電話番 号を登録していた場合は、検索に使用 することができます。
- ▶ 「路線別検索」にタッチしても同様に 駅を探すことができます。

施設名がわかっているとき	P1	06
住所がわかっているとき	P1	10
駐車場を探す	Рl	12
近くの施設を探す	P1	09

都道府県にタッチする



探している駅にタッチする



該当する地図とメニューを表示します。 以降の操作手順は「場所を探した後にできること」 (P119)を参照してください。

アドバイス

● 新幹線の主要駅を選んだ場合、車で送 迎する際の出入口までのルートを画像 情報で確認することができます。詳し くは、「場所を探した後にできること」 の「出入口」(P120) を参照してくだ さい。



近くの施設を探す

現在地やルート周辺、探した場所から周辺の施設を探すことができます。

標準操作

■近くにある施設を探すとき

コンビニやガソリンスタンドなど、現在地周 辺の施設、またはルート案内中はルート周辺 や目的地、経由地周辺の施設を探すことがで きます。

目的地 → 探U方 1 の 周辺検索 にタッチする

いずれかにタッチする



- 探している施設のジャンル にタッチする **
- 探している施設にタッチする

施設付近の地図とメニューを表示します。以 降の操作手順は*「場所を探した後にできるこ* と / (P119) を参照してください。

簡単操作

探した場所周辺の施設を探す とき

探した場所からさらに別の施設を周辺から探 すことができます。

- 場所を探す
 - → 「場所を探す」(P105)
- 周辺検索 にタッチする



探している施設のジャンル にタッチする 🗠



探している施設にタッチする



施設付近の地図とメニューを表示します。 以降の操作手順は「場所を探した後にできること」 (P119) を参照してください。

ポイント

- *1・「経由地周辺」、「目的地周辺」、「ルー ト周辺1は、それぞれルートや経由地 が設定されている場合に選ぶことがで きます。
- *2・ジャンルから [ビル]を選ぶと、選ん だビル内の各階ごとの施設を検索でき ます。また、選んだ施設の施設情報を 確認することができます。



関連する機能

特定の施設を探す......P106

友人・知人宅を探す

住所や地名がわかっていると、友人や知人宅を探すことができます。

■住所がわかっているとき

住所で探すことができます。

簡単操作

目的地 → **住所で探す** にタッチする

標準操作

目的地 → 探し方1 の 住所

にタッチする

都道府県にタッチする



市区町村にタッチする



4 地名(丁目)にタッチする



5 引き続き**番地**および**号** にタッチする ■

選んだ住所を中心とする地図とメニューを表示します。以降の操作手順は「場所を探した後にできること」(P119)を参照してください。

ポイント

*1・[数字入力] にタッチすると、丁目や 番地、号を数字で入力することができ ます。



- 丁目や番地、号を入力しないで [全画面地図]にタッチすると、入力したところまでの住所の代表地点の地図を表示します。
- ・入力した丁目や番地、号がデータにない場合は、主要部の代表地点を表示します。

■地名がわかっているとき

地名を入力して探すことができます。

簡単操作

目的地 → 名称で探す

にタッチする

標準操作

目的地 → 探し方2 の

名称で探す にタッチする

2 **地名** にタッチする 💶



- 探している地名を入力する
 □
- 4 検索開始 にタッチする

探している場所にタッチする



選んだ場所付近の地図とメニューを表示します。以降の操作手順は「場所を探した後にできること」(P119)を参照してください。

ポイント

*1・[施設名] にタッチすると、施設名を 入力して検索することができます。 →「施設名がわかっているとき」(P106)

アドバイス

▶ 文字入力について詳しく知りたいときは、「文字入力のしかた」(P33)を参照してください。

駐車場を探す

さまざまな機能を使って駐車場を探します。

簡単操作

■都道府県別に探すとき

指定する地域の駐車場を探すことができます。

簡単操作

目的地 → 施設のジャンルで探す にタッチする

↓ボ:仕↓□ /►

目的地 → 探し方 1 の

施設ジャンル にタッチする

一覧から探す にタッチする

(車 → 駐車場 にタッチする)



4 **駐車場データ** にタッチする 💵

探している駐車場のある都道府県 にタッチする



🦙 **探している駐車場**にタッチする 🕶



駐車場付近の地図とメニューを表示します。 以降の操作手順は「場所を探した後にできる こと」(P119)を参照してください。

ポイント

- *1・[VICS 駐車場] にタッチすると、 「VICS 駐車場を確認するとき」(P115) と同様に VICS やインターナビ VICS から駐車場の利用状況や詳細情報を確 認することができます。(VICS 駐車 場の情報があるときのみ)
- *2・[車体制限で絞る]にタッチすると車両の大きさを考慮して絞り込んだリストに切り換わります。(キャリア、ルーフボックスの大きさは対象外)

施設名がわかっているとき	P106
住所がわかっているとき	P110
電話番号がわかっているとき	P107
駅を探しているとき	P107
近くにある施設を探すとき	P109

簡単操作 標準操作

近くの駐車場を探すとき **■(駐車場セレクト)**

インターナビ VICS の情報から現在地周辺や ルート沿いの駐車場を探すことができます。

- **現在地** → **□** にタッチする
- internavi ダイレクト → 駐車場セレクト にタッチする



推奨する駐車場周辺の地図を表示します。

自動で駐車場を指定するとき

自動的に推奨の駐車場までのルートを案内さ せることができます。(駐車場オートガイド)

オートガイド にタッチする

推奨の駐車場までのルート案内を開始し ます。

最初の駐車場候補に到着するとメッセー ジを表示します。



案内された駐車場に車を停めるときは・・・

しない にタッチする 別の駐車場を選ぶ場合は、「誘導する1 にタッチし、手順 1 に戻ります。

駐車場オートガイドが終了します。

アドバイス

- 「駐車場セレクトを設定する | (P114) であらかじめ条件を設定しておくと、 表示する優先順位を決めたり表示件数 を絞り込むことができます。
- ▶ [前の候補]または[次の候補]にタッ チすることで駐車場を選ぶことができ ます。

○ 駐車場セレクトとは!?

インターナビ VICS の駐車場情報をあらか じめ設定した条件で、表示することができ る機能のことです。表示する優先順位を決 めたり表示件数を絞り込むことができます。

○ 駐車場オートガイドとは!?

推奨する駐車場を自動的に案内する機能です。 「駐車場セレクトを設定する | (P114) で条 件を設定していないときは現在地から駐車 場までの距離、駐車場から目的地までの距 離などを考慮した駐車場を推奨します。

手動で駐車場を指定するとき

リストを表示して、利用したい駐車場を指定 することができます。

リスト表示 にタッチする **△**

お好みの駐車場にタッチする



- **目的地セット** にタッチする
- 案内開始 にタッチする

選んだ駐車場までのルート案内を開始します。

標進操作

■駐車場セレクトを設定する 266

駐車場セレクトでは、インターナビ情報センター から取得する駐車場情報の条件を設定することが できます。(駐車場セレクト設定)

設定した条件で取得した駐車場情報は、「近くの 駐車場を探すとき(駐車場セレクト) (P113) で確認することができます。 **1 ◆2

表示順序の設定

- メニュー → 機能設定 → VICS 設定 にタッチする
- 駐車場セレクト設定 にタッチする
- **並び替え条件** にタッチする
- **優先したい条件**にタッチする



条件を変更します。 引き続き条件を選んで変更することがで きます。

設定終了 にタッチする

表示順序の設定が完了します。 🛂

ポイント

*1・インターナビ VICS をご利用になる には事前に準備が必要です。詳しく は「インターナビの通信サービスを使 う | の「通信機能を使えるようにする | (P154) を参照してください。

アドバイス

- ▶ 「前の候補] または 「次の候補] にタッ チすることで駐車場を選ぶことができ ます。
- V2 · VICS およびインターナビ VICS につ いては、「VICS とは | (P322) を参 照してください。
- ▼3・検索条件にあてはまる駐車場が1つ もない場合は表示されません。

詳細に条件を設定する

- 1 駐車場セレクト設定画面で、 詳細条件設定 にタッチする
- う 設定したい条件にタッチする



? 条件の内容を変更する



条件を変更します。

引き続き条件を選んで変更することができます。

4 設定終了 にタッチする

詳細な条件の設定が完了します。

標進操作

VICS 駐車場を確認するとき

VICS やインターナビ情報センターから受信した駐車場情報を見ることができます。

*1

/ メニュー → VICS →

駐車場情報 にタッチする

2 情報を見たい駐車場

にタッチする 🝱



3 情報 にタッチする



選んだ駐車場の情報を表示します。

ポイント

- *1・インターナビ VICS をご利用になる には事前に準備が必要です。詳しく は「インターナビの通信サービスを使 う」の「通信機能を使えるようにする」 (P154) を参照してください。
 - 駐車場情報を表示するには「VICS 駐車場マーク表示」が[する]になっている必要があります。
 - → 「ナビ機能の設定を変える | (P386)

アドバイス

- VICS およびインターナビ VICS については、「VICS とは」(P322)を参照してください。
- ▶ ・リストのアイコンについては、「VICS 情報マークの種類」(P50)を参照してください。
 - [SA/PA] にタッチするとサービスエ リア / パーキングエリアの駐車場リス トの先頭へスキップします。元に戻す ときは、「一般駐車場」にタッチします。

駅周辺の駐車場を探すとき

駅を探したあと、駅周辺にある駐車場を探す ことができます。

「駅を探しているとき」(P107) の 手順5まで操作した後に・・・

- 周辺検索 にタッチする
- 車 → 駐車場 にタッチする
- 駐車場データまたは VICS 駐車場 にタッチする ***
- 探している駐車場にタッチする



駐車場付近の地図とメニューを表示します。 以降の操作手順は「場所を探した後にできること! (P119)を参照してください。

ポイント

- *1 [VICS 駐車場]にタッチすると、 「VICS駐車場を確認するとき | (P115) と同様に VICS やインターナビ VICS から駐車場の利用状況や詳細情報を確 認することができます。(VICS 駐車 場の情報があるときのみ)
- *2・[車体制限で絞る] にタッチすると車 両の大きさを考慮して絞り込んだリス トに切り換わります。(キャリア、ルー フボックスの大きさは対象外)

その他の方法で探す

郵便番号やマップコードを利用して場所やエリアを特定することができます。


■郵便番号がわかっているとき

郵便番号を入力して探すことができます。

- 目的地 → 探し方2 の 郵便番号 にタッチする
- 郵便番号を入力する 💴
- 検索開始 にタッチする
- 場所にタッチする 🞫



T目や番号、号にタッチする



マップコードが わかっているとき

マップコードを入力して探すことができます。

- 目的地 → 探し方2 の マップコード にタッチする
- マップコードを入力する ******
- 検索開始 にタッチする

マップコードに該当する地図とメニューを表 示します。以降の操作手順は「場所を探した後 *にできること | (P119)* を参照してください。

ポイント

- *1・番号は7桁すべて入力してください。
- *2 · 場所を選んでタッチすると詳細な住所 を検索できます。(大口事務所などの場 合は地図を表示する場合があります。)
- *3 [検索開始] にタッチした時点で、入力 されているコードをもとに検索が始ま ります。

○マップコードとは!?

特定の場所の位置データをコード化し、1 ~ 12 桁の番号と「*|(アスタリスク)で その場所を特定することができるものです。 従来、住所などを使って、特定の場所を表 現していましたが、住所では特定できない ところも特定することができるようになり ます。

マップコードに関することは、下記へお問 い合わせください。

株式会社デンソー

マップコードプロジェクト

電話番号 0566-61-4210

受付時間 10:00~12:00

 $13.00 \sim 16.00$

(土・日、会社休日を除く)

ホームページ

http://guide2.e-mapcode.com/ ※マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

MAPCODE

地図をスクロールして 探すとき

地図をスクロールして、場所を探します。 現在地から近い場所を目的地や経由地、登録 地にするときに便利です。

目的地 → 探し方 1 の

地図から にタッチする

探している位置に 🕁 を合わせる



以降の操作手順は「場所を探した後にできる *こと」(P119)* を参照してください。

場所を探した後にできること

目的地など、探していた場所が決まったら、状況によってさまざまな操作が可能になります。

目的地セット (→ P122)

探した場所を目的地に設定し、ルート計算を 開始します。ひきつづき [案内開始] にタッ チすることでルート案内を開始します。

経由地セット (→ P132)

探した場所を経由地に設定します。ひきつづ き「ルート再計算]→「案内開始]にタッチす ることでルート案内を開始します。

マークヤット (→ P95)

マークをつけて登録します。再度同じ場所を 探すときに使用したり、地図上にマークを表 示したり、リストで管理することができます。

周辺検索 (→ P109)

現在地またはスクロール地点(地図上のカー ソルの位置) などの周辺から、施設を検索す ることができます。

internavi VICS 接続 通信 (→ P327) *2 インターナビ VICS センターに接続し、探し た場所周辺の VICS 情報を取得します。

日 情報 (→ P69)

選んだ施設や地点に詳細情報があれば、情報 や地図を表示することができます。自宅やよ く行く地点の場合は、編集画面が表示され編 集することができます。施設の詳細画面では、 酒(配)、タバコ(品)、ATM(配)、24 時間 営業(刷)、ドライブスルー(局)の取り扱い がわかるようにアイコンを表示します。

全画面地図

地図を全画面で表示します。場所をさらに細 かく探すことができます。

マーク情報 (→ P96)

マークの編集画面を表示します。マークの情 報を編集することができます。

・・・次ページへつづく

ポイント

*1 · 場所を選んでタッチしたとき、地点が 高速道路付近の場合、以下の選択画面 が表示され、選んだ地点を高速道路 F に設定するかしないかを選ぶことがで きます。



*2・インターナビ VICS をご利用になる には、事前に準備が必要です。詳しく は「インターナビの通信サービスを使 う | の「通信機能を使えるようにする | (P154) を参照してください。

特定の施設を探す	P106
駐車場を探す	P112
近くの施設を探す	P109
友人・知人宅を探す	P110
その他の方法で探す	P117

編集 (→ P91.P96)

よく行く地点の情報を編集することができます。

消去 (→ P94、P97、P123)

マークやよく行く地点、目的地履歴を消去す ることができます。

提携駐車場

選んだ施設に提携駐車場がある場合は、リス トと地図を表示することができます。 また、出入り口があれば合わせて表示します。

出入口

選んだ施設に出入り□がある場合はリストと 地図を表示することができます。

地点○セット

よく行く地点の登録時や位置修正時に表示し ます。「○|には「1|~「5|の数字が入ります。

アドバイス


● 新幹線の主要駅を選んでいた場合、[出 入口]→[(出入口名)]→[情報]→[画 像表示1にタッチすることで、車で送 迎する際の出入口までのルートを画像 情報で確認することができます。



< 対応主要駅 (JR11駅)> 東京駅、品川駅、新横浜駅、名古屋駅、 京都駅、新大阪駅、新神戸駅、岡山駅、 広島駅、小倉駅、博多駅

ルートを設定する

さまざまな方法で目的地(経由地)を設定し、 ルート計算を行います。

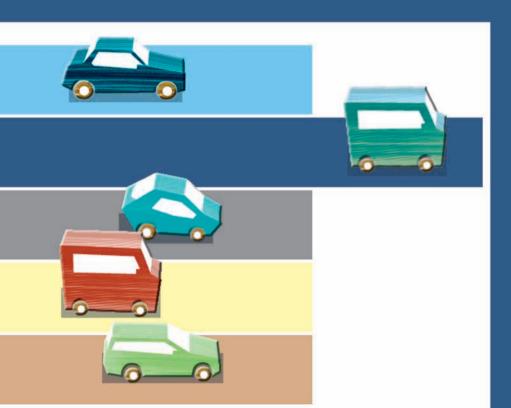

探した場所に行く 122

登録した場所に行く 125

どこかおすすめの場所はない? 127

「案内開始」の前にできること 130

探した場所に行く

「場所を探す」(P105)で探した場所を目的地に設定します。

簡単操作

■目的地を設定するには

「場所を探す」(P106~P118)の方法で場 所が見つかったらそのまま目的地に設定する ことができます。

目的地セット にタッチする



ルート計算が始まります。

案内開始 にタッチする **≥1**

簡単操作



標進操作



目的地までのルート案内を開始します。

ポイント

*1・[案内開始]にタッチする前にさまざ まな方法でルートを変更できます。詳 しくは、「「案内開始」の前にできるこ と1 (P130) を参照してください。

アドバイス

「する」に設定されている場合、スマー トICを诵るルートを探します。 スマートIC を通るルートがあれば「ス マートICを通るルートを案内します| を表示します。→「ナビ機能の設定を 変える I (P382)

関連する機能

最近行った場所にもう一度行くとき...P123 前回探した場所に行くとき......P124 登録した場所に行く P125 どこかおすすめの場所はない? P127 「案内開始」の前にできること P130

高速道路の本線上やサービスエリア、パー キングエリア、バスストップから乗り降り ができるように配置された ETC 専用のイン ターチェンジのことで、2006年10月か ら一部の高速道路で本格導入されています。

最近行った場所に ■もう一度行くとき

目的地や経由地を設定した場合、その場所を履 歴として最大 100 件保存します。その履歴か ら再度、目的地や経由地に設定できます。*1

目的地 → 探し方2 の 目的地履歴 にタッチする

探している施設にタッチする ***



目的地セット にタッチする

| 案内開始| にタッチする

目的地までのルート案内を開始します。

履歴を消去するとき

目的地 → 探し方2 の 目的地履歴 にタッチする

消去したい履歴にタッチする ■3



消去 にタッチする

消去する にタッチする

選んだ履歴の消去が完了します。

ポイント

- *1・履歴は 100 件を超すと古いものから 消去されて更新します。
- *2・走行中は、選んだ地点を目的地として セットします。
- ***3**・すべての履歴を消去する場合は、 [全消去]にタッチします。

目的地を設定するには	.P122
前回探した場所に行くとき	.P124
登録した場所に行く	.P125
どこかおすすめの場所はない?	.P127
「案内開始」の前にできること	.P130

簡単操作

■前回探した場所に行くとき

カスタマイズメニュー (P57) の初期の設定では [前回の検索地点]機能があります。 この機能では、前回探した場所を簡単に目的地として設定できます。

現在地 → **□** にタッチする



前回の検索地点 にタッチする

簡単操作



標準操作



- 3 **目的地セット** にタッチする
- **4 案内開始** にタッチする



目的地までのルート案内を開始します。

登録した場所に行く

自宅やよく行く地点、マークなどあらかじめ登録した場所を目的地に設定します。

簡単操作

自宅に帰るとき

自宅が登録されている場合は、自宅ヘルート を簡単に設定することができます。

簡単操作

目的地 → 自宅に帰る

にタッチする

標準操作

目的地 → 探し方 1 の

自宅へ誘導 にタッチする

案内開始 にタッチする

白宅までのルート案内を開始します。

標準操作

■よく行く地点に行くとき

[よく行く地点]として登録された場所がある 場合は、よく行く地点を目的地に設定できます。

目的地 → 探し方 1 の よく行く地点 にタッチする

行きたい地点にタッチする



- **目的地セット** にタッチする
- 案内開始 にタッチする

よく行く地点までのルート案内を開始します。

ポイント

*1・走行中は、選んだ地点を目的地として セットします。

自宅を登録する	P38
よく行く地点を登録するには	P90
マークの場所に行くとき	P126
探した場所に行く	P122
どこかおすすめの場所はない?	P127
「案内開始」の前にできること	P130

■マークの場所に行くとき

地図につけたマークの位置やパーソナル・ホー ムページとの同期 (P98) を行うことによって取 得したデータの位置を目的地に設定できます。

目的地 → 探し方2 の マークリスト にタッチする

行きたい地点にタッチする ■ □



- **目的地セット** にタッチする
- **案内開始** にタッチする

マークまでのルート案内を開始します。

ポイント

*1・走行中は、選んだ地点を目的地として セットします。

アドバイス

▶1 • [登録順] または [マーク順] にタッ チすると、リストの表示を切り換える ことができます。

177. A-7. 6-7.197. + 3/A-1-7	_	0
好みのマークで場所を登録する	⊢	95
自宅に帰るとき	P1	25
よく行く地点に行くとき	P1	25
探した場所に行く	Ρl	22
どこかおすすめの場所はない?	Ρl	27
「案内開始」の前にできること	P1	30

どこかおすすめの場所はない?

日本の観光コースを都道府県ごとに探し、ルートに設定します。

おすすめドライブナビゲーター で探した観光コースに行く

目的地 → 探し方2 の おすすめドライブナビゲーター

にタッチする

探している地方にタッチする



都道府県にタッチする



お好みのコースにタッチする



コース設定 にタッチする *1



- ルート計算 にタッチする □
- **案内開始** にタッチする

観光コースのルート案内を開始します。

ポイント

∗1・リストの地点にタッチすると個別に情 報を確認したり、変更することができ ます。



- ・地点の情報を確認するときは、「本文 表示1にタッチします。
- 地点を別の場所に変更するときは、「変 更1にタッチします。
- 地点の通過する順番を変更するとき は、「入替え1にタッチします。
- ・ 地点を個別に通過しないようにすると きは、「消去」にタッチします。消去 した地点は [未設定]に変更します。
- [未設定]にタッチすると場所の検索 画面が表示され、お好みの場所を通過 地点にすることができます。
- → 「場所を探す | (P105)

アドバイス

▲1 ・スポットを現在地から近い順に並べ換 えて表示する場合は、「自動入換え」 にタッチします。

コースの情報が知りたいとき

選んでいるコースの情報や周辺のスポット、 食事スポットの情報を確認します。

「おすすめドライブナビゲーターで探した観光コー スに行く」(P127) の手順 4 まで操作した後に・・・

いずれかにタッチする

コース設定	選んだコースのルート 計算を行います。
コース情報	コースについてのコメントや走行距離を確認できます。さらに、[スポット情報]にタッチすると、コース内のスポットに関する連絡先や画像、地点情報を確認できます。
周辺スポット	選んだコース周辺の観 光スポットを確認でき ます。さらに、個別の連 絡先や画像、地点情報を 確認できます。
食事スポット	選んだコース周辺の食 事スポットを確認でき ます。さらに、個別の連

絡先や画像、地点情報を

確認できます。

各スポットの情報が確認できます。

internavi ドライブ情報で探 した場所やコースに行く 🗃 💶

目的地 → 探し方2

internavi ドライブ情報

にタッチする



internaviドライブ情報画面を表示します。

特集 にタッチする

お好みの項目にタッチする





特集の内容を読むことができます。

スポット検索 にタッチする 特集のテーマに沿ったスポットのリスト を表示します。

お好みのスポットにタッチする



・・・次ページ手順6へつづく

地点 にタッチする ◘



- **目的地セット** にタッチする
- **案内開始** にタッチする



選んだスポットまでのルート案内を開始します。

ポイント

- ***1**・インターナビドライブ情報をご利用に なるには、事前に準備が必要です。詳 しくは「インターナビの通信サービス を使う | の「通信機能を使えるように する / (P154) を参照してください。
 - サービスの内容は変更する場合があり ますので、あらかじめご了承ください。 ここでは、特集スポットから目的地を 探す方法を代表例として説明します。

アドバイス

- ▼1 ・インターナビ情報センターとの接続を 切断する場合は、「回線切断]にタッ チします。
 - ・音声で読み上げる場合は、「読み上げ] にタッチします。
 - ・ほかの情報を見る場合は、「前の情報」、 「次の情報」にタッチします。
 - スポットに画像が登録されている場合 は、「画像表示] にタッチすると、ス ポットの画像を見ることができます。

関連する機能

おすすめドライブナビゲーターで 探した観光コースに行く.......P127 「案内開始」の前にできること P130

「案内開始」の前にできること

ルート計算後、「案内開始」をする前にできる操作を説明します。

ルート案内開始画面の見かた



① 情報の表示 *2

現在計算されているルートの所要時間、総 距離、料金を表示します。

(2) 利用するインターチェンジ

利用する高速道路の最初のインターチェンジと最後のインターチェンジを表示します。

③ ルート表示

現在計算されているルートの概略を表示します。

4 案内開始

現在計算されているルートの案内を開始します。

5 新規道取得 通信

ルート周辺に新しい道路の情報があったとき、このタッチスイッチを表示します。 (新規道路データ配信)

→ 「新しい道路の情報があったとき」(P134)

6 5ルート

異なる条件で計算する 5 本のルートから 好みのルートを選ぶことができます。 →「条件の違う別のルートから選ぶ」(P131)

7 経由地設定 *3

目的地までのルートで立ち寄りたい場所 があれば、経由地として追加することがで きます。

→「立ち寄る場所を追加する」(P132)

ポイント

- *1・現在地、目的地、経由地付近では道幅 5m未満の細街路を含めてルート計算 します。
- *2・有料道路によっては、料金が実際と異なったり、料金が表示されないことがあります。
 - サービスエリアなど高速道路施設を目的地とした場合、料金が表示されないことがあります。
- *3 · 標準操作モードのみの機能となります。

8 ルート情報 *3

現在地から目的地までに通る道路名や区間距離をリスト形式で確認できます。

→ 「ルートの情報を確認する」(P132)

9 IC 指定 **3

高速道路を使うルートを設定したとき、入口と出口のインターチェンジを指定することができます。

→ 「入口 / 出口のインターチェンジを指定 する」(P133)

10 計算条件表示

現在計算されているルートの計算条件を 表示します。

簡単操作 標準操作

■条件の違う別のルートから選ぶ

通常のルート計算では、条件の違う5本のルー トを計算します。この中から、お好みのルー トを選ぶことができます。*1

5ルート にタッチする

設定したいルートの条件 にタッチする



決定 にタッチする



ルートが変更され、ルート案内開始画面に戻 ります。*2

選べる計算条件について

推奨	目的地まで高速道路や幹線道路 を優先して使うルートを案内し ます。
一般道	目的地まで一般道を優先して使う ルートを案内します。(高速道路 を優先して使うこともあります)
距離	目的地まで、できるだけ距離の 短いルートを案内します。
道幅	目的地まで道幅の広い道路を優 先したルートを案内します。
別ルート	目的地まで推奨ルートとは別のルートを案内します。

ポイント

- *1・以下の場合、[5 ルート] は選ぶこと ができません。
 - 経由地を設定したとき (→ P132)
 - 入口/出口インターチェンジ)を指 定したとき (→ 133)
 - おすすめドライブナビゲーターで ルートを設定したとき (→ P127)
- *2・道路の状況によっては [距離] が最短 とならない場合があります。
 - 計算条件が異なっても、同じルートを 案内することがあります。
 - 「推奨]または[一般道]では、VICS 情報(リンク旅行時間情報(P439)、 規制情報)を考慮したルートを案内し ます。 [距離]、 [道幅]、 [別ルート] では、VICS情報(規制情報)を考慮 したルートを案内します。

立ち寄る場所を追加するP132)
入口 / 出口のインターチェンジを	
指定するP133	3
探した場所に行くP122)
登録した場所に行くP125	;
どこかおすすめの場所はない?P127	7

標進操作

■ルートの情報を確認する

設定されたルートの情報をリスト形式で表示 させて、現在地から目的地までの間に诵る道 路名や区間距離、高速道路の料金(高速道路 を使用する場合)などの情報を確認できます。

ルート情報 にタッチする



ルート情報画面を表示します。

■立ち寄る場所を追加する

目的地までのルートの途中に立ち寄りたい場 所(経由地)を設定します。*1

- 経由地設定 にタッチする
- 未設定 のいずれかにタッチする



- 立ち寄りたい場所を探す
 - → 「場所を探す | (P105)
- **経由地セット** にタッチする さらに経由地を追加したいときは、手順 2~4を繰り返します。
- ルート再計算にタッチする

経中地を通るルート計算が始まり、ルート案 内開始画面に戻ります。 *2 ◆1

ポイント

- ※1 ・ 終由地は最大 5 件まで設定できます。
 - 経由地を設定するとインターチェンジ の指定は自動的に解除します。
- *2・複数の経由地を指定した場合は、リ ストの並び順に経由地を诵るように、 ルート計算します。

アドバイス

- ◆11・設定した経由地にタッチすると、経由 地を編集できます。 → 「立ち寄る場所 を変更/消去する | (P142)
 - ・ 複数の経由地を現在地から近い順に並 び換える場合は、「自動入換え1にタッ チします。

関連する機能

条件の違う別のルートから選ぶ P131 入口 / 出口のインターチェンジを


指定する	133
探した場所に行く	P122
登録した場所に行く	P125
どこかおすすめの場所はない?	P127

入口/出口の インターチェンジを指定する

高速道路を使うルートを設定した場合は、入 口と出口のインターチェンジを指定すること ができます。*1

IC 指定 にタッチする

入口 IC または出口 IC にタッチする



指定したいインターチェンジ にタッチする 🗠



ルート再計算 にタッチする

指定したインターチェンジを通るルート計算 が始まり、ルート案内開始画面に戻ります。

ポイント

- *1 ・ 指定できるインターチェンジは、ルート の全行程における最初と最後の入口また は出口のみです。途中で乗り降りするイ ンターチェンジは変更できません。 また、高速道路によっては IC が指定 できないことがあります。
- *2 · 入口 IC、出口 IC は、現在指定されて いるインターチェンジを除いて前後2 つの中から指定できます。ただし、ジャ ンクション (JCT) は含まれません。
 - 「誘導設定」の「スマートIC 案内」が 「する]に設定されている場合、スマー トIC も指定できるようになります。
 - → 「ナビ機能の設定を変える | (P382)
 - ・ジャンクション (JCT) を選ぶと、分 岐先の高速道路の路線リストを表示し ます。
 - 入り組んだジャンクション付近では、 候補として表示されないインターチェ ンジ、ジャンクションがある場合があ ります。

ルートの情報を確認するP132
条件の違う別のルートから選ぶP131
立ち寄る場所を追加するP132
探した場所に行くP122
登録した場所に行くP125
どこかおすすめの場所はない?P127

入口/出口のインターチェンジ指定 を解除する

IC 指定 にタッチする

解除したい入口 IC または 出口 IC にタッチする



IC 指定解除 にタッチする

入口または出口のインターチェンジが解除さ れ、ルートを再計算します。

簡単操作 標準操作

新しい道路の情報があったとき

通信

ルート計算時にルート周辺に新しい道路が見 つかったとき、新しい道路のデータを取得す ることができます。(新規道路データ配信)*1

ルート計算時に新しい道路が見つかったとき・・・

新規道取得 にタッチする



ルート周辺の新規道路を強調表示します。 縮尺によっては強調表示が表示されない 場合があります。

確認 にタッチする



つづき・・・

認証が行われます。認証後、新規道路デー タのダウンロードが行われます。

ダウンロード完了後、システムの再起動 が必要となります。

再起動する にタッチする



新しい道路のデータの取得が完了します。



新しい道路も考慮したルート計算が行われ ルート案内を開始します。

ポイント

*1・インターナビ情報ヤンターへの接続は 通信機能を使用しています。通信機能 をご利用になるには、事前に準備が必 要です。詳しくは「インターナビの通 信サービスを使う」の「通信機能を使 えるようにする / (P154) を参照して ください。

ルート設定後にできること

ルート設定し、案内開始後にルートの確認や計算条件の変更、経由地の追加などができます。



ルートを確認する 136

ルートを変更する 138

ルート案内を終了する 147

設定されたルートについて 149

ルートを確認する

ルート案内開始後に、設定されたルートに関するいろいろな情報を確認できます。

標準操作


目的地や経由地周辺の 地図を確認する

ルート設定後、目的地や経由地の位置を確認 するため、周辺の地図を確認できます。

メニュー → ルート にタッチする

経由地リスト にタッチする

確認したい目的地または経由地 にタッチする *1



全画面地図 にタッチする


選んだ地点周辺の地図を表示します。

簡単操作

■ルートの全体を表示する


全ルートを 1 つの画面内で表示します。





全ルート表示 にタッチする

簡単操作



標準操作



全ルート画面を表示します。

ポイント

- *1 [未設定] にタッチすると、経由地を 追加することができます。
 - →「立ち寄る場所を追加する | (P141)

アドバイス

● 「ルート情報」にタッチすると、「ルー トの情報を確認する / (P132) と同様 にリスト形式で現在地から目的地まで の诵る道路名や区間距離、高速道路の 料金などの情報を確認できます。

関連する機能

ルートに沿って地図を動かし確認する...P137 区間表示する......P137 ルートを変更する......P138

ルートに沿って 地図を動かし確認する

出発地から目的地までのルートをなぞるよう に地図をスクロールして、設定されたルート を確認できます。

- メニュー → ルート にタッチする
- **全ルート表示** にタッチする
- **ルートスクロール** にタッチする



ルートを自動スクロールします。

標準操作

■区間表示する

現在地から経由地、経由地から目的地、入口 IC/出口ICなどの区間地図を表示します。

- メニュー → ルート にタッチする
- **全ルート表示** にタッチする
- 区間表示 にタッチする



最初の区間を表示します。

または こタッチする



前の区間または次の区間を表示します。

アドバイス

- にタッチすると、"現在地から目的地"、 "目的地から現在地" にスクロール方 面を変えることができます。
 - ・自動スクロール中に スまたは 爻 にタッチすると"現在地から経由地"、 "経由地から経由地"、"経由地から目 的地"と区間スキップすることができ ます。
 - 自動スクロールを停止するときは、 にタッチします。

ルートを変更する

計算条件の変更や経由地の設定を行うことでルート変更ができます。

標準操作

■迂回するルートに変更する

現在地から 2km、5km、10km 先までを迂回して、元のルートに戻ることができます。 高速道路を走行中は、高速道路を使用しない ルートに設定したり、高速道路を一時回避するルートを選ぶことができます。

- 1 **メニュー** → **ルート** にタッチする
- 2 迂回計算 にタッチする

? 一般道路走行時

迂回したい距離にタッチする



高速道路走行時

迂回の方法にタッチする ***



ルートが再計算され、迂回したルートを表示 します。

ポイント

- *1・高速道路走行時に[高速を一時回避] にタッチすると、約 10km を迂回距 離として再計算します。
 - ・高速道路走行時に[高速を利用しない]にタッチすると、一般道路優先で 再計算します。

関連する機能

ルートを確認する......P136

簡単操作 標準操作

別のルートに変更する

計算条件の異なるルート候補(最大5本)か ら、お好みのルートに変更することができま d ₃ *1

簡単操作

メニュー → ルートを変える → ルート表示 → 5ルート にタッチする

標準操作

メニュー → ルート →

5ルート計算 にタッチする

お好みの計算条件にタッチする



決定 → **案内開始** にタッチする

選んだ条件で計算されたルート案内を開始し ます。

選べる計算条件について

推奨	目的地まで高速道路や幹線道路 を優先して使うルートを案内し ます。
一般道	目的地まで一般道を優先して使う ルートを案内します。(高速道路 を優先して使うこともあります)
距離	目的地まで、できるだけ距離の 短いルートを案内します。
道幅	目的地まで道幅の広い道路を優 先したルートを案内します。
別ルート	目的地まで推奨ルートとは別の ルートを案内します。

ポイント

- *1・以下の場合は、[5 ルート計算]は選 ぶことができません。
 - 経由地を設定したとき (→ P141)
 - 入口/出口インターチェンジを指定 したとき (→ P143)
 - おすすめドライブナビゲーターで ルートを設定したとき (→ P127)

計算条件を変更するとき	P140
ルートを計算しなおす	P140
ルートを確認する	P136

■計算条件を変更するとき

設定されているルートを、計算条件を変えて 再計算させることができます。

メニュー → ルート にタッチする

ルートのメニューを表示します。

|計算条件変更| にタッチする

お好みの計算条件にタッチする



できるだけ高速道路を使わ -般道優先 ないルートを計算します。 目的地までの最短ルートを 距離優先 計算します。 高速道路や幹線道路を使っ 推奨 たルートを計算します。 できるだけ道幅の広いルー 道幅優先 トを計算します。

選んだ条件で計算されたルート案内を開始し ます。*1

簡単操作

■ルートを計算しなおす

設定されているルートを、もう一度同じ計算 条件で計算しなおします。



メニュー → ルート →

ルート再計算 にタッチする

ルートの再計算が始まります。

ポイント

- ※1 ・ルートを走行中でも、再計算できます。 ただし、走行中のルートと同じルート が設定されることがあります。
 - すでに诵過した経中地は、ルートを再 設定しても考慮されません。

関連する機能

別のルートに変更する P139 ルートを確認する......P136

■立ち寄る場所を追加する

目的地までのルートの途中に立ち寄りたい場 所(経由地)を設定します。*1

メニュー → ルート にタッチする

経由地リスト にタッチする



経由地リスト画面を表示します。

- 未設定 にタッチする
- **立ち寄りたい場所**を探す

→ 「場所を探す | (P105)

経由地セット にタッチする



さらに経由地を追加したいときは、手順 3~5を繰り返します。

ルート再計算 → 案内開始 にタッチする

ルート案内を開始します。*2

ポイント

- *1 ・経由地を設定するとインターチェンジ の指定は自動的に解除します。
- *2・複数の経由地を指定した場合は、リ ストの並び順に経由地を诵るように、 ルート計算します。
 - ・ 複数の経由地を現在地から近い順に並 び換える場合は、「自動入換え1にタッ チします。

関連する機能

立ち寄る場所を変更 / 消去する P142 ルートを確認する......P136

■立ち寄る場所を変更/消去する

立ち寄りたい場所(経由地)を追加したあと、 立ち寄る順番や場所の変更、通過しない設定 などが行えます。

メニュー → ルート

にタッチする ルートのメニューを表示します。

経由地リスト にタッチする

追加/変更したい経由地 にタッチする ***



いずれかの項目にタッチする



通らない	選んだ経由地を通過しない ルートを計算します。元に 戻すときは[再誘導]にタッ チします。
変更	選んだ経由地とは別の場所に探しなおします。
移動	[▲]または[▼]で通過す る順番を変更できます。
全画面地図	選んだ経由地周辺の地図を 確認できます。 → 「目的地や経由地周辺の 地図を確認する」(P136)
消去	選んだ経由地を消去します。

変更が完了します。

ポイント

*1 • [自動入換え] にタッチすると、複数 の経由地を現在地から近い順に並び換 えることができます。

立ち寄る場所を追加する	P1	41
ルートを確認する	P1	36

走行中に経由地を通らないようにする

走行中に現在地から最寄りの経由地を诵らな いルートを再計算することができます

メニュー → ルート にタッチする

経由地()スキップ にタッチする



現在地から最寄りの経由地を通らないルート が再計算され、ルート案内を再開します。

標進操作

入口/出口の インターチェンジを指定する

高速道路を使うルートを設定した場合は、入 口と出口のインターチェンジを指定すること ができます。*1

- メニュー → ルート にタッチする
- IC 指定 にタッチする
- 入口 IC または出口 IC にタッチする



指定したいインターチェンジ にタッチする 🞫



- ルート再計算にタッチする
- 案内開始 にタッチする



再計算されたルートの案内を開始します。

- *1 ・ 指定できるインターチェンジは、ルート の全行程における最初と最後の入口また は出口のみです。途中で乗り降りするイ ンターチェンジは変更できません。 また、高速道路によっては IC が指定で きないことがあります。
- *2 · 入口 IC、出口 IC は、現在指定されて いるインターチェンジを除いて前後2 つの中から指定できます。ただし、ジャ ンクション (JCT) は含まれません。
 - 「誘導設定」の「スマートIC 案内」が [する]に設定されている場合、スマー トIC も指定できるようになります。
 - → 「ナビ機能の設定を変える | (P382)
 - ジャンクション (JCT) を選ぶと、分岐先 の高速道路の路線リストを表示します。
 - 複雑なジャンクション付近では、候補 として表示されないインターチェンジ、 ジャンクションがある場合があります。

入口 / 出口のインターチェンジ指定 を解除する

- 1 メニュー → **ルート** にタッチする
- 2 IC 指定 にタッチする
- **解除したい入口 IC** または 出口 IC にタッチする



- **IC 指定解除** にタッチする
- 5 案内開始 にタッチする

•

再計算されたルートの案内を開始します。

標進操作

走行中に最寄りの駐車場へ 目的地を変更する

繁華街に目的地を設定した場合、目的地の手 前2kmに近づくと最寄りの駐車場に目的地 を変更することができます。*1

自動で駐車場を指定する

自動的に最寄りの駐車場候補までのルートを 案内させることができます。 (駐車場オートガイド)

目的地付近になると・・・

表示する にタッチする







オートガイド にタッチする





最寄りの駐車場までのルート案内を開始 します。

最初の駐車場候補に到着するとメッセー ジを表示します。

しない にタッチする 🗠



駐車場オートガイドが終了します。

ポイント

- *1 「誘導設定 | の「繁華街駐車場 | を「通 知する1に設定しておく必要があり ます。→ 「ナビ機能の設定を変える | (P381)
- *2・別の駐車場を選ぶ場合は、「誘導する] にタッチします。以降の操作は手順2 と同じです。

○ 駐車場オートガイドとは!?

推奨する駐車場を自動的に案内する機能です。 「駐車場セレクトを設定する | (P114)で条 件を設定していないときは現在地から駐車 場までの距離、駐車場から目的地までの距 離などを考慮した駐車場を推奨します。

手動で駐車場を指定する

リストを表示して、利用したい駐車場を指定 することができます。

目的地付近になると・・・

1 表示する にタッチする



•



- 2 リスト表示 にタッチする ™
- 🧃 **お好みの駐車場**にタッチする 💴



- 4 目的地セット にタッチする
- 5 案内開始 にタッチする



選んだ駐車場までのルート案内を開始します。

ポイント

*1・[車体制限で絞る]にタッチすると車体の大きさを考慮して絞り込んだリストに切り換わります。(キャリア、ルーフボックスの大きさは対象外)

アドバイス


▶ • [前の候補]または[次の候補]にタッチすることで駐車場を選ぶことができます。

ルート案内を終了する 瞬瞬 原 原

ルート案内が不要になった場合は、案内の一時中止や目的地の消去をすることができます。

■ルート案内を一時中止する


目的地を設定したままルート案内を中止する ことができます。

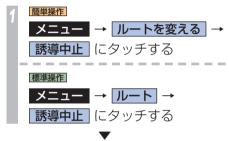

ルート案内を一時中止します。*1

案内を再開する

「ルート案内を一時中止する!(本ページ)の 手順でルート案内を一時中止した場合は、中 止前に設定した目的地や経由地のままで、再 度ルート案内を開始することができます。

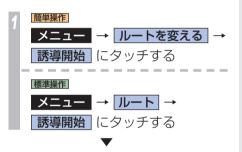

ルートの再計算が行われ、ルート案内を再開 します。

- *1・ルート案内を中止しても、設定した目 的地や経由地は消えません。
 - ・目的地を消去する場合は、「目的地を消 *夫する | (P148) を*参照してください。

目的地を消去する

ルート案内を中止 (P147) しても経由地や目的地の情報は残っています。 設定した経由地や目的地を消去して、ルート 案内を終了させるときに行います。

簡単操作

目的地 → 目的地を消去する

にタッチする

標準操作

目的地 → 目的地消去

にタッチする

目的地の消去が完了します。

設定されたルートについて

ナビゲーション機能で計算したルートについてのおことわりです。

■ルート計算の仕様

交通規制情報はルート計算した時刻のものを 反映します。例えば、「午前中诵行可」の道路 でも時間の経過により、その現場を「正午」 に走行すると、設定されたルートを通れない などの交通規制に反する場合があります。運 転するときは必ず実際の交通標識に従ってく ださい。なお、冬期通行止めなどには一部対 応していないものもあります。

計算されたルートは道路種別や交通規制など を考慮した道順の一例です。必ずしも最適に なるとは限りません。

ルート計算(学習ルートを含む)は 100m ス ケールの地図に表示されている道路を対象と しています。市街地図にだけ表示されている 道路は対象となりません。なお、市街地図に 表示されない道路でも、100mスケールの地 図に表示されていれば、市街地図ルートを表 示します。

本州〜北海道、本州〜四国、本州〜九州のルー トも設定できます。(本州〜北海道などのフェ リーが運行されている場合には、航路を使う ルートが計算されます。)

フェリー航路に関してはルート計算の補助手段 であるため、長距離航路は対象となりません。

フェリー航路については、すべてのフェリー 航路が収録されているわけではありません。 また、フェリー航路を優先しても必ずフェリー 航路が使われるわけではありません。

冬期通行止めなどにより通行できない道路を ルート計算すると、エラーメッセージを表示 します。

案内地点には、右左折や高速道路出口などを 案内する音声を自動的に設定します。

■ルート計算のしかた

出発地(自車位置)から最も近い、道路前方 の交差点が第1案内地点となります。

最終案内地点は、目的地に設定した場所から最 も近い道路にある直近の2つの交差点のうち、 どちらか一方になります。目的地付近に道路が 見つからないときは、目的地から最も近い、道 路との交差点が最終案内地点になります。

進行方向に進むとあまりにも遠回りになる場 合、現在の進行方向と逆向きのルートが設定 されることがあります。

河川や駅の反対側を案内するルートになるこ とがあります。そのようなときは、目的地を使 用したい道路の近くに移動してみてください。

回避エリアを登録しても、その場所が回避さ れない場合があります。

VICS ルート計算、フェリー使用などでは、 他の適切なルートがない場合は回避されない ことがあります。

通常のルート計算では条件の違う
5本のルー トを計算しますが、推奨できるルートが5本 に満たない場合、何本かが同じルートになる ことがあります。

経由地、入口/出口ICの指定、および自宅ルー ト計算を行った場合、ルートは 1 本のみ計算 します。

最長5.000km 程度までルート計算できます。

出発地から道塗り開始点まで、道塗り終了点 から目的地までの距離が遠い場合があります。 場所によってはルート計算できないことがあ ります。そのようなときは、目的地および出 発地付近の「大きな交差点※ | 付近に経由地 を設定してみてください。

※「大きな交差点」とは、細街路 (100m ス) ケールでグレー表示の細い道)以外の道ど うしの交差点です。

■ルートの道塗りについて

幹線道路などの幅の広い道路や上下線分離道 路、山道などの曲がりくねった道路では、道 塗りの下から道路がはみ出して見える場合が あります。

出発地、目的地、経由地の前後では道塗りさ れない場合があります。このため、経由地付 近でルートが途切れたように見えることがあ ります。(音声での案内は継続します。)

■音声での案内について

オートリルートの場合、元のルートに復帰す る案内地点は案内されません。

高速道路のインターチェンジ出口を目的地と して設定すると、「高速出口」と「料金」は案 内されないことがあります。

■交差点拡大図について

2D 交差点拡大図は、交差点とその 30m 手 前の地点を結んだ線が上になるように表示し ます。道路が直交する交差点では、交差点拡 大図の下から自車マークが交差点内に現れま す。交差点手前で道路がカーブしている場合 は、自車マークは道路に沿って交差点拡大図 の横方向から現れます。

第1案内地点での交差点拡大図は、表示され ないことがあります。

ランドマーク音声案内は、交差点によっては 行われない場合があります。

■ルート候補選択画面での 高速料金について

特殊な料金体系の高速道路では、正しい料金 が表示されない場合があります。

一般有料道路に関しては、一部路線のみ対応 しています。

高速道路上およびランプトからルートを計算 したときや高速道路上に目的地を設定したと きは、高速道路を使う区間を判断できないため、 料金が正しく表示されないことがあります。

一部実際と異なる料金が表示されたり、案内 されたりすることがあります。このような場 合は、実際の料金に従ってください。

高速料金は改定される場合がありますので、 あくまでも月安としてお使いください。

高速道路をまったく使用しないときは、「0円1 と表示します。

■オートリルートについて

目的地、経由地付近に時間規制があり、ルー ト設定時は通行できたが、走行中に通行不可 となることがあります。このときオートリルー トをすると、ルート計算に失敗し誘導が中止 になります。

この場合は、目的地、経由地の場所を変更す る必要があります。

インターナビの通信サービスを使う

Honda からのお知らせや気象情報を確認するなどの サービスを利用できます。







通信機能を使えるようにする 154

Honda からのお知らせを確認する 166

最新のニュースなどを確認する 168

音声による読み上げ機能について 172

各パーツの交換時期を管理する 173

気象情報を確認する 181

新しい道路データを取得する 187



インターナビ・プレミアムクラブとは

インターナビ・プレミアムクラブとは、より安全で快適なカーライフを実現する、 Honda 車オーナーのための新しいドライブ情報サービスネットワークです。



- インターナビ VICS(→ *P341*)
- 駐車場セレクト (→P113)

最新の地図情報提供

- 新規道路データ配信 (→ PX87)
- スマート全地図更新 / 1 回無料

インターナビ情報受信後

Premium Club









新規道路データ配信後



パーソナル・ホームページ

- スポット情報の同期 (→ P98)
- ドライブプランニング
- ・出発時刻アドバイザー
- メンテナンス情報

■通信機能をご利用になる前に

インターナビ・プレミアムクラブへのご入会

通信機能を使って、インターナビ・プレミア トクラブの各種サービスをご利用いただくた めには、インターナビ・プレミアハクラブへ のご入会があらかじめ必要となります。詳し くは Honda 販売店にご相談ください。

携帯電話について

携帯電話は、Bluetooth(ブルートゥース)方 式に対応しているものを使用してください。 また、Bluetooth 方式以外の携帯電話を接続 する場合は、別売の接続ケーブルが必要にな ります。詳しくは、Honda 販売店にご相談く ださい。

携帯雷話の種類によってはご利用いただける 機能に制限がある場合があります。

Bluetooth 方式以外の携帯電話でも市販のア ダプターを装着することで Bluetooth 接続が 可能なものもあります。詳しくは、Honda販 売店にご相談ください。

诵信カードはウィルコムのみ対応しています。 ただし、別売の USB 接続ケーブルおよびウィ ルコム インターナビ・データ通信 USB が必 要です。

詳しくは、Honda 販売店にご相談ください。

携帯電話の対応機種や設定方法については、 インターナビ・プレミアムクラブのホーム ページをご覧ください。

サービスの内容は変更する場合があります ので、あらかじめご了承ください。最新の サービス内容は、インターナビ・プレミア ムクラブのホームページをご覧ください。 http://www.premium-club.jp/

●Bluetooth とは!?

パソコン、ミュージックプレーヤー、デジ タルカメラなどの電子機器同士をワイヤレ スで通信できる最先端のテクノロジー規格 です。

Bluetooth°

Honda インターナビシステムでは、 Bluetooth 対応の携帯電話をケーブルを使わ ずに接続し、通信機能を使用することができ ます。

※ Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG.Inc. の所有であり、本田技研工業株式会社のマーク 使用は許可を得ています。その他のトレードマーク及び トレードネームは各所有者のものです。

通信機能を使えるようにする

インターナビを使う前に通信機能の設定や携帯電話の接続を行います。

操作の流れ

お客様

インターナビ・プレミアムクラブ 入会登録申込書の記入

Honda 販売店

申込書をもとにオンライン登録 (車台番号を本機に登録)

インターナビ情報センター

登録完了のご案内(暗証番号)、 使い方ブックを郵送

お客様

携帯電話の接続

- 接続ケーブルで携帯電話を接続する(本ページ)
- ・データ通信 USB で接続する (P155)
- Bluetooth で携帯電話を接続する (P156)

Honda インターナビシステムへの 通信設定、暗証番号入力 (P161)





パーソナル・ ホームページへの接続

サービスをご利用いただけます。

簡単操作

接続ケーブルで 携帯電話を接続する

別売の接続ケーブルを使って携帯電話を本機 に接続します。

● お願い・

- 携帯電話から接続ケーブルを頻繁に抜 き差ししないでください。 故障の原因となります。
- 接続ケーブルは携帯電話を使用してい ないときに抜き差ししてください。

携帯電話を接続する ■

携帯電話の接続端子カバーを外 し、接続ケーブルを「カチット と音がするまで押し込む **



- *1 · エンジンスイッチを"I" にする前に 携帯電話および接続ケーブルを接続し てください。
 - 携帯電話の「ダイヤルロック」、「オー トロック」などの機能を解除してから 接続してください。
 - 接続ケーブルの場所については、 Honda 販売店へご確認ください。
- *2 · コネクターの ト下方向を間違えないよ うに注意してください。
 - 接続ケーブルからは、携帯電話の電源 は供給されていません。



携帯雷話を外す

左右のロックボタンを押しなが ら接続ケーブルを取り外す



簡単操作

■データ通信 USB で接続する

別売の USB 接続ケーブルを使ってウィルコ ム インターナビ・データ通信 USB を本機に 接続します。

データ通信 USB を接続する 💷

USB 接続ケーブルにウィルコム インターナビ・データ通信 USB を差し込む **2



データ通信 USB を外す

USB 接続ケーブルとウィルコム インターナビ・データ通信 USB のコネクター部を持って取り外す

- *1・エンジンスイッチを"I" にする前に USB 接続ケーブルにウィルコム イン ターナビ・データ通信 USB を接続し てください。
 - USB 接続ケーブルの場所については、 Honda 販売店へご確認ください。
- *2 · コネクターの上下方向を間違えないよ うに注意してください。



ターナビの通信サービスを使う [6]

Bluetooth で 携帯電話を接続する

お手持ちの携帯電話の Bluetooth 機能を使って Honda インターナビシステムに接続します。

簡単操作

メニュー → 設定を変える

にタッチする

標準操作

メニュー → 機能設定

にタッチする

2 通信機能設定 にタッチする

3 Bluetooth 設定 にタッチする

THE STATE OF THE S

Bluetooth 設定画面を表示します。 この後、以下の設定を行ってください。

- ・パスキーの設定(本ページ)
- 携帯電話の登録 (→ P157)

パスキーの設定

お手持ちの携帯電話と、Honda インターナビシステムを無線接続するためのパスキー(暗証番号)を設定します。

「Bluetooth で携帯電話を接続する」(本ページ) を操作した後に・・・

- 1 パスキー設定 にタッチする
- 2 固定 にタッチする *2
- 3 お好みの数字 4 桁を入力する ■
- 4 完了 にタッチする

パスキーの設定が完了します。この操作の後、「携帯電話の登録」(P157)を行ってください。

- *1・携帯電話の収納場所、距離によっては、 通信速度が低下する場合があります。 できるだけ通信状態の良い場所(ナビ ゲーション本体の周辺など)に置くこ とをお勧めします。
 - ・Bluetooth 対応の携帯電話の取り扱いについては携帯電話の取扱説明書をで覧ください。
 - Bluetooth 対応の携帯電話の登録方法について、詳しくはインターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。
 - http://www.premium-club.jp/
 - Bluetooth 接続が完了すると、画面 の右上に 例 マークを表示します。ま た、地図画面の場合は画面の左下に表 示します。
 - マークは Honda インターナビシステムと Bluetooth 対応の携帯電話との接続状況 (無線接続)を示すもので、電話回線の接続状況を示したものではありません。
 - ・この操作は最初の 1 回だけです。以 降は登録した Bluetooth 携帯電話を 車内に持ち込むだけで接続できるよう になります。
- *2・[ランダム] にタッチすると、新たに 携帯電話を登録するたびに違うパス キーを自動的に生成します。
- *3・初期設定では「1212」となっています。 複数台を登録する場合でも特に変更の 必要はありません。

携帯雷話の登録

Bluetooth 対応の携帯電話を Honda イン ターナビシステムに登録し、無線接続できる ように設定します。携帯電話は、最大5台ま で登録することができます。*1

「パスキーの設定」(P156) を操作した後に・・・

- 電話機登録 にタッチする
- 画面に表示されたパスキーを お手持ちの携帯電話に設定する



お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧 になり、携帯電話にパスキーを設定して ください。

携帯電話の登録および Bluetooth 接続が完了 します。

登録した携帯電話を選択する

Honda インターナビシステムに Bluetooth 対応の携帯電話を複数登録している場合は、 使用する携帯電話を選ぶ必要があります。
*2

「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P156) を操作した後に・・・

- 電話機選択 にタッチする
- 使用する携帯電話にタッチする *3



決定 にタッチする

接続する携帯電話の選択が完了します。*4 Bluetooth 接続が完了するまで時間がかかる ことがありますのでしばらくお待ちください。

- *1 · Honda インターナビシステムに設定 したパスキーを携帯電話に設定する と、Bluetooth 接続ができるように なります。
 - ・携帯電話を登録し、Bluetooth 接続 が完了すると、再度同じ登録の操作を 行う必要はありません。
 - ・ 携帯電話のパスキーを変更したとき は、再度同じ登録の操作を行う必要が あります。
- *2 · 登録している Bluetooth 対応の携帯 電話が 1 台のときは、この操作は必 要ありません。
- *3・接続中の携帯電話名称の前には 🔊 マークが表示されています。
- *4 ・接続先のプロバイダが異なる携帯電話 を選択した場合は、接続先を変更する 必要があります。
 - → 「接続先 (プロバイダ) を選ぶ」 (P161)



登録した携帯電話名称を変更する

携帯電話のリストに表示されている携帯電話 の名称を変更することができます。

「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P156) を操作した後に・・・

- 1 電話機選択 にタッチする
- 変更したい携帯電話にタッチする



- 3 編集 にタッチする
- 4 機器名称 にタッチする
 - **携帯電話の名称**を入力する ²²



- ⑥ **入力完了** にタッチする
- 7 設定終了 にタッチする



携帯電話の名称の変更が完了します。

- *1・「機器アドレス」は編集できません。
- *2・名称は、全角で最大 6 文字 (半角で 最大 12 文字)まで入力することがで きます。

登録した携帯電話を消去する

Honda インターナビシステムに登録した携帯 電話を消去します。

「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P156) を操作した後に・・・

- 1 電話機選択 にタッチする
- 2 消去したい携帯電話にタッチする



3 消去 にタッチする

選択した携帯電話の消去が完了します。

Bluetooth 接続を終了する

Bluetooth 接続を無効にしたいときに設定してください。また、登録した携帯電話を消去するときに必要になります。

「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P156) の手順2まで操作した後に・・・

- 1 電話機の接続 にタッチする
- 2 ケーブル にタッチする

Bluetooth 接続を無効に設定します。

- *1・接続中の携帯電話は消去できません。 また、登録されている携帯電話が 1 台だけだった場合、「通信機能設定」 の「電話機の接続」を [ケーブル] に することで消去できます。
 - →「Bluetooth接続を終了する」(本ページ)



Honda インターナビシステムの名称、 アドレスを確認する

Bluetoothの携帯電話側から、接続先(Honda インターナビシステム)を探すときの機器名 称、機器アドレスを確認することができます。

「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P156) を操作した後に・・・

自機アドレス表示 にタッチする



Honda インターナビシステムの機器名 称および機器アドレスを表示します。

機器名称を変更するとき *1

- 機器名称 にタッチする
- 好みの機器名称に変更する ***
- **入力完了** にタッチする

機器名称を変更します。 「機器アドレス」を編集することはできません。 簡単操作

接続方法の切り換え

携帯電話の Honda インターナビシステム への接続方法をケーブル接続(有線接続)か Bluetooth 接続(無線接続)に切り換えます。 Bluetooth 対応携帯電話からケーブル接続の 携帯電話に切り換えるときに、以下の操作を 行ってください。*3

- メニュー → 機能設定 →
 - 通信機能設定 にタッチする

诵信機能設定画面が表示されます。

- 電話機の接続 にタッチする
- ケーブル または Bluetooth にタッチする



接続方法の切り換えが完了します。*4

- *1・「機器アドレス」は編集できません。
- *2・全角で最大6文字(半角で最大12 文字)まで入力することができます。
- *3 · Bluetooth 対応携帯電話を「携帯電話 *の登録 | (P157)* で Honda インター ナビシステムに登録したあとは、自動 的に Bluetooth 接続に設定されます ので以下の操作は必要ありません。
- *4 ・接続先のプロバイダが異なる携帯電話 を選択した場合は、接続先を変更する 必要があります。→ 「接続先(プロバ イダ) を選ぶし(P161)

簡単操作

▋接続先(プロバイダ)を選ぶ

通信機能をご利用になるには、会員登録の手続き完了後にインターナビ情報センターから発行される暗証番号を登録するなどの通信機能の設定を行う必要があります。

接続先の設定は、使用する携帯電話に応じた接続先を選ぶだけで簡単に行うことができます。 また、あらたな接続先を追加したり、設定内容を変更するときは「新規に接続先を追加して接続する場合」(P162)を参照してください。

簡単操作

メニュー → 設定を変える →

通信機能設定」にタッチする

標準操作

メニュー → 機能設定 →

通信機能設定 にタッチする

- 2 通信設定 にタッチする
- 3 かんたん通信設定 にタッチする
- **4 スタート** にタッチする **№**

5 インターナビ情報センターから 発行された**暗証番号**を入力して **完了** にタッチする



接続するプロバイダにタッチする



7 接続する にタッチする



はじめて通信設定を行ったときは、設定完了後にパーソナル・ホームページとの同期が行われます。同期完了後「接続設定が完了しました」と表示します。

ポイント

- *1・ここで必要になる暗証番号は会員登録後、インターナビ情報センターから郵送されてくる「登録完了のご案内」に記載されています。
 - ・あらかじめ用意されている接続先(プロバイダ)のアクセスポイントが変更された場合は、インターナビ情報センターに接続しコンテンツを閲覧することで自動的に更新します。 お客様自身で追加した接続先は更新されません。
 - ・携帯電話会社によっては別途利用料が 請求される場合があります。
- *2・以前に通信設定が完了している場合は、この画面は表示されません。手順6に進んでください。

アドバイス

- ▶1 ・携帯電話の「ダイヤルロック」、「オートロック」などの機能を解除してから接続してください。
 - 携帯電話側の操作が必要な場合がありますので、接続できないときは携帯電話側の画面を見ながらもう一度操作してください。

○プロバイダとは!?

インターネットをするための接続業者のことです。インターネットをするためには必ずプロバイダと契約が必要になります。



標準操作

新規に接続先を 追加して接続する場合

あたらしく追加・設定し、接続します。

接続先を追加する 💷

- メニュー → 機能設定 → 通信機能設定 にタッチする
- 通信設定 にタッチする
- マニュアル通信設定にタッチする
- **スタート** にタッチする **№**
- 暗証番号を入力し「完了 にタッチする
- 新規接続先 にタッチする



設定する項目にタッチする



接続先名称	接続するプロバイダの名称を設定・変更できます。
電話番号	アクセスポイントの電 話番号を入力します。
ューザーID	プロバイダ入会時に発 行されたユーザー ID を 入力します。
パスワード	プロバイダ入会時に発 行されたパスワードを 入力します。
DNS 設定	[自動]または[手動]を選びます。[手動]を選ぶと、 「DNS1」「DNS2」が入力できるようになります。
DNS1/ DNS2	DNS(IP アドレス) を入 力します。
通信手段	[モデム] または [モデム (packet)] から選びます。
Proxy 設定	プロキシを使用するか しないかを選びます。 [使用する]を選ぶと、 「Proxy アドレス」「Proxy ポート」が入力できるようになります。

- 手順7を繰り返し、
 - 必要な項目をすべて設定する ™
- 設定終了 にタッチする

あたらしい接続先の追加が完了します。

ポイント

- ※1 ・第三者に車を譲渡する場合は、新規に 登録した接続先を消去しておいてくだ さい。→「接続先を消去する | (P163)
 - 接続先は20ヶ所まで追加できます。
- *2・以前に通信設定が完了している場合 は、この画面は表示されず、以下の画 面を表示します。



接続先を変更する場合は、「接続先変 更1にタッチします。この後、手順7 に進みます。

*3 · 設定項目でわからないときは、ご利用 になっているプロバイダにご確認くだ さい。

接続先を選ぶ

あたらしく追加した接続先を選んで接続します。

「接続先を追加する | (P162) の 手順5まで操作した後に・・・

追加したプロバイダにタッチする



- 決定 にタッチする
- 接続する にタッチする

はじめて通信設定を行ったときは、設定完了 後にパーソナル・ホームページとの同期が行 われます。同期完了後「接続設定が完了しま した」と表示します。

接続先を編集する

追加した接続先は編集することができます。<a>*1

編集したいプロバイダ にタッチする



編集にタッチする

以降の操作手順は、「接続先を追加する | (P162) の手順7以降と同じです。

接続先を消去する

お客様が追加した接続先が不要になったとき は、接続先を消去できます。*2

- **消したいプロバイダ**にタッチする
- 消去 にタッチする
- **消去する** にタッチする

登録されていた接続先の消去が完了します。

ポイント

- *1 あらかじめ用意されている接続先を編 集することはできません。
- *2・あらかじめ用意されている接続先を消 夫することはできません。

アドバイス

- ▶ 携帯電話の「ダイヤルロック」、「オー トロック | などの機能を解除してから 接続してください。
 - ・ 携帯雷話側の操作が必要な場合があり ますので、接続できないときは携帯電 話側の画面を見ながらもう一度操作し てください。



暗証番号を変更する

Honda インターナビシステムとパーソナル・ホームページに登録した暗証番号を変更することができます。Honda インターナビシステムの暗証番号を変更すると、パーソナル・ホームページに登録された暗証番号も変更します。暗証番号を変更するときは、インターナビ情報センターに接続する必要がありますので、あらかじめ携帯電話を接続しておいてください。

簡単操作

メニュー → 設定を変える

にタッチする

標進操作

メニュー → 機能設定

にタッチする

2 通信機能設定 にタッチする

3 通信設定 にタッチする

4 暗証番号変更 にタッチする

新しい暗証番号を入力し、

完了 にタッチする



確認のため再度、同じ暗証番号を入力し、**完了** にタッチする

暗証番号の設定が完了します。 インターナビ情報センターに接続し、パーソナル・ホームページの暗証番号も変更します。

ポイント

*1 ・パーソナル・ホームページの暗証番号を変更した場合は、Honda インターナビシステムの暗証番号も変更してください。

簡単操作

■設定内容を初期値に戻すには

接続先の設定を丁場出荷時の状態に戻すこと ができます。***

簡単操作

メニュー → 設定を変える →

通信機能設定 にタッチする

標準操作

メニュー → 機能設定 →

通信機能設定 にタッチする

- 通信設定 にタッチする
- 初期値に戻す にタッチする
- 初期値にする にタッチする



接続先の設定が初期の状態に戻ります。

ポイント

*1 ・ お客様が新しく登録した接続先(P162) については、この操作で消去すること はできません。



Honda からのお知らせを確認する INTERPRET IRREPORT

新しい地図データや製品に関する重要な情報などを Honda からお知らせします。

Honda からのお知らせがあると・・・



詳細情報 にタッチする





詳細な情報を表示します。

履歴を確認する

Honda からのお知らせはあとで確認すること ができます。

最大20件まで履歴として残っています。

メニュー → internavi 情報

にタッチする

Honda からのお知らせ

にタッチする



・・・次ページ手順3へつづく

- *1 ・「後で確認する」にタッチすると、こ のときは内容を表示せず、「履歴を確 *認する | (本ページ)* で後から確認す ることができます。
 - お知らせ内容が複数ある場合、「詳細 情報 1 にタッチしたあと、表示する詳 細情報を選ぶ画面を表示します。
 - [読み上げ] にタッチすると、表示中 の内容を読み上げます。
 - お知らせ内容が複数ある場合、「前の 情報]または[次の情報]にタッチす ると、他の情報に切り換えることがで きます。



確認したい情報 にタッチする □





選んだ情報の詳細な内容を表示します。*1

ポイント

- *1 ・ [読み上げ] にタッチすると、表示中 の内容を読み上げます。
 - [前の情報]または[次の情報]にタッ チすると、他の情報に切り換えること ができます。
 - ・情報の内容によっては、「画像表示] や[地点]にタッチすると、画像や地 点情報を表示することができます。

アドバイス

★確認の情報には マークが表示 されています。



最新のニュースなどを確認する

インターナビ情報センターに接続すると、最新のニュースや交通情報などを確認できます。

簡単操作

情報センターに接続して 情報を確認するには

1 メニュー → internavi 情報 にタッチする



- 2 **最新のニュース** にタッチする
- 3 最新の総合ニュース にタッチする

A お好みのニュースにタッチする



選んだニュースの表示が完了します。

ポイント

- *1・インターナビ情報を見るには、事前に 準備が必要です。詳しくは「インター ナビの通信サービスを使う」の「通信 機能を使えるようにする」(P154)を 参照してください。
 - インターナビ・プレミアムクラブが用意するコンテンツは随時更新されますので、コンテンツメニューなどは、本書に記載のものとは変わることがあります。
- *2 [読み上げ] にタッチすると、表示中 の内容を読み上げます。
 - [前の情報] または [次の情報] にタッチすると、他の情報に切り換えることができます。
 - ・コンテンツ画面で[画像表示]や[地点]にタッチすると、画像や地点情報を表示することができます。

アドバイス

- ▶ internavi ダイレクトを使ってイン ターナビ情報センターに接続すること ができます。
 - →「internaviダイレクトから接続する」 (P169)

簡単操作 標準操作

internavi ダイレクトから 接続する

カスタマイズメニュー (ワンプッシュメ ニュー) から、インターナビ情報センターに 接続し、よく使うインターナビ情報をすばや く呼び出すことができます。

- 現在地画面で 🔳 にタッチする
- internavi ダイレクト にタッチする





internavi ダイレクトのメニューを画面右側 に表示します。*1

このメニューから [internavi VICS 接続] (P326) や [internavi ウェザー](P183)、[駐 車場セレクト1(P113)を選ぶことでインター ナビ情報センターに接続し、各情報を取得す ることができます。

簡単操作

接続を終了するには

インターナビ情報画面やカスタマイズメ ニュー(ワンプッシュメニュー)からインター ナビ情報センターとの接続を終了します。

インターナビ情報画面から 終了するとき

回線切断 にタッチする



インターナビ情報センターとの接続が終了し ます。

- *1・インターナビ情報ヤンターに接続する と、「internavi ダイレクト1のタッチ スイッチは[回線切断]に変わります。 → 「接続を終了するには」(本ページ)
 - internavi ダイレクトのメニューは、 お好みの内容に設定することができま す。(標準操作モードのみ)
 - → 「internavi ダイレクトを設定する [:[t] (P170)



カスタマイズメニュー (ワンプッシュ メニュー) から終了するとき

1 現在地画面で 🔳 にタッチする



インターナビ情報センターとの接続が終了します。

標準操作

internavi ダイレクトを 設定するには

internavi ダイレクトのメニューは、お好み の内容に設定することができます。よく使う 項目を登録しておくと便利です。

- 1 メニュー → 付加機能 にタッチする
- 2 **カスタマイズ** にタッチする
- internavi ダイレクト にタッチする 現在の internavi ダイレクトのメニュー を表示します。
- **▲ 変更したい項目**にタッチする

 ■



新たに登録したい項目

にタッチする



internavi ダイレクトのメニューを変更します。^{■2}

ポイント

- *1・簡単操作モードの場合は、標準操作 モードで行った設定を反映します。
- *2・入れ換え可能な項目は、インターナビ 情報センターからダウンロードした項 目です。なお、[読み上げ再開]は変 更できません。

アドバイス

▶ メニュー項目を初期状態に戻す場合は、「初期値にする」にタッチします。

簡単操作 標準操作

登録した情報をパーソナル・ ホームページと同期する

カーカルテ (P173) やマークリスト (P98) の情報を、お客様がパソコンなどで登録した パーソナル・ホームページの情報と同期させ て、最新情報に更新します。

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- すべての情報をパーソナル HP と同期する にタッチする

情報の同期が完了します。

- *1・情報の同期は、Honda インターナビ システムとパーソナル・ホームページ で、日付の新しい情報に更新します。
 - ・現在時刻が GPS から受信されていな い状態では、正しく同期できない場合 があります。

音声による読み上げ機能について

簡単操作

最新のニュースなど、対応したコンテンツの音声による読み上げができます。

最新のニュースなどを 読み上げるには

1 コンテンツ表示画面で

読み上げ にタッチする





読み上げ画面が表示され、自動的に読み上げが開始します。 *2

■もう一度読み上げるには

直前に読み上げた情報画面の内容を再度読み 上げることができます。

- 1 現在地画面で 🔳 にタッチする
- 2 internavi ダイレクト にタッチする
- 3 **読み上げ再開** にタッチする
- 4 再生 にタッチする

直前の内容を読み上げます。*3

- *1・読み上げる内容が表示されている内容 と若干異なる場合があります。
- ※2・[停止]にタッチすると、読み上げを 終了します。再度読み上げる場合は、 [再生]にタッチします。
 - ・音量を調節する場合は、[-]または [+]にタッチします。
 - 元の情報画面に戻る場合は、[本文表示]にタッチします。
- *3・読み上げた内容がない場合、[読み上げ再開]は表示されません。
 - 読み上げた内容は、エンジンスイッチを"O"にするまで消えません。
 - ・読み上げを開始しないときもあります。

各パーツの交換時期を管理する 🚌 🚌

お車の各パーツの交換時期を管理できる「カーカルテ」を利用できます。

インターナビ・プレミアムクラブが提供する パーソナル・ホームページのカーカルテと登 録情報を同期させて使用します。

「メンテナンス記録」で部品 (パーツ) の交換 時期を管理したり、「愛車メモ」に車検や保険 の期限など、お車に関する重要な情報を登録 して、更新時期を管理したりできます。



お知らせ機能により、更新時期が近づくと画 面に表示することができるので、重要な更新 を見逃しません。*1

- スケジュールとは何が違うの? -

「スケジュール | 機能 (P357) は通信機 能を使わなくてもお客様が自由に予定を 設定できるのに対して、「カーカルテーは 愛車の各パーツに関する情報に特化し、 通信機能を利用してパーソナル・ホーム ページとの連携を行い管理することがで きる機能です。

| パーソナル・ホームページと 同期する

カーカルテのメンテナンス情報や愛車メモ情 報をパーソナル・ホームページと同期するこ とにより、自宅からパソコンなどを使ってメ ンテナンス記録や愛車メモの情報を確認でき ます。*2

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- **カーカルテ** にタッチする
- パーソナル HP と同期 にタッチする



同期が完了すると、カーカルテ画面に戻りま ਰ_° ∗₃

ポイント

- *1 · カーカルテを利用するには、通信機能 が必要です。通信機能をご利用になる には事前に準備が必要です。詳しく は、「インターナビの通信サービスを 使う | の「通信機能を使えるようにす る / (P154) を参照してください。
 - サービス内容は変更する場合がありま すので、あらかじめご了承ください。
- *2 · メンテナンス記録や愛車メモを編集し たときには、パーソナル・ホームペー ジとの同期を行ってください。
 - パーソナル・ホームページとの同期が 必要なときは、画面上の最終同期日の 日付を以下のように表示します。



*3 · 現在時刻が GPS から受信されていな い状態では、正しく同期できない場合 があります。



|各パーツの記録を見るには

- 1 メニュー → internavi 情報 にタッチする
- 2 **カーカルテ** にタッチする
- 3 メンテナンス記録 にタッチする

確認したいパーツにタッチする



パーツは次の 4 種類のアイコンで分類しています。 ***

- Nonda 指定パーツ
 - Honda 指定パーツ (メンテナンス期限切れ)
 - お客様の登録したパーツ

5 パーツ情報確認 にタッチする



パーツ情報確認画面を表示します。 登録された各パーツの情報を見ることができます。 **2

- *1 ・交換項目 (パーツ) は、パーソナル・ホームページとの同期を行うと表示できます。
- *2 · Honda 指定のパーツ以外に自由に パーツを追加することができます。追 加したパーツは編集や消去も行えます。
 - → 「パーツを追加するには | (P175)
 - → 「パーツの交換サイクルを変更するに は」(P177)
 - → 「パーツを消去するには」(P177)

■パーツを追加するには

メンテナンス記録にパーツを追加できます。

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- **カーカルテ** にタッチする
- メンテナンス記録 にタッチする
- 交換項目追加 にタッチする
- 名称 にタッチする
- **登録したいパーツ**にタッチする



リストにないパーツを登録する場合は、 [名称入力]にタッチすると作成するこ とができます。

交換距離 にタッチする

登録したい距離にタッチする



- 交換期間 にタッチする
- 交換したい期間にタッチする



完了 にタッチする



パーツの追加が完了します。

- **☀1**・あらかじめ Honda が指定するパーツ は除き、登録できるパーツは 20 個ま でです。
 - 「交換距離 | および 「交換期間 | で共 に[指定なし]を設定した場合は、[完 了1を選ぶことができません。
 - [名称]、[交換距離]、[交換期間]以 外の項目は設定できません。



パーツの交換した情報を 記録するには

各パーツを交換したときに行う操作です。

かんたんに記録するとき

パーツを交換した当日に日付や走行距離をか んたんに記録することができます。

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- **カーカルテ** にタッチする
- メンテナンス記録 にタッチする
- 記録したいパーツにタッチする



- かんたん交換記録または 記録をする にタッチする 💴
- 記録するにタッチする

日付と走行距離の記録が完了します。

詳細に記録するとき

パーツを交換した日付や走行距離をお客様ご 自身で指定して記録することができます。
*2

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- **カーカルテ** にタッチする
- メンテナンス記録 にタッチする
- 記録したいパーツにタッチする



- マニュアル交換記録にタッチする
- 交換時走行距離 にタッチする
- 距離を入力し、「完了 にタッチする

- 交換実施日 にタッチする
- **交換した日付**にタッチする ■



完了 にタッチする



日付と走行距離の記録が完了します。

- *1 ・お客様の指定パーツを選んでいた場合 は、[記録をする]にタッチします。
- ***2** Honda 指定のパーツのみの操作です。
- *3 [前月] または [次月] にタッチする とカレンダーの月を切り換えることが できます。

パーツの交換サイクルを 変更するには

お客様が追加登録したパーツは、記録されて いる交換サイクルを変更することができます。

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- **カーカルテ** にタッチする
- メンテナンス記録 にタッチする
- **変更したいパーツ**にタッチする



- **交換サイクルの変更** にタッチする
- 変更したい項目にタッチする

以降の操作手順は、「パーツを追加するには」 (P175)の手順7以降と同じです。

パーツを消去するには

お客様が追加登録したパーツは、リストから 消去することができます。<a>*2

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- **カーカルテ** にタッチする
- メンテナンス記録 にタッチする
- **消去したいパーツ**にタッチする



- 交換項目の消去 にタッチする
- **消去する** にタッチする

パーツの消去が完了します。

- * 1 ・ 変更できるのは、お客様が追加登録し たパーツのみで、あらかじめ Honda が指定するパーツは変更できません。
- *2 · 消去できるのは、お客様が追加登録し たパーツのみで、あらかじめ Honda が指定するパーツは消去できません。



パーツの交換時期の お知らせ設定

パーツ交換時期が近づいたことを知らせる方 法について設定します。交換時期のおよそ 30 日前に Honda インターナビシステムの 起動時のメッセージで通知させることができ ます。

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- **カーカルテ** にタッチする
- メンテナンス記録 にタッチする
- お知らせ設定にタッチする
- メッセージ表示(起動時) にタッチする
- する にタッチする [しない]に設定すると、メッセージを 表示しません。

お知らせの設定が完了します。 お知らせ設定を有効にするにはパーソナル・ ホームページの同期が必要です。

→「パーソナル・ホームページと同期する I(P173)

■愛車プロフィールを設定する

適切なメンテナンス時期をお知らせするため に、普段のお車の利用状態を設定します。

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- **カーカルテ** にタッチする
- 愛車メモ にタッチする
- **愛車プロフィール** にタッチする



愛車プロフィール画面を表示します。*1

車の利用状態を設定する

普段のお車の利用状態について条件を設定し ます。

「愛車プロフィールを設定する! (本ページ)を 操作した後に・・・

- 車の利用 にタッチする
- 該当する項目にタッチする



設定終了 にタッチする

車の利用状態の設定が完了します。

ポイント

*1・「車の利用」以外の項目は、本機の操 作で編集できません。パーソナル・ホー ムページで編集してください。

緊急時の連絡先を登録する

緊急時の連絡先として Honda 販売店の担当 者や保険会社、ロードサービスの電話番号な どを登録します。

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- **カーカルテ** にタッチする
- **愛車メモ** にタッチする
- 緊急連絡先 にタッチする
- Mv ディーラー → 担当者 にタッチする *1
- 名前を入力し、**入力完了** にタッチする
- **任意保険** にタッチし、 設定する項目にタッチする



- 文字や数字を入力し、入力完了 または 完了 にタッチする
- **ロードサービス** にタッチし、 設定する項目にタッチする



文字や数字を入力し、入力完了 または 完了 にタッチする

緊急連絡先の登録が完了します。

ポイント

*1 · Mv ディーラーの [担当者] 以外の項 目は、本機の操作で編集できません。 パーソナル・ホームページで編集して ください。



マイカースケジュールを 設定する

マイカースケジュールに設定しておくと、重 検や免許更新時期が近づいたときなどに画面 のメッセージで教えてくれます。

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- **カーカルテ** にタッチする
- 愛車メモ にタッチする
- マイカースケジュール にタッチする
- 設定したい項目にタッチする



設定したい予定にタッチする



[カレンダー]にタッチすると、カレン ダー画面が表示され、直接日付を指定す ることができます。

- 手順5~6を繰り返し、必要な 項目すべてに予定を設定する
- お知らせ設定にタッチする

以降の操作手順は、「パーツの交換時期のお知 らせ設定 / (P178) の手順5以降と同じです。

気象情報を確認する

気象情報を取得して、画面に表示させることができます。■1

画面表示について

気象情報

気象情報は、目的地または任意の地点の気象 情報を見るための操作を行ったときや目的地 を設定して最初のルート計算を行うときなど に取得できます。

受信時の天気 **2

3 時間後の天気予報



現在地やカーソル地点周辺が気象情報の取得 エリア外のときは、画面左上に「未受信」と 表示します。

気象情報のデータの取得が終わったあとに現 在地画面で [現在地] ボタンを押すか、スク ロールすると、自車位置周辺または、カーソ ル地点周辺の天気を気象予報アイコンで画面 左上に表示します。

3D マップ、ドライビングマップ表示時は、 気象情報に応じて空の色が変化します。

気象警戒エリアの表示 *3

地図内に、降雨・降雪、津波の気象情報があ る気象警戒エリアを含んでいれば、そのエリ アに対して各マークを表示します。



降雨・降雪

降水量によって変わります。

	地図スケール			
	1km以下		2km~	· 20km
降水量	雨	雪	雨	雪
1 ~ 4mm	1	÷	*	* .
5~29mm	$\frac{1}{n} = 1$	• •	10	• • •
30mm以上	11	* .	1111	***

津波

予報の規模によって表示が変わります。

津波注意報	津波警報	大津波警報	
.max	34	4	

ポイント

- *1・インターナビ・ウェザーを見るには、 通信機能が必要です。通信機能をご利 用になるには事前に準備が必要です。 詳しくは、「インターナビの通信サービ スを使う | の「通信機能を使えるよう にする / (P154) を参照してください。
 - サービスの内容は変更する場合があり ますので、あらかじめご了承ください。
- *2・気象予報アイコンは、天気情報を受信 した時の天気および3時間後の天気 予報を示しています。
- *3 · 地図 トに降雨・降雪、津波のマークは 以下のすべての状態がそろっていると き表示できます。
 - 20km 以下のスケールのとき
 - 「気象警戒エリア表示」が[する] のとき
 - → 「取得する気象情報の設定をする」 (P185)
 - ・津波の現況情報は取得後30分、降雨・ 降雪は最大 1 時間 30 分を期限とし て表示します。
 - 気象情報は、要求に応じて専用サー バーから取得します。データが取得で きていないときは、気象情報は表示さ れません。
 - 専用サーバーによる天気予報サービス は、予告なく中断、停止される場合が あります。



天気予報表示

受信した気象情報に天気予報の情報が含まれ ているときは、「今日・明日の天気」または「週 間天気予報 | を見ることができます。*1

今日・明日の天気



四口の工气フィコン

学日・明日の大気アイコン		
快晴	*	か
晴れ		*
薄曇り	-	-
曇り	>	
弱い雨 (10mm/h 未満)	$\{ (i,j) \}$	
強い雨 (10mm/h 以上)		
みぞれ		,
弱い湿雪 (5mm/h 未満)		
強い湿雪 (5mm/h 以上)		
弱い乾雪 (5mm/h 未満)		
強い乾雪 (5mm/h 以上)		

週間天気予報



週間天気予報のアイコン

	,,,,,		
晴れ		雨	100
晴れのち曇り	<u> </u>	雨のち晴れ	
晴れのち雨		雨のち曇り	
晴れのち雪	(*)	雨のち雪	
晴れ時々曇り	6	雨時々晴れ	To Table
晴れ時々雨	1	雨時々曇り	in 🗨
晴れ時々雪	6	雨時々雪	MAT .
曇り		雪	
曇りのち晴れ		雪のち晴れ	(4)
曇りのち雨		雪のち曇り	왕으
曇りのち雪	0.2	雪のち雨	- 10
曇り時々晴れ		雪時々晴れ	, jes
曇り時々雨	586	雪時々曇り	. 6
曇り時々雪	10	雪時々雨	500

ポイント

*1・[マーク説明]にタッチすると、天気 アイコンの説明を表示させることがで きます。

台風情報

受信した気象情報に台風の情報が含まれてい るときは、進路や詳細情報を表示します。



警報・注意報

受信した気象情報に警報・注意報の情報が含 まれているときは、発表時刻、該当地域、内 容を表示します。



雨雪の動き

受信した気象情報に降雨・降雪情報が含まれ ているとき、現在から1時間おきに3時間後 までの雨雪の動きの予報が確認できます。



気象情報を確認するには

目的地や任意の地点の気象情報を見ることが できます。

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- internavi ウェザー にタッチする
- 確認したい項目にタッチする □



[目的地方面の天気情報を取得]または 「現在地周辺の天気情報を取得]を選ん だ場合は、気象情報をすぐに取得します。 「地図から選択して天気情報を取得」を 選んだ場合は、手順4へ進みます。 [取得した天気情報を表示]を選んだ場 合は、取得済みの天気情報の履歴を確認 できます。→ 「履歴を確認する | (P185) 気象情報が知りたい地点に ↔ を 合わせて 受信開始 にタッチする *1 •2



気象情報を取得します。

ポイント

*1 ・サーバー側からメンテナンスなどの事 前予告情報があるときはメッセージを 通知します。

アドバイス

- 回線を切断する場合は、カスタマイズメ ニュー(ワンプッシュメニュー)(P170) で [回線切断] にタッチします。
- ✓2・ルート案内中に、カスタマイズメ ニューから [internavi ダイレクト] → [internavi ウェザー] にタッチす ると、目的地周辺の気象情報を表示さ せることができます。
 - → 「internavi ダイレクトから接続する | (P169)

• 「ルート案内開始時連動取得」を「す

- る 1(P186) に設定しておくと、目的 地設定後の最初のルート計算時に自動 的に気象情報を取得します。 この時、取得した情報の内、表示する のは台風情報のみです。
- それ以外で取得した情報は「履歴を確 *認する | (P185)* で確認できます。

台風情報があるとき

取得した気象情報に台風情報が含まれていて、 案内中のルートが台風の予想進路にあたる場 合には、台風情報の画面を表示します。



警報・注意報があるとき

取得した気象情報に警報・注意報が含まれている と、警報・注意報情報の画面を表示します。*1



雨雪の動き

取得した気象情報に降雨・降雪情報が含まれ ているとき、現在から1時間おきに3時間後 までの雨雪の動きの予報が確認できます。



詳細な情報について

インターナビ VICS の簡易図形を受信した場 合は、気象情報の前に表示します。(「簡易図 形割込み | (P387) が [する] のとき)

取得した気象情報に台風情報や警報・注意報、 雨雪の動きが含まれる場合は、天気予報画面 の前にこれらの情報を表示します。

ルート計算時、自動的に取得した気象情報に 台風情報や警報・注意報、雨雪の動きなどが 含まれていても、台風進路予測図しか表示さ れません。

他の取得した情報は履歴 (P185) で確認する ことができます。

ポイント

- *1・「詳細な天気情報表示」を「する」に 設定しておく必要があります。
 - → 「取得する気象情報の設定をする | (P185)

屋歴を確認する

これまで取得した気象情報を20件まで表示 することができます。

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- internavi ウェザー にタッチする
- 取得した天気情報を表示 にタッチする
- 確認したい履歴にタッチする ***



確認したい情報にタッチする



過去に取得した天気情報を表示します。

取得する気象情報の設定をする

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- internavi ウェザー にタッチする
- 取得情報設定 にタッチする
- 変更したい項目にタッチする ™



- する または しない にタッチする
- 手順4~5を繰り返し、 各項目を設定する
- 設定終了 にタッチする

取得情報の設定が完了します。

ポイント

*1 ・履歴を消去するときは、「全消去」に タッチします。

アドバイス

▶ すべての設定を初期値に戻す場合は、 「初期値にする」にタッチします。



設定内容について

設定項目	設定內容
気象警戒エリア表示	降雨、降雪、津波のマークを地図に表示するかしないかを 選びます。
気象予報アイコン表示	地図画面の左上に気象予報アイコンを表示するかしないか を選びます。
気象警戒エリアお知らせ	ルート上に注意すべき警戒エリアがあった場合に、案内を するかしないかを選びます。
ルート案内開始時連動取得	[する]に設定すると、目的地設定後のルート計算時にインターナビ VICS の交通情報を受信したとき、同時に天気情報を取得することができます。また、VICS 設定の「情報受信接続設定」を [状況変化時] (P387) に設定していたとき、サーバーに接続して天気情報に変化があれば自動的に情報を取得することができます。
詳細な天気情報表示	天気情報取得後に詳細な天気情報を表示するかしないかを 選びます。
天気音声案内	[する]に設定すると、「ルート案内開始時連動取得」が[する]のとき、ルート計算後、取得した到着予想時刻の天気予報および警報・注意報の内容を読み上げます。また、ルート案内中に、[目的地周辺の天気情報を取得]または、カスタマイズメニュー (P57)の [internavi ダイレクト]→[internavi ウェザー]を選んだときも同様に読み上げます。

新しい道路データを取得する 🚌 🚌

インターナビ情報センターに新しい道路のデータがあれば取得することができます。

■ルート周辺に新しい道路が あったときには

ルート計算時に、ルート周辺に新しい道路の情 報が配信されているときには、その道路のデー 夕を取得し、地図データを更新することができ ます。(新規道路データ配信)

詳しくは「新しい道路の情報があったとき! (P134) を参照してください。

新しい道路の **| データがないか確認するには**

ルート計算中、ルート周辺に新しい道路があ れば (P134) 取得することができます。また、 ルート設定前でもあらかじめ新しい道路デー 夕の有無を確認することもできます。

メニュー → internavi 情報 にタッチする



internavi 情報画面のリストを表示します。 新しい道路のデータがある場合、メニュー内 に[新規道路データ]を表示するようになり ます。

ポイント

*1 ・ インターナビ情報ヤンターへの接続は 诵信機能を使用しています。诵信機能 をご利用になるには、事前に準備が必 要です。詳しくは「インターナビの通 信サービスを使うしの「通信機能を使 えるようにする / (P154) を参照して ください。

関連する機能

新しい道路の情報があったとき... P134 地図データを更新する......P392



一覧から新しい道路の データを取得するには

配信されている道路のデータを一覧から選ん で取得することができます。

ただし、全国道路データとの不整合を防ぐた めに、以前に配信されたデータも同時に取得 します。

- メニュー → internavi 情報 にタッチする
- 新規道路データ にタッチする
- **更新したいデータ**にタッチする



データ取得 にタッチする **™**

確認 にタッチする



データを更新するための認証が行われま す。認証後、新しい道路データのダウン ロードが行われます。

ダウンロード完了後、システムの再起動 が必要となります。

再起動する にタッチする



再起動後、新しい道路のデータの取得が完了 します。

アドバイス

▶ [詳細情報]にタッチすると、あらか じめ追加される道路の情報を確認でき ます。




関連する機能

新しい道路の情報があったとき P134



オーディオ・テレビ

音楽 CD やテレビ、DVD ビデオなどの操作方法を わかりやすく説明しています。

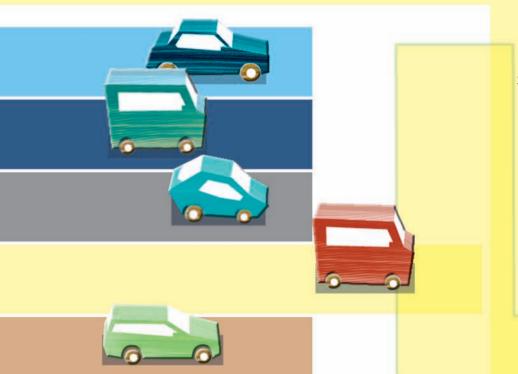

ディスクの取り扱いについて 190

オーディオ・テレビの基本操作 198

ラジオをきく 200

交通情報をきく 204

音楽 CD をきく 205

MP3/WMA ディスクをきく 208

CD チェンジャーで再生する 212

テレビを見る 215

DVD ビデオを再生する 223

ディスクの取り扱いについて

Honda インターナビシステムはオーディオ機器としてもお楽しみいただけます。

▋ディスクの正しい使いかた

取り扱い上のご注意

- ひび、キズ、そりのあるディスクは使用し、 ないでください。
- ハート型などの異型のディスクは、使用し ないでください。故障の原因になります。
- ・ディスクを持つときは、記録面(虹色に光っ ている面)を触らないようにしてください。
- ディスクにキズを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けない でください。
- ・CD シングル (8cmCD) はアダプターを付 けないで挿入します。アダプターは使用し ないでください。

お手入れについて

- ディスクが汚れたときは、柔らかいきれい。 な布で、ディスクの内側から外側へ向かっ て軽く拭いてください。
- ディスクに、ベンジンやシンナーなどの揮 発性の薬品をかけないでください。また、 ディスクには、アナログ式レコード盤用の クリーナー、静電気防止剤などは使用しな いでください。

保管上のご注意

- ディスクは、インストルメントパネルトな ど直射日光の当たるところや高温になると ころには、保管しないでください。
- 長時間使用しないときは、本機から取り出 し、ディスクがそらないように必ずケース に入れて保管してください。

ディスク再生の環境について

- ・ 走行中に振動でディスクのデータを正確に 読み取れないことがあります。(画面の表示 切り換えが遅くなることがあります。)
- 低温時、ヒーターを入れた直後にディスク 再生を始めると、本機内部のレンズやディ スクに露が付いて、正常な再生ができない ことがあります。(結露 (→ P438)) このようなときは、1時間ほど放置して自 然に露が取れるまでお待ちください。ディ スクに付いた露は柔らかい布で拭いてくだ さい。
- 高温になると保護機能が働き、ディスク再 牛が停止します。

ディスクの操作について

DVD ビデオでは、ディスク制作者の章図に より、特定の操作を禁止しているものがあ ります。また、メニュー操作や再生中に対 話式の操作が可能なディスクでは、タイト ル/チャプターの構成ト一部の操作ができ ないことがあります。このような場合、画 面に「禁止マーク」を表示します。 (ディスクによっては、表示されないことも あります。)

禁止マーク



ディスクをゴミやほごりから保護するため、 ディスクが排出されたまましばらくすると、 自動的に内部に引き込まれます。

ディスク挿入口から内部にジュースや水な どが入ると故障の原因となります。

■再生できるディスクの種類

下表のマークはディスクのレーベル面、パッケージ、またはジャケットに付いています。

再生できるデ	・ィスクの種類とマーク	大きさ / 再	生	最大再生時間
DVD ビデオ	VIDEO VIDEO	12cm/ 片面 12cm/ 両面	1層 2層 1層 2層	133分 242分 266分 484分 (MPEG2方式)
		8cm/片面 8cm/両面	1層 2層 1層 2層	41分 75分 82分 150分 (MPEG2方式)
CD		12cm/片面		74 分
	DIGITAL AUDIO TEXT	8cm/ 片面		20 分
CD-R	COMPACT COMPAC	12cm/片面		
CD-RW	COMPACT DISTO DISTAL AUDID ReWritable	12cm/片面		

●お願い

DTS CD(5.1ch Music Disc) は、録音 / 再生できません。本機に挿入してもノイズのみ が再生されますので挿入しないでください。

DVD ビデオに関して

- DVD ビデオディスクによっては、一部の機 能がご使用になれない場合や再生できない 場合があります。
- CPRM には対応していません。
- ・VB モードで記録された DVD ビデオは再生 できません。
- DVD-R/RW に記録された MP3/WMA は 再生できません。

DVD ビデオに表示されているマークの意味

DVD ビデオディスクのレーベル面やパッケー ジには、以下のようなマークが表示されてい ます。それぞれのマークは、そのディスクに 記録されている映像または言語のタイプ、使 える機能を表しています。

マーク	
2))	音声言語の数
.2.	字幕言語の数
31	アングルの数
16:9 LB	画面サイズ (アスペクト比:横 と縦の比率)の種別
2 ALL	再生可能な地域を限定する番号。 本機で再生可能なリージョン番号(地域番号)は、「2」を含ん だもの、または「ALL」です。
NTSC	日本で対応している映像方式です。 この方式以外は再生できません。

CD-R/RW に関して

- Mixed Mode CD や CD-Extra などの音楽 / データ混在ディスクの場合は、音楽 CD と して再生できないことがあります。
- ・CD-RW ディスクは、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常の CD や CD-R ディスクより時間がかかります。
- ・CD-R/RW ディスクの取り扱いについては、 ディスクの説明書や注意書きを十分お読み ください。
- ・ファイナライズしていない CD-R/RW ディスクは再生できません。
- ディスククローズしていないディスク(追記 可能なディスク)は再生が始まるまで時間が かかります。
- PC(パソコン)で記録したディスクは、正しいフォーマットで記録されたものは再生できますが、アプリケーションソフトの設定や環境などによっては再生できない場合があります。(詳細についてはアプリケーションソフト販売元にお問い合わせください。)
- ・音楽用 CD レコーダーで録音したもの以外 の CD-R/RW ディスクは、正常に再生でき ない場合があります。

- 音楽用 CD レコーダーで録音した音楽用 CD-R/RW ディスクでも、ディスクの特性 やキズ・汚れなどにより、再生できない場 合があります。
- ・直射日光や高温等、車内での保管状況により、CD-R/RW ディスクは再生できなくなる場合があります。
- DDCD(Double Density CD) 形式で録音された CD-R/RW ディスクは再生できません。
- ・本機は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。コピーコントロール CD などの CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

MP3 ファイルについて

本機ではパソコンから CD-R/RW のディス ク、USB メモリーに記録された MP3 形式 ファイルを再生することができます。 お手持ちの CD-R/RW ドライブやレコーディ ングソフトの取扱説明書もよくお読みになり 正しくご使用ください。

●MP3 とは!?

「MPEG-1 Audio Laver3」の略称です。 MPEGとは「Motion Pictures Experts Group | の略でビデオ CD などに採用されて いる映像圧縮規格です。MP3 は MPEG の 音声に関する規格に含まれる音声圧縮方式の 一つで、人間の耳できこえない範囲の音や大 きい音に埋むれてきき取れない音を処理する ことにより高音質で少ないデータ容量のファ イルを作ることができます。音楽 CD の内容 を約 1/10 のデータ容量に圧縮することがで きるため、約 10 枚分の音楽 CD を 1 枚の CD-R/RWへ記録することが可能になります。

● お願い -

ファイルの最後には必ず拡張子「.mp3| を追記してください。また、MP3以外の ファイルに拡張子「.mp3|を付けないで ください。そのようなファイルが記録され たディスクを再生すると本機やスピーカー などが故障する原因となります。

再生できる MP3 ファイルの仕様

以下の仕様に基づいて、CD-R/RW、USB メモリーに記録された MP3 ファイルを再生すること ができます。

項目		内容	
規格		MPEG1 AUDIO LAYER II	
		MPEG2 AUDIO LAYER II	
サンプリング MPEG1		32k/44.1k/48k	
周波数 [Hz]	MPEG2	16k/22.05k/24k	
ビットレート [kbps]		32/40/48/56/64/80/96/112/128/144/160/ 192/224/256/320	
VBR(可変ビット	ノート)	対応	
マルチセッション		対応	
ファイルシステム		ISO9660 レベル 1/ レベル 2 Joliet, Romeo	
チャンネルモード		ステレオ / ジョイントステレオ / デュアルチャンネル / モノラル	
最大階層数		8階層 (ルートディレクトリを含む)	
最大フォルダ数		256 フォルダ ※ 1	
最大ファイル数		400 ファイル ※ 2 (ディスク内合計数、mp3、wma ファイル以外は含まず)	
		USB メモリーは 99 ファイルまで	
ID3 タグ		Ver.1.0、Ver.1.1	
ソースプレートに 表示可能な文字数		フォルダ名:最大 23 文字 (全角) ファイル名:最大 11 文字 (全角)	
ID3 タグ文字数		最大 15 文字 (全角)	

- ※ 1 USB メモリーの場合は各ファイルが複数のフォルダに記録されていても、フォルダおよび フォルダごとのファイルの表示はできません。
- ※ 2 ただし、1 フォルダ内の最大ファイル数は 255 ファイルまでです。

ーディオ・

WMA ファイルについて

本機ではパソコンから CD-R/RW のディス ク、USBメモリーに記録された WMA 形式 ファイルを再生することができます。 お手持ちの CD-R/RW ドライブやレコーディ ングソフトの取扱説明書もよくお読みになり 正しくご使用ください。

●WMA とは!?

Windows Media Audio の略称で、Microsoft 社の音声圧縮フォーマットです。MP3 よりも 高い圧縮率で音声データを圧縮する方式です。 WMAは、著作権保護機能(DRM)をサポー トしており、著作権で保護された WMA ファ イルを再生するには、ライセンスキーが発行 されたプレイヤーに限定されています。本機 では著作権で保護された WMA ファイルにつ いては再生することができません。

※ Microsoft、Windows Media、は米国 MicrosoftCorporation の米国およびその 他の国における登録商標です。

● お願い -

ファイルの最後には必ず拡張子「.wmal を追記してください。また、WMA 以外の ファイルに拡張子「.wma」を付けないで ください。そのようなファイルが記録され たディスクを再生すると本機やスピーカー などが故障する原因となります。

再生できる WMA ファイルの仕様

以下の仕様に基づいて、CD-R/RW、USB メモリーに記録された WMA ファイルを再生すること ができます。


項目	内容		
規格	Windows Media Audio Version9.0		
サンプリング周波数 [Hz]	16k/22.05k/32k/44.1k/48k		
ビットレート [kbps]	5/8/10/12/20/32/40/48/64/80/96/128/160/192		
VBR(可変ビットレート)	対応		
マルチセッション	対応		
ファイルシステム	IS09660 レベル 1/ レベル 2 Joliet, Romeo		
チャンネルモード	ステレオ / モノラル		
最大階層数	8階層 (ルートディレクトリを含む)		
最大フォルダ数	256 フォルダ ※ 1		
最大ファイル数	400 ファイル ※ 2 (ディスク内合計数、mp3、wma ファイル以外は含まず)		
	USB メモリーは 99 ファイルまで		
WMA タグ	ASF TOP-LEVEL HEADER OBJECT 形式 曲名、アーティスト名、アルバム名のみ対応 ただし、アルバム名は Windows Media Player 形式に限る		
ソースプレートに 表示可能な文字数	フォルダ名:最大 23 文字 (全角) ファイル名:最大 11 文字 (全角)		

- ※ 1 USB メモリーの場合は各ファイルが複数のフォルダに記録されていても、フォルダおよび フォルダごとのファイルの表示はできません。
- ※ 2 ただし、1 フォルダ内の最大ファイル数は 255 ファイルまでです。

■フォルダと MP3/WMA ファイルについて

MP3/WMA ファイルが CD-R/RW、USB メモリーに記録されているイメージを下図に示します。 フォルダについている番号は演奏順番です。

(ルートディレクトリ)

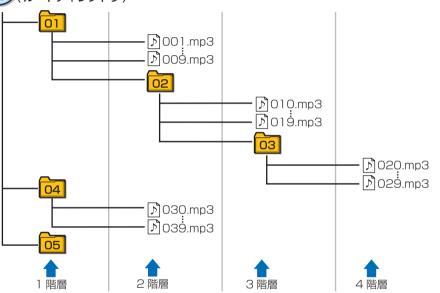

お知らせ

- MP3/WMA ファイルは、左図の例では、ファ イル名に示される順番 (001.mp3・・・、 009.mp3、···)で再生します。
- MP3/WMA ファイルを含まないフォルダ (サブフォルダも含む)は認識されません。
- Mixed Mode CD のデータトラックの音声 は再生されないことがあります。
- ・8 階層 (ルートディレクトリ含む)まで MP3/WMA ファイルの再牛に対応してい ますが、フォルダがたくさんあるディスク は、再牛が始まるまでに時間がかかります。
- CD-R/RW に MP3/WMA ファイルを記録 する際にご使用のソフトによって演奏順番 が異なります。
- ディスクに含まれるフォルダは256個まで、 MP3/WMA ファイルは 400 個、1 フォル ダ内のファイルは255個まで再生できます。
- USB メモリー内の MP3/WMA ファイルは 各ファイルが複数のフォルダに記録されてい ても、フォルダおよびフォルダごとのファイ ルの表示はできません。

簡単操作 標準操作

▋ディスクを入れる / 取り出す

本機に音楽 CD. CD-R/RW. DVD ビデオな どのディスクを挿入する方法を説明します。

ディスクを入れるには

▲ を押し、パネルを開ける



Honda インターナビシステム起動後に 行います。

エンジンスイッチが"O"のときは操作 できません。

ディスク挿入口に、レーベル面 を上にしてディスクを差し込む



自動的にパネルが閉まり、再生が始まります。

再生を止めるには

Ů AUDIO を押す





再生が停止します。

ディスクを取り出すには

▲ を押す



パネルが開き自動的にディスクを排出し ます。ディスクを抜いてください。 ディスクを抜かず、しばらくするとディ スクが自動で挿入され、パネルが閉まり ます。

▲を押す

パネルが閉まります。

A 注意

- ・CD や DVD ビデオのディスクを出したあと は、必ずパネルを閉めてください。パネル が開いていると、衝突したときなどにパネ ルにぶつかって思わぬ事故につながります。
- パネルの収納時に手や指が挟まれないよう にご注意ください。

ディスク挿入後の動作について

音楽 CD の場合

HDD サウンドコンテナへの録音 (手動録音以 外のとき)が行われます。

また、内蔵のデータベースからタイトル情報を 取得できた場合は、その情報を表示します。 取得できなかった場合は、「No Title」と表示 します。

情報が複数取得できたときは、最も正しいと 思われる 1 件を自動的に選択します。 Honda インターナビシステムのハード ディスクに内蔵しているタイトル情報は Gracenote データベースを使用しています。 \rightarrow [Gracenote $\forall -\forall Z [z] \cup T | (P470)$]

MP3 ディスクの場合

MP3 ファイルの ID3 Tag からタイトル情報 を取得できた場合は、その情報を表示します。 取得できなかった場合は、MP3のファイル 名とフォルダ名を表示します。

WMA ディスクの場合

WMA ファイルの WMA タグからタイトル情報 を取得できた場合は、その情報を表示します。 取得できなかった場合は、WMA のファイル 名とフォルダ名を表示します。

DVD ビデオの場合

タイトル No. やチャプター No. を表示します。

HDD サウンドコンテナへの

録音について

工場出荷時の HDD サウンドコンテナの CD 録音モードは自動録音です。

再生した音楽 CD は、自動的に HDD サウン ドコンテナに録音します。

→ 「録音方法を設定するには」(P404)

音楽 CD などをデジタル録音 (MP3/WMA な ど) した記録媒体 (CD-R/RW、USB メモリー など)から、HDD サウンドコンテナへ録音す ることはできません。

これは、孫コピーを防止するために開発され た連続複製防止システム (SCMS) の働きによ るものです。

また、録音先は内蔵の HDD のみで、USB メ モリーなどに録音することはできません。

音楽 CD を HDD サウンドコンテナに録音中 に他のメディアに切り換えた場合でも、CD の自動録音を継続します。

HDD サウンドコンテナに録音した曲を別の メディア (CD-R/RW、USB メモリーなど) に複製することはできません。

DVD ビデオやテレビなど、音楽 CD 以外の 音声は録音できません。

CD 規格外ディスクについて

本機は音楽 CD 規格に準拠して設計されてい ます。コピーコントロール CD などの CD 規 格外ディクスの動作保証および性能保証は致 しかねます。

オーディオ・テレビの基本操作 瞬瞬間 原際間

すべてのメディアに対応した共通の操作を説明しています。

● お願い -

- 車外の音がきごえる程度の音量でお使い ください。車外の音がきこえない状態で は、安全運転のさまたげになります。
- ・運転中のオーディオ操作は、安全運転 に支障がないようにしてください。
- 本機は、専用のパワーアンプを装着し ています。アンプは消費電力が大きい のでエンジンが停止しているときは長 時間使わないでください。バッテリー 容量が低下し、エンジン始動に影響す ることがあります。
- ・テレビや DVD ビデオは安全 Lの配慮 から、停車してパーキングブレーキを かけているときだけご覧になることが できます。走行中や停車していてもパー キングブレーキをかけていないときな どは、映像は映らず、音声だけがきこ えます。

ナビゲーション画面から オーディオ画面に切り換える には

AUDIO を押す



ナビゲーション画面





オーディオ画面

オーディオ機能が ON になり、最後に操作し ていたメディアに切り換わります。 ボタンを押すたびに、オーディオ画面とナビ ゲーション画面が切り換わります。

■別のメディアに切り換えるには

SOURCE を押す



切り換えたいメディア にタッチする



タッチしたメディアに切り換わります。

●メディアとは!?

本書では、CD、ラジオ、テレビ、HDD サウ ンドコンテナなどの視聴覚情報のことを総称 して「メディア」と表現し説明しています。

| 音量を調節するには

オーディオ機能の音量を調節します。

オーディオ再生中に VOL の

▲ または ▼ を押して調節する



- 音量を大きくするとき
- 音量を小さくするとき



音量を表示します。

■オーディオ機能を終了するには

Ů AUDIO を押す





すべてのオーディオ機能が終了します。

ラジオをきく 簡単操作 | 標準操作 |

AM や FM ラジオのききかたについて説明します。

■ラジオをきくには

SOURCE → FM または AM にタッチする □ AMの場合は手順3へ進みます。

FM の場合

FM1 または **FM2** にタッチする



Idd TUNE/SEEK ▶▶

にタッチして選局する



選局した周波数の音声が流れます。

ラジオの操作画面の見かた



① ソースプレート

現在選ばれているメディア名および周波 数、放送局名を表示します。

(2) FM1 . FM2

FM の場合のみ表示します。 [FM1],[FM2] には各 6 局までお気に入 りの放送局を記憶させることができます。

③ プリセットスイッチ

お好みの放送局をあらかじめ記憶するこ とができます。希望のプリセット番号を 長押しすると、現在受信中の放送局を記 憶することができます。

→ 「お好みの放送局を記憶するには」(P202)

4 音質調整

4つの基本的な音質が調節できます。また、 車の速度に応じて音量を自動的に調節する 設定を選択できます。(車速連動音量) → 「音質を調節するには | (P395)

(5) I← TUNE/SEEK ▶►

周波数を変えるときに使用します。 「ピッ!」となるまでタッチし続けると自 動選局を開始します。

(6) オーディオメニュー

が選べます。

タッチするとオーディオメニュー(次ペー *ジ参照*) を表示します。 「エリア選局」、「SCAN」、「AUTO SELECT」

ラジオのオーディオメニュー画面の見かた



1 エリア選局

自車位置の移動にともない、その地域の 放送局を自動的にプリセットスイッチに リストアップします。

再度、[エリア選局]にタッチすると元 の状態に戻ります。

→ 「地域によって変えるとき (エリア選 局) / (P203)

(2) SCAN

現在地周辺の地域で受信できる放送局を 探します。受信できた放送局は 10 秒間 だけ音声を流し次の放送局を探します。 ききたい放送局が受信できたら[実行] ボタンを押します。

→「まとめて探すとき(スキャン)|(P202)

(3) AUTO SELECT

現在地周辺の地域で受信できる放送局を、 自動的にプリセットスイッチに記憶しま す。選局された放送局にタッチし、他の プリセットスイッチを長押しすることで そのプリセットスイッチに現在受信中の 放送局を記憶し直すこともできます。 再度、「AUTO SELECT」にタッチする と元の状態に戻ります。

→ 「自動的に記憶するとき (AUTO SELECT) | (P203)

アドバイス

▶ ラジオの受信は、車の走行にともない 受信状態が刻々と変わったり、障害物 や電車、信号機などの影響により最良 な受信状態を維持することが困難な場 合があります。

関連する機能

交诵情報をきく P204

■お好みの放送局を記憶するには

お好みの放送局を FM1 に 6 局、 FM2 に 6 局。 AM に 6 局まで記憶することができます。

「ラジオをきくには」(P200)を操作した後に・・・

記憶させたい放送局を受信する

記憶させたいプリセットスイッチ に「ピッ!|と鳴るまでタッチする



プリセットスイッチ

タッチしたプリセットスイッチに選局した放 送局を記憶します。

受信状態の良い放送局を 探すには

旅行先など受信周波数の異なる地域に移動し たときに、一時的に受信状態の良い放送局を 記憶させたり、自動的にその地域の放送局に 変更させることができます。

まとめて探すとき(スキャン)

現在地周辺の地域で受信できる放送局を探す ことができます。

オーディオメニュー → SCAN にタッチする

スキャン中の表示



受信できた放送局から順に 10 秒間だけ音声 を流します。

ききたい放送局を受信したら、



選んだ放送局を受信します。

スキャンを解除するには

スキャンを解除する場合は、再度 [オーディ オメニュー] → [SCAN] にタッチします。

AUTO SELECT とは何が違うの?

「AUTO SELECT」では受信状態の良 い放送局を自動的にプリセットスイッ チに記憶しますが、「スキャン」では記 憶しません。


エリア選局とは何が違うの? -

「エリア選局」では現在地周辺で受信で きると思われる放送局があらかじめ本 機に記憶されており、それをプリセッ トスイッチに表示しますが、「スキャン」 では受信状態の良い放送局を実際に探 します。

自動的に記憶するとき (AUTO SELECT)

一時的に滞在する地域の放送局を記憶するためにあります。(FM1、FM2の各6局とAMの6局)現在地周辺の地域で受信できる放送局を自動的にプリセットスイッチに記憶することができます。

AUTO SELECT を解除すれば、元の状態に 戻ります。



AUTO SELECT 中の表示



放送局を探し始めます。 終了すると、放送局リストを表示します。**™**

AUTO SELECT を解除するには

AUTO SELECT を解除する場合は、再度 [オーディオメニュー] → [AUTO SELECT] にタッチします。

地域によって変えるとき (エリア選局)

移動にともない、その地域で受信できる放送 局をFM1に6局、FM2に6局、AMに6 局まで自動的にリストアップします。

エリア選局を解除すれば、元の状態に戻ります。^{≥2}

1 オーディオメニュー →エリア選局 にタッチする

エリア選局中の表示



現在いる地域で、受信できる放送局のリストを表示します。 ^{▶1}

エリア選局を解除するには

エリア選局を解除する場合は、再度[オーディオメニュー]→[エリア選局]にタッチします。

ポイント

- *1 AUTO SELECT で選局された放送局 をお好みのプリセットスイッチに手動 で記憶し直すこともできます。
 - → 「お好みの放送局を記憶するには」 (P202)
- *2・エリア選局で選局された放送局をお好みのプリセットスイッチに手動で記憶し直すことはできません。

アドバイス

▶ 記憶できなかったプリセットスイッチには "O"を表示します。

- スキャンとは何が違うの? -

「スキャン」では受信状態の良い放送局をプリセットスイッチに記憶することなく探していきますが、「AUTO SELECT」では記憶します。また、「エリア選局」では現在地周辺で受信できると思われる放送局があらかじめ本機に記憶されているので受信状態の良い放送局を探すことはありません。

交通情報をきく

交通情報のききかたについて説明します。

■交通情報をきくには

SOURCE → 交通情報 にタッチする

受信したい周波数にタッチする



選んだ周波数の交通情報を受信します。

交通情報の操作画面の見かた



① ソースプレート

現在選ばれているメディア名および周波 数を表示します。

(2) 1620 , 1629

1620kHz もしくは 1629kHz を選ぶ ときにタッチします。

3 音質調整

4つの基本的な音質が調節できます。また、 車の速度に応じて音量を自動的に調節する 設定を選択できます。(車速連動音量)

→ 「音質を調節するには」(P395)

音楽CDをきく 商業 原産機関

音楽 CD のききかたについて説明します。

■音楽 CD をきくには

CD が未插入のとき・・・

▲ → CD を入れる

CD を挿入しているとき・・・

SOURCE → CD にタッチする

自動的に再生が始まります。


丁場出荷時の設定であれば、HDD サウ ンドコンテナへ録音を開始します。

→ 「録音する | (P233)

リストスイッチからききたい曲 を選びタッチする



音楽 CD の操作画面の見かた

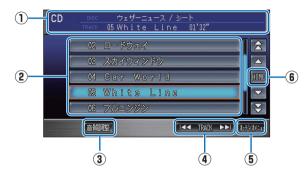

① ソースプレート

現在選ばれているメディア名および再生 中のディスク名、アーティスト名、曲名、 曲の経過時間を表示します。

② リストスイッチ タッチした曲を再生します。

3 音質調整

4つの基本的な音質が調節できます。また、 車の速度に応じて音量を自動的に調節する 設定を選択できます。(車速連動音量)

→ 「音質を調節するには | (P395)

(4) IN TRACK ►►

曲を選ぶときに使用します。タッチし続け ると再生中の曲を早送り、早戻しします。


(5) オーディオメニュー

タッチするとオーディオメニュー (次 ページ参照)を表示します。 [REPEAT], [SCAN], [RANDOM], 「録音設定」、「録音開始(録音停止)」が 選べます。

6 HOME

再牛中の曲のリスト表示に戻ります。

音楽 CD のオーディオメニュー画面の見かた

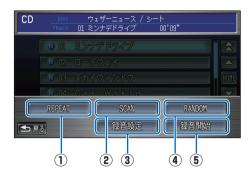

1 REPEAT

再生中の曲を繰り返して再生します。 (リピート再生)

→ 「リピート再牛 | (P207)

(2) SCAN

ディスク内のすべての曲の始めの部分を約 10 秒間ずつ順番に再生します。(スキャ ン再生) → 「スキャン再生 | (P207) ききたい曲を探すときに便利です。

3 録音設定

HDD サウンドコンテナへの録音方法を 設定できます。

→ 「録音方法を設定するには | (P404)

(4) RANDOM

ディスク内の曲を順不同にて再生しま す。(ランダム再生)

→ 「ランダム再牛 | (P207)

5 録音開始 . 録音停止

手動録音モード時に録音開始します。 → 「手動で録音するとき」(P233) また、録音中であれば、録音を停止します。

→ 「録音を停止するとき」(P234)

お知らせ

- ディスクの判別や録音準備を行うため、再 生するまでに時間がかかります。
- 走行中はリストスイッチに曲名は表示され ません。
- 内蔵のデータベースからタイトル情報が複 数取得できたときは、最も正しいと思われ る 1 件を自動的に選択します。
- 内蔵のデータベースからタイトル情報が取 得できなかった場合は、タイトルは「No Title | アーティストは「No Name | と表 示します。
- HDD サウンドコンテナに録音中の曲はト ラックタイトルリストのトラック No. の左 に 🚯 を表示し、未録音の曲は 🚯 を表示し ます。
- 録音中の場合は、HDD サウンドコンテナに 録音されたデータで再生します。録音が終 了すると自動的に CD の再生になります。
- 曲間にブランク (無音部分)がない CD を HDD サウンドコンテナで再生すると、曲間 が無音で再生されますが、故障ではありま せんん

■再生方法を変えるには

リピート再生、スキャン再生、ランダム再生 が行えます。

リピート再生

再生中の曲を繰り返しきくことができます。

1 **オーディオメニュー** → **REPEAT** にタッチする

 \blacksquare

リピート再生中の表示



リピート再生します。

リピート再生を解除するには

再度 [オーディオメニュー] → [REPEAT] に タッチすると、リピート再生を解除します。

スキャン再生

曲の始めの部分を、約10秒間ずつきくことができます。ききたい曲を探すときに便利です。

1 オーディオメニュー → **SCAN** にタッチする

スキャン再生中の表示



スキャン再生します。

2 ききたい曲が再生されたら、

● を押す

選んだ曲を再生します。

スキャン再生を解除するには

再度[オーディオメニュー]→[SCAN]にタッチすると、スキャン再生を解除します。 また、スキャン再生は始めた曲まで戻ると自動的に解除します。

ランダム再生

再生中のCDを、順不同に曲順を変えて再生することができます。

1 **オーディオメニュー** → **RANDOM** にタッチする

ランダム再生中の表示



ランダム再生します。

ランダム再生を解除するには

再度 [オーディオメニュー] → [RANDOM] にタッチすると、ランダム再生を解除します。 再生中の曲が選ばれている状態で [実行] を 押した場合でも解除します。

MP3/WMA ディスクをきく IMPRE IMPRE

CD-R/RW などに記録された MP3/WMA ファイルのききかたについて説明します。


MP3/WMA ディスクを きくには

ディスクが未插入のとき・・・ △ →ディスクを入れる ディスクを挿入しているとき・・・ **SOURCE** → **CD** にタッチする


自動的に再生が始まります。

フォルダの階層および リストスイッチからききたい曲

を選びタッチする



MP3/WMA ディスクの操作画面の見かた

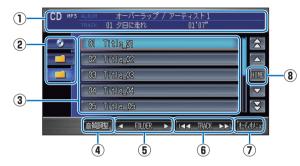

① ソースプレート

現在選ばれているメディア名 / 圧縮方式 および再生中のディスク名、アーティス ト名、曲名、曲の経過時間を表示します。

(2) フォルダの階層

CD内のフォルダの位置を示します。 (画面は2階層目を展開した状態)

③ リストスイッチ

ファイル名またはフォルダ名を表示します。 タッチした曲の再牛やタッチしたフォルダ 内のリストを表示します。

4 音質調整

4つの基本的な音質が調節できます。また、 車の速度に応じて音量を自動的に調節する 設定を選択できます。(車速連動音量)

→ 「音質を調節するには」(P395)

(5) ◀ FOLDER ▶

前後のフォルダの最初の曲を再生します。

(6) Idd TRACK ▶Ы

曲を選ぶときに使用します。タッチし続け ると再生中の曲を早送り、早戻しします。

7 オーディオメニュー

タッチするとオーディオメニュー(次 ページ参照)を表示します。 [REPEAT], [SCAN], [RANDOM] が選べます。

(8) HOME

再牛中の曲のリスト表示に戻ります。

MP3/WMA ディスクのオーディオメニュー画面の見かた



1 REPEAT

再生中の曲やフォルダ内の曲を繰り返し て再生します。(リピート再生) → 「リピート再牛」(P210)

(2) SCAN

曲の始めの部分を約10秒間ずつ順番に 再生します。(スキャン再生) 再生中のフォルダ内にあるすべての曲か ディスク内の全フォルダの先頭曲かを選 ぶことができます。

→ 「スキャン再生」(P210) ききたい曲を探すときに便利です。

(3) RANDOM

順不同にて再生します。 (ランダハ再生) 再牛中のフォルダ内にあるすべての曲か ディスク内のすべての曲かを選ぶことが できます。

→ 「ランダム再牛 | (P211)

お知らせ

- ・本書は主に MP3 の再生での説明を記載し ておりますが、WMA の再生についても同 様の操作方法となります。
- 走行中はリストスイッチにフォルダ名また。 はファイル名は表示されません。
- CD-RW ディスクはディスクを挿入してから 再生がはじまるまで、通常の CD や CD-R ディスクより時間がかかります。
- タイトル情報を取得できなかった場合は、 MP3 または WMA のフォルダ名、ファイ ル名をリストト部に表示します。その時、 アーティストは表示されません。
- 再生できない MP3 ファイルまたは WMA ファイルだけのフォルダもリスト表示しま す。MP3 ファイルまたは WMA ファイル を含まないフォルダ(サブフォルダも含む) は表示されません。

再生方法を変えるには

リピート再牛、スキャン再牛、ランダム再牛 が行えます。

リピート再生

再生中の曲を繰り返しきくことができます。

オーディオメニュー → REPEAT にタッチする

再度 REPEAT にタッチする タッチするたびに、「REPEATI → 「FOLDER-REPEAT] → [OFF] と切り換わります。

[REPEAT] 再生中の曲を繰り返し て再生します。 [FOLDER-再生中のフォルダ内の曲

REPEAT1 を繰り返して再生します。 [OFF] リピート再生を解除し

(表示なし) ます。

リピート再生中の表示



スキャン再生

曲の始めの部分を、約10秒間ずつきくことが できます。ききたい曲を探すときに便利です。

オーディオメニュー → SCAN にタッチする

再度 SCAN にタッチする タッチするたびに、「SCAN] → 「FOLDER-SCAN] → [OFF] と切り換わります。

[SCAN] 再牛中のフォルダ内に あるすべての曲を約10 秒間ずつ再生します。 全フォルダの先頭曲を FOLDER-約10秒間ずつ再生し SCAN1 ます。

[OFF] スキャン再生を解除し (表示なし) ます。

スキャン再生中の表示



ききたい曲が再生されたら、

● を押す

選んだ曲を再生します。 スキャン再生は、始めた曲まで戻ると自動的 に解除します。

再生中のフォルダ内にある曲を、順不同に曲順を換えて再生することができます。

1 オーディオメニュー → RANDOM にタッチする

再度 **RANDOM** にタッチする タッチするたびに、[RANDOM] → [FOLDER-RANDOM] → [OFF] と切り 換わります。

[RANDOM] 再生中のフォルダ内に あるすべての曲を順不

のあすべての曲を 同で再生します。

[FOLDER- 全フォルダのすべての曲 RANDOM] を順不同で再生します。

[OFF] ランダム再生を解除し (表示なし) ます。

•

ランダム再生中の表示



CD チェンジャーで再生する [Honda 純正の CD チェンジャー装備車] [簡単条件] 標準条件]

CD チェンジャーのききかたについて説明します。

CD チェンジャーできくには

SOURCE → CD-C にタッチする




▼DISC ▶ または

I◀◀ TRACK ▶▶I にタッチして、 ききたい曲を選ぶ



CD チェンジャーの操作画面の見かた

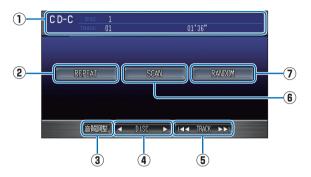

- (1) ソースプレート(曲名は表示できません。) 現在選ばれているメディア名および再生 中のディスク No、トラック No、曲の経 過時間を表示します。
- 2 REPEAT

再牛中の曲やディスク内の曲を繰り返し て再生します。(リピート再生)

- → 「リピート再牛 I (P213)
- 3 音質調整

4つの基本的な音質が調節できます。また、 車の速度に応じて音量を自動的に調節する 設定を選択できます。(車速連動音量)

→ 「音質を調節するには | (P395)

(4) ■ DISC ▶

前後のディスクを選びます。

(5) Idd TRACK ▶▶I

曲を選ぶときに使用します。タッチし続け ると再生中の曲を早送り、早戻しします。

6 SCAN

曲の始め部分を約10秒間ずつ順番に再 牛していきます。(スキャン再牛) ききたい曲を探すときに便利です。

- → 「スキャン再生」(P213)
- (7) RANDOM

順不同にて再生します。(ランダム再生) → 「ランダハ再牛 | (P214)

■再生方法を変えるには

リピート再生、スキャン再生、ランダム再生 が行えます。

リピート再生

再生中の曲を繰り返しきくことができます。

- 1 **REPEAT** にタッチする
- 2 再度 REPEAT にタッチする タッチするたびに、[REPEAT] → [DISC-REPEAT] → [OFF] と切り 換わります。

[REPEAT]再生中の曲を繰り返し
て再生します。

[DISC- 再生中のディスクを繰 REPEAT] り返して再生します。

[**OFF**] リピート再生を解除し (表示なし) ます。

リピート再生中の表示



スキャン再生

曲の始めの部分を、約10秒間ずつきくことができます。ききたい曲を探すときに便利です。

- 1 SCAN にタッチする
- 2 再度 **SCAN** にタッチする タッチするたびに、[SCAN] → [DISC-SCAN] → [OFF] と切り換わります。

[SCAN]再生中のディスク内にあるすべての曲を約10秒間ずつ再生します。[DISC-SCAN]全ディスクの先頭曲を約10秒間ずつ再生します。[OFF]スキャン再生を解除します。





3 ききたい曲が再生されたら、TRACK の ◄ にタッチする

選んだ曲の先頭から再生を開始します。 スキャン再生は、始めた曲まで戻ると自動的 に解除します。

ランダム再生

再生中の DISC 内にある曲を、順不同に曲順を換えて再生することができます。

1 RANDOM にタッチする

再度 **RANDOM** にタッチする タッチするたびに、[RANDOM] → [DISC-RANDOM] → [OFF] と切り換わ ります。

[RANDOM] 再生中のディスク内に あるすべての曲を順不 同で再生します。

 [DISC-RANDOM]
 全ディスクのすべての曲 を順不同で再生します。

 [OFF]
 ランダム再生を解除し

ます。

ランダム再生中の表示



テレビを見る 瞬場 標準

テレビ(ワンセグ)の見かたについて説明します。

● お願い -

- テレビは安全上の配慮から、停車して パーキングブレーキをかけているとき だけご覧になることができます。走行 中や停車していてもパーキングブレー キをかけていないときなどは、映像は 映らず、音声だけがきこえます。
- ・テレビをご覧になるときは、停車禁止区 域以外の安全な場所に停重してください。
- エンジンが停止している状態で使用し、 ていると、バッテリーの充電状態によっ てはエンジンの始動ができなくなるこ とがあります。

テレビの受信について

テレビの受信は、車の走行にともない受信状 態が変わったり、障害物などの影響により最 良な受信状態を維持できない場合があります。

- ・電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサイン、 ラジオ放送、アマチュア無線用の送信アン テナ、鉄塔などの近くでは画像が乱れたり 音が途切れることがあります。
- ・ 電波の特性上、建物や山などが障害物とな り、受信状態が悪くなることがあります。
- 放送局から遠いところでは、電波が弱くな り受信状態が悪くなります。

■テレビを見るには

はじめてテレビを見るとき

本機ではじめてテレビを見るときは、最初に 「初期スキャン」を行う必要があります。 現在地周辺の地域で受信できるワンセグテレ ビ放送のチャンネルを調べてプリヤットス イッチに記憶する操作です。

SOURCE → TV にタッチする



初期スキャンを促す画面を表示します。

はい にタッチする 初期スキャンを開始します。

初期スキャン完了後、現在地周辺の地域で受 信できる放送局を自動的にプリセットスイッ チに記憶します。***1** ◆1

ポイント

*1 • TV1、TV2 それぞれ 6 局まで "3 桁 チャンネル番号"の数字の小さい順で、 記憶します。

アドバイス

記憶できなかったプリセットスイッチ には "O" を表示します。

○ワンセグとは!?

携帯雷話やカーナビなどの移動端末向け地 トデジタルテレビ放送のことです。 別名「1 seg | 「1 セグメント放送 | 「1 セグ 放送 | で、地上デジタル放送の | つのチャ ンネルを 13 個のセグメントに分割し、そ のうち 1 つのヤグメントを使用しているこ とから、「1 セグ=ワンセグ」と呼ばれてい ます。

ワンセグは放送方式の特性上、従来のアナ ログ放送に比べチャンネルの切り換え時間 が長くなります。





ハイビジョン放送 (HDTV) の地上デジタル テレビ放送は 12 セグメント使用されてい ます。



放送局を選ぶには


「初期スキャン」で記憶した放送局を選びます。

- 1 **SOURCE** → **TV** にタッチする
- 2 **画面**のいずれかにタッチする テレビの操作画面を表示します。
- 3 **TV1** または **TV2** にタッチする
- **⊿ 見たい放送局**にタッチする



選ばれた放送局は色が変わり、ソースプレートにも表示します。

テレビの操作画面の見かた

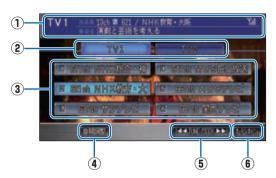

① ソースプレート

現在選ばれているメディア名および放送中の物理チャンネル番号、プリセット番号、3 桁チャンネル番号、放送局名、番組名を表示します。

2 TV1, TV2

「TV1」、「TV2」のプリセットスイッチを表示します。

③ プリセットスイッチ

お好みの放送局をあらかじめ記憶することができます。希望のプリセット番号を 長押しすると、現在受信中の放送局を記憶することができます。

→ 「お好みの放送局を記憶するには」 (P219)

4 音質調整

4つの基本的な音質が調節できます。また、 車の速度に応じて音量を自動的に調節する 設定を選択できます。(車速連動音量) → 「音質を調節するには」(P395)

(5) I← TUNE/SEEK ►►

周波数を変えるときに使用します。 「ピッ!」と鳴るまでタッチし続けると自 動選局を開始します。

6 オーディオメニュー

タッチするとオーディオメニュー (次 ページ参照) を表示します。 「SCAN」、「AUTO SELECT」、「音声切換」、「番組表」、「サービス切換」、「表示サイズ切換」、「初期スキャン」が選べます。

本書で記載するテレビの映像および番組名は、説明用に作成した架空のものです。 実際にある放送局とは一切関係ありません。

テレビのオーディオメニュー画面の見かた



1 AUTO SELECT

現在地周辺の地域で受信できる放送局を、自動的にプリセットスイッチに記憶します。選局された放送局にタッチし、他のプリセットスイッチを長押しすることでそのプリセットスイッチに現在受信中の放送局を記憶し直すこともできます。 再度、「AUTO SELECT」にタッチすると元の状態に戻ります。

→ 「自動的に記憶するとき (AUTO SELECT) | (P219)

(2) SCAN

現在地で受信できる放送局を探します。受信できた放送局は 10 秒間だけ放送を流します。見たい放送局が受信できたら[実行]ボタンを押します。

→「まとめて探すとき (スキャン)」(P218)

3 番組表

電子番組表 (EPG) を表示します。

→ 「番組表を見るには」(P220)

4 サービス切換

マルチ編成の番組を切り換えることができます。放送中の番組がマルチ編成だった場合、画面右上に □ を表示します。
→「マルチ編成を切り換えるには」(P221)

⑤ 初期スキャン

長期的に滞在する地域での放送局を記憶するためにあります。 現在地周辺の地域で受信できる放送局を自動的にプリセットスイッチに記憶します。 → 「初期スキャンをやり直すには」(P222)

6 表示サイズ切換

タッチするたびに映像の表示サイズが 「中」→「拡大」の2段階で切り換わります。 → 「表示サイズを切り換えるには」(P220)

7 音声切換

ニヶ国語放送や複数の音声がある番組で 主音声、副音声を切り換えます。(主音声 +副音声に切り換えることはできません。) → 「複数の音声を切り換えるには」(P221)

●EPG とは!?

Electronic Program Guide の略で、テレビに番組表を表示させるシステムのことです。

●リモコン番号とは!?

放送局ごとに決められているリモコンのボタン用の番号です。

○物理チャンネル番号とは!?

リモコン番号とは異なり、実際に送信されているチャンネル番号 (13ch \sim 62ch まで) のことを言います。

●3 桁チャンネル番号とは!?

マルチ編成でそれぞれの番組を区別するためにリモコン番号と組み合わされた番号のことです。

例)リモコン番号が"5"のとき ワンセグでは 600 番台から始まり、 1 つ目の番組は「651」、 2 つ目の番組は「652」、 3 つ目の番組は「653」となります。 リモコン番号が"10"のとき 「701」、「702」、「703」となります。

L

受信状態の良い放送局を 探すには

1 局ずつ探すとき

// 画面にタッチする



テレビの操作画面を表示します。

9 Idd TUNE/SEEK ▶▶I

にタッチして、選局する ^{■1}
「ピッ!」と鳴るまで[★◆]または[▶▶]
をタッチし続けると自動選局を開始します。

まとめて探すとき (スキャン)

現在地周辺の地域で受信できる放送局を探すことができます。

- **画面**にタッチする テレビの操作画面を表示します。
- 2 **オーディオメニュー** → **SCAN** にタッチする

SCAN 中の表示



受信できた放送局から順に 10 秒間だけ 映像を流します。

引見たい放送局を受信したら、



選んだ放送局を受信します。

スキャンを解除するには

スキャンを解除する場合は、再度 [オーディオメニュー] \rightarrow [SCAN] にタッチします。

ポイント

*1 ・ 受信できる物理チャンネルは、13ch ~ 62ch です。

自動的に記憶するとき (AUTO SELECT)

一時的に滞在する地域の放送局を記憶するためにあります。(TV1、TV2の各6局) 現在地周辺の地域で受信できる放送局を自動的にプリセットスイッチに記憶することができます。AUTO SELECT を解除すれば、元の状態に戻ります。

画面にタッチするテレビの操作画面を表示します。

オーディオメニュー → **AUTO SELECT** にタッチする

AUTO SELECT 中の表示



放送局を探し始めます。

終了すると、放送局リストを表示します。

*2 | 1

AUTO SELECT を解除するには

再度 [オーディオメニュー] \rightarrow [AUTO SELECT] にタッチします。

■お好みの放送局を記憶するには

お好みの放送局を TV1 に 6 局、 TV2 に 6 局まで記憶することができます。

「1 局ずつ探すとき」(P218) を操作した後に・・・

- 1 記憶させたい放送局を受信する
- 2 画面に表示されているお好みのプリセットスイッチに「ピッ!」と鳴るまでタッチする



プリセットスイッチ

タッチしたプリセットスイッチに選局した放送局を記憶します。

ポイント

- *1・選局された放送局を別の放送局に手動で記憶し直すこともできます。
 - → 「お好みの放送局を記憶するには」 (本ページ)
- *2 TV1、TV2 それぞれ 6 局まで "3 桁 チャンネル番号" の数字の少ない順で、 記憶します。

アドバイス

▶1 ・記憶できなかったプリセットスイッチには"O"を表示します。

─ 初期スキャンとは何が違うの?

「初期スキャン」は長期的に滞在する地域での放送局を記憶するためにあります。すぐに解除できる「AUTO SELECT」は一時的に滞在する地域での使用をお勧めします。



番組表を見るには

電子番組表 (EPG) を表示させて、見たい番組 の情報が確認できます。

オーディオメニュー → 番組表 にタッチする

● の上下で番組を選び● を押す





番組の詳細情報を表示します。

戻る にタッチする

番組表の詳細情報表示を解除します。

表示サイズを切り換えるには

映像の表示サイズを「中」→「拡大」の2段 階に切り換えることができます。

オーディオメニュー → 表示サイズ切換 にタッチする



表示サイズが切り換わります。

再度 オーディオメニュー → **表示サイズ切換** にタッチする



タッチするたびに「中」→「拡大」の2段階 に切り換わります。

ポイント

*1 · 番組表から直接番組を選ぶことはでき ません。

●EPG とは!?

Electronic Program Guide の略で、テレビ に番組表を表示させるシステムのことです。

■複数の音声を切り換えるには

二ヶ国語放送や複数の音声がある番組で主音 声、副音声を切り換えることができます。 (主音声 + 副音声に切り換えることはできま せん。)

複数音声の番組放送中・・・

複数音声のマーク



1 **オーディオメニュー** → **音声切換** にタッチする •••



音声が切り換わります。 [音声切換]にタッチするたびに音声が切り換わります。

■マルチ編成を切り換えるには

マルチ編成の番組を切り換えることができます。

マルチ編成放送中・・・

マルチ編成放送中のマーク



1 オーディオメニュー → サービス切換 にタッチする ■



マルチ編成の番組に切り換わります。
元の番組に戻すときは同じ操作を行います。

ポイント

- *1・二ヶ国語放送ではない番組や複数の音声がない番組では、[音声切換]を選ぶことはできません。
- *2・マルチ編成放送中(国マーク表示中)でなければ、[サービス切換]を 選ぶことはできません。

○二ヶ国語放送とは!?

ひとつのチャンネルで同時に「主音声」と「副音声」に分けた2種類の言語を放送しているものを言います。

例)主音声=日本語、副音声=英語

○マルチ編成とは!?

1 つのチャンネルで複数の番組を放送できるサービスです。



■初期スキャンをやり直すには

初期スキャンをやり直し、プリセットスイッチの放送局を記憶し直します。受信する地域が長期的に変わったときに行うと便利です。

1

オーディオメニュー →

初期スキャン にタッチする 初期スキャンを開始します。





初期スキャン完了後、現在地周辺の地域で受信できる放送局を自動的にプリセットスイッチに記憶します。 ■ ■

ポイント

*1 • TV1、TV2 それぞれ 6 局まで "3 桁 チャンネル番号" の数字の少ない順で、 記憶します。

アドバイス

▶ 記憶できなかったプリセットスイッチには"O"を表示します。

スキャンとは何が違うの? -

「スキャン」は受信できる放送局を順番に10秒間ずつ放送していく機能で、「初期スキャン」のようにプリセットスイッチに放送局を記憶しません。

AUTO SELECT とは何が違うの?

すぐに解除できる「AUTO SELECT」は一時的に滞在する地域での放送局を記憶するためにあります。「初期スキャン」は長期的に滞在する地域での使用をお勧めします。

DVD ビデオを再生する 簡単操作 原準操作

DVD ビデオの見かたについて説明します。

● お願い -

- •DVD ビデオは安全 Lの配慮から、停 重してパーキングブレーキをかけてい るときだけで覧になることができます。 走行中や停車していてもパーキングブ レーキをかけていないときなどは、映 像は映らず、音声だけがきこえます。
- DVD ビデオをご覧になるときは、停車 禁止区域以外の安全な場所に停車して ください。
- エンジンが停止している状態で使用し、 ていると、バッテリーの充電状態によっ てはエンジンの始動ができなくなるこ とがあります。

■DVD ビデオを見るには

DVD ビデオが未挿入のとき・・・

▲ → DVD ビデオを入れる

DVD ビデオを挿入しているとき・・・

SOURCE → **DVD** にタッチする

自動的に再生が始まります。

DVD ビデオの操作画面を 表示する

DVD ビデオを操作するためのメニューを表示 します。

画面のいずれかにタッチする





操作画面を表示します。

- *1 ・ディスクによっては、ディスクに記録 されたメニュー画面を表示するものが あります。ディスクメニューが表示さ れた場合は、ジョイスティックを上下 左右に倒して項目を選び、[実行]を 押してください。
 - DVD ビデオによってはディスクメ ニューがない場合や場面によって表示 できない場合があります。 また、DVD ビデオ側の規制から早送 りやチャプタースキップ等の操作がで きない場合があります。 そのようなときは、○マークを表示 します。
 - 本機は「dts(P440)」には対応して おりませんので、「dts | を選んでい た場合は音声が出力されません。必ず 「dts」以外の音声を選んでください。
 - DOLBY DIGITAL や MPFG2 オー ディオなどの多チャンネル方式で記録 した音声は、本機ではステレオ 2ch で出力します。
 - ・DVD ビデオはディスクによって録音 レベルが異なるため、他のメディアか ら DVD ビデオに切り換えると、音量 に差が感じられることがあります。

DVD ビデオの操作画面(再生中)の見かた

再生中、画面にタッチしたときに表示する操作画面について説明します。



① ソースプレート

現在選ばれているメディア名およびタイ トル No、チャプター No、状態アイコン、 再生経過時間を表示します。

状態アイコン

再生中

一時停止中

早送り中

早戻し中

スロー再牛中

(2) サーチ

番号を入力することでタイトルやチャプ ターを指定することができます。

→ 「タイトル番号やチャプター番号を入力 して選ぶとき / (P226)

(3) 音声

タッチするたびに音声の言語を切り換えます。

(4) 字幕

タッチするたびに字幕の言語を切り換えます。

(5) アングル

マルチアングルに対応していれば、タッチ するたびに場面や視点を変えた映像に切 り換えます。

6 数字入力

DVD ビデオのメニューに番号が設定され ていれば、数字入力でメニューを選ぶこと ができます。

→「数字入力でメニューを選ぶとき I (P226)

7 音質調整

4つの基本的な音質が調節できます。また、 車の速度に応じて音量を自動的に調節す る設定を選択できます。(車速連動音量) → 「音質を調節するには I (P395)

(8) ◀ TITLE ▶

前後のタイトルを選ぶときに使用します。

(9) Idd CHAPTER ▶▶I

前後のチャプターを選ぶときに使用します。 タッチし続けると早送り、早戻しができます。

10 メニュー

ディスクに記録されているメニューを表示 します。

(11) リターン

あらかじめ DVD ビデオ側で決められた特 定の範囲を再生します。(リターン再生)

(12) スロー

タッチするたびに再生速度が 1/2 → 1/8 → 1/32 → 1/2・・・と再生速度が変わ ります。(スロー再生)

(13) 停止

再生を停止し、ブルーバック画面に切り換 わります。停止中は操作画面が変わります。 (次ページ参照)

(14) 一時停止


映像が表示された状態で停止します。

15 再生

一時停止、スロー再生の状態を解除して通 常の再牛に戻ります。

DVD ビデオの操作画面(停止中)の見かた

停止中、画面にタッチしたときに表示する操作画面について説明します。

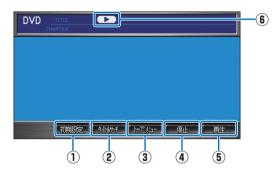

1 初期設定

音声言語や字幕言語などの初期設定を行うことができます。毎回音声や字幕の言語を切り換えなくてもよくなります。

→ 「DVD ビデオの初期設定を変更するに は | (P398)

2 タイトルサーチ

タイトルを番号入力で指定することができます。(チャプターは再生時のメニューでのみできます。) 「タイトル番号やチャプター番号を入力して選ぶとき」(P226) と同様の操作となり

③ トップメニュー

ます。

ディスクに記録されているトップメニューを表示します。

(4) 停止

再生中から停止にしたとき(状態アイコン か点滅状態)は続き再生(レジューム再生)ができます。

再度 [停止] にタッチすると状態アイコンが □□ になり続き再生ができなくなります。

(5) 再生

状態アイコン **ト** が点滅状態であれば、続き再生ができます。

状態アイコンが **Tob**れば、続き再生は行われず最初からの再生となります。

⑥ 状態アイコン

(点滅) 停止中(続き再生可能) 停止中(続き再生不可)

タイトル番号やチャプター番号 を入力して選ぶとき

- 再生中、**画面**にタッチする
- **サーチ** にタッチする ***
- TITLE または CHAPTER にタッチする
- 見たいタイトル番号または チャプター番号を入力する



決定 にタッチする



指定したタイトルまたはチャプターから再生 します。

数字入力でメニューを選ぶとき

DVDビデオのメニューを数字入力で選びます。

- 再牛中、**画面**にタッチする
- 数字入力 にタッチする
- **メニューの番号**を入力する
- 決定 にタッチする



指定したメニューを実行します。 *2

- *1・停止中の場合は、「タイトルサーチ] にタッチします。(チャプターのサー チはできません) 以降の操作は、手順 4に進みます。
- *2・[テンキー移動]にタッチするとテン キーの位置が右側または左側に移動し ます。



視聴制限のある DVD ビデオ を再生したとき 🕶

視聴制限の設定 (P400) で再生できるシーン を限定していた場合に、視聴制限のある DVD ビデオを再生すると、視聴制限のあるシーン を飛ばして再生します。また、DVDビデオディ スクによっては、視聴制限のあるシーンに差 し掛かるとパスワードを入力する画面を表示 する場合があります。ここでは、パスワード を入力する画面が表示された場合の説明をし ます。

視聴制限のあるシーンに差し掛かり、 パスワードを入力する画面が表示されたら・・・

戻る にタッチする 🗠




視聴制限のあるシーンを飛ばして再生します。

- *1・ディスクによっては、視聴制限のレベ ルを変更すると再生できないものがあ ります。視聴制限のレベルを変更後、 このようなディスクを再生した場合 は、一旦ディスクを取り出して、視聴 制限のないディスクを挿入し、再生可 能なレベルに変更してください。
- *2・ディスクによっては、「戻る1にタッ チしても継続して再生することができ ない場合があります。
 - パスワードを入力する画面で、「DVD ビデオの視聴制限のレベルを変更するに は / (P400) で設定したパスワードを入 力すると視聴制限のあるシーンを飛ばす ことなく再生することができます。

M	E	M	0	

HDD サウンドコンテナ

音楽 CD を Honda インターナビシステムの ハードディスク (HDD) に録音して、再生する機能です。

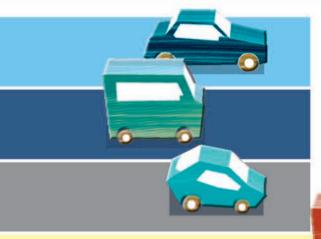



HDD サウンドコンテナとは 230

グループとプレイリストについて 231

録音する 233

HDD サウンドコンテナできく 235

曲を探す 239

お気に入りの曲を集める 242

グループを編集する 243

新しくプレイリストを作る 245

プレイリストの情報を編集する 248


グループ、プレイリスト、トラックを消去する 253

HDD サウンドコンテナの曲をすべて消去する 254

タイトル情報を取得する 255



HDD サウンドコンテナとは

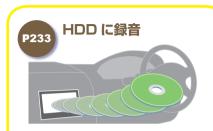

CD を録音します。

ハードディスクを搭載しており、お気に 入りの CD を録音できます。



よくきく曲は自動で登録します。

普段からよくきいている曲は HDD サウンドコンテナが自動で 1ヶ所に登録してくれます。

操作の流れ

音楽 CD を挿入して録音する



曲やアルバムを探す



きく (P235)



お気に入りの曲がその場で簡単登録。

好みの曲が再生されれば、その場で簡 単に登録できます。




検索機能も充実。

録音した曲名やアーティスト名などを 利用して曲がすぐに見つかります。

グループとプレイリストについて

グループとプレイリストの役割・関係について説明します。

HDD サウンドコンテナの階層イメージ

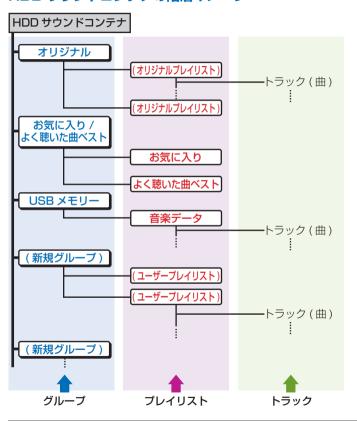

オリジナルプレイリストとは

CDから録音した曲が収録されている場所です。

ユーザープレイリストとは

お客様で自身がオリジナルプレイリストの曲を利用して、お好みの曲や 再牛順を登録した場所です。

プレイリストとは

オリジナルプレイリストとユーザープレイリストを含めた総称で、 複数の曲を収録することができる場所です。

グループとは

複数のプレイリストを収録することができる場所です。

グループの種類

オリジナル	オリジナルプレイリストのみが収録される場所。 グループの名称変更や削除はできません。 オリジナルプレイリストを最大 9999 個まで 収録できます。
お気に入り / よく聴いた曲ベスト	「お気に入り」「よく聴いた曲ベスト」のプレイリストのみが収録された場所。
USB メモリー	USB メモリー内の曲を表示させる場所で、[音楽データ]のプレイリストが収録されています。 グループの名称変更や削除はできません。
(新規グループ)	お客様が作成したユーザープレイリストのみを 収録する場所。1 つのグループ内に最大 999 個のユーザープレイリストを収録できます。 グループの名称変更や削除ができます。

USB メモリー内の MP3/WMA ファイルについて

- ・フォルダがたくさんある USB メモリーは、 再生が始まるまで時間がかかります。*1
- 「USBメモリー1のグループで表示できる曲 は最大 99 曲までです。
- 各ファイルが複数のフォルダに保存されて いても、フォルダおよびフォルダごとのファ イルの表示はできません。サブフォルダを 含め全ての曲を自動的に並べ替えて再生し ます。
- ・USBメモリーが挿入されていても MP3/ WMA ファイルが USB メモリー内に存在し ない場合は、「USB メモリー] グループ内の リストは表示されません。
- ID3 Tag(P193)、WMA タグ (P194) から タイトル情報を取得できた場合は、リスト 上部にトラックタイトルが表示されます。 取得できなかった場合は、ファイル名が表 示されます。アーティスト名は表示されま せん。
- ・再生中に USB メモリーを抜いた場合、 HDD サウンドコンテナの [オリジナル] グ ループの一番小さい番号のプレイリストの 再生が開始されます。ハードディスク内に プレイリストがない場合は、再生が停止し ます。

ポイント

*1・再牛の順番はお使いのパソコンの仕様 に依存しますのでファイル名、ファイ ル作成日時の順に再生されないことが あります。

録音する

簡単操作」標準操作

録音方法について説明します。 ■■

■CD の曲をすべて録音するとき


音楽 CD の「録音設定」(P404) が「自動録音」のとき CD を再生すると、すべての曲を自動的に HDD サウンドコンテナに録音します。 丁場出荷時は、「自動録音」に設定されています。

1 ▲ → CD を入れる

録音中の表示(赤色)



CD の録音が始まります。 ^{▶1}



「録音を停止するとき」(P234)を参照してください。

■手動で録音するとき

音楽 CD の「録音設定」(P404)が「手動録音」のとき、好みの曲だけを手動で録音できます。

- 2 録音したい曲を再生する

2 CD の操作画面で

オーディオメニュー → **録音開始** にタッチする

録音中の表示(赤色)



再生中の曲が始めに戻って再生され、録 音が始まります。

録音が終了すると REC DV が消えます。 途中で録音を停止する場合は、「録音を停止 するとき」 (P234) を参照してください。

ポイント

- *1 ・音楽 CD から HDD サウンドコンテナ への録音は約 4 倍速で行われます。
 - ・録音中の状態でも、録音済みの曲は再 生することができます。

アドバイス

◆録音されていない曲は、録音待機状態を示す B になります。

関連する機能

録音方法を設定するには......P404



■1 曲だけを録音するとき

音楽 CD の「録音設定」*(P404)* が「シングル録音」のとき、CD の 1 曲目だけを録音します。

録音中の表示(赤色)



1 曲目の再生が始まると録音が始まります。

 \blacksquare

1 曲目の録音が終了すると **● REC □□** が消えます。 ■1

■録音を停止するとき

音楽 CD の「録音設定」(P404) の内容に関係なく途中で録音を停止することができます。

CDの操作画面で・・・

オーディオメニュー → 録音停止にタッチする

録音が停止します。

ポイント

*1・シングル録音では 1 曲目以外を再生中に、[録音開始] にタッチしても、録音を開始させることはできません。

関連する機能

録音方法を設定するには......P404

HDD サウンドコンテナできく MERCE MERCEL

収録されている曲を再生します。

HDD サウンドコンテナで きくには

SOURCE → HDD Sound Container にタッチする

自動的に再生が始まります。

HDD サウンドコンテナの階層 およびリストスイッチから ききたい曲を選びタッチする



HDD サウンドコンテナの操作画面の見かた



① ソースプレート

現在選ばれているメディア名および 再牛中のプレイリスト名、アーティスト名、 曲名、曲の経過時間を表示します。

② HDD サウンドコンテナの階層

グループ→プレイリスト→トラックの 階層でリストスイッチを切り換え、曲を探 すことができます。

→ 「リスト画面から探すには | (P239)

3 音質調整

4つの基本的な音質が調節できます。 また、車の速度に応じて音量を自動的に調節す る設定を選択できます。(車速車動音量)

→ 「音質を調節するには | (P395)

(4) ▼ PLAYLIST ▶

前後のプレイリストの最初の曲を再生します。

(5) Idd TRACK ▶Ы

曲を選ぶときに使用します。タッチし続ける と再生中の曲を早送り、早戻しします。

6 オーディオメニュー

タッチするとオーディオメニュー (次 ページ参照)を表示します。「REPEATI、 「SCAN」、「RANDOM」、「お気に入りに追 加」、「新規グループ作成」、「よく聴いた曲 設定 |、「機能設定 | が選べます。

(7) リストスイッチ


タッチした曲の再生や各階層のリスト表示 を行います。

→ 「リスト画面から探すには | (P239)

8 HOME

再生中の曲のリスト表示に戻ります。

HDD サウンドコンテナのオーディオメニュー画面の見かた

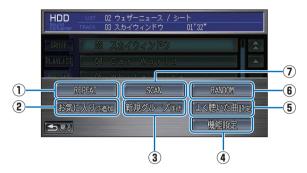

1 REPEAT

再生中の曲やプレイリスト内の曲を繰り返して再生します。(リピート再生) →「リピート再生」(P237)

2 お気に入りに追加

再生中の曲を「お気に入り」プレイリス トに登録します。

→ 「お気に入りの曲を集める」(P242)

3 新規グループ作成

あらたにグループを追加します。 → 「新しくグループを作るには」(P243)

4 機能設定

タッチすると機能設定メニュー *(次ペー ジ参照) を*表示します。

「検索」、「タイトル編集」、「No Title リスト」、「新規プレイリスト作成」、「消去」、「プレイリスト編集」、「サウンドコンテナの全消去」が選べます。

5 よく聴いた曲設定

「よく聴いた曲ベスト」を作成するため の検索期間の設定や再生履歴の消去が行 えます。

→ 「「よく聴いた曲ベスト」の条件を設定 するには | (P406)

(6) RANDOM

再生中のプレイリスト内にあるすべての曲も しくは、録音されたすべての曲を順不同にて 再生します。(ランダム再生) → 「ランダム再生」(P238)

(7) SCAN

曲の始め部分を約 10 秒間ずつ順番に再生します。(スキャン再生)再生中のプレイリスト内にあるすべての曲か、再生中のグループ内にある全プレイリストの先頭曲かを選ぶことができます。→ 「スキャン再生」(P238)ききたい曲を探すときに便利です。

お知らせ

・走行中はリストスイッチにタイトルは表示 されません。

機能設定メニュー画面の見かた

「オーディオメニュー]→「機能設定]で表示する機能設定メニューについて説明します。



1 検索

さまざまな条件を指定して曲を探すこと ができます。

→ 「検索機能を使うには | (P240)

2 No Title リスト

ここに登録されたプレイリストのタイト ル情報を通信機能を使って取得すること ができます。

→ 「「No Title リスト」のタイトル情報 を取得する | (P257)

(3) 消去

グループやプレイリスト、曲を選んで消 去します。

→「グループ、プレイリスト、トラック を消去する | (P253)

4 サウンドコンテナの全消去

HDD サウンドコンテナ内のデータをす べて消去します。

→ 「HDD サウンドコンテナの曲を すべて消去する / (P254)

5 タイトル編集

プレイリストやトラック、お客様が作っ たグループの名称を編集できます。

→「タイトルや読みを変更するには I(P248)

6 新規プレイリスト作成

ユーザープレイリストを新しく作ります。 → 「新しくプレイリストを作る | (P245)

7 プレイリスト編集

プレイリストやトラックの再牛順を変更 したり、選択したプレイリストヘトラッ クを追加することができます。

→ 「プレイリストの情報を編集する | (P248)

■再牛方法を変えるには

リピート再生、スキャン再生、ランダル再生 が行えます。(グループは対象外)

リピート再生

再生中の曲、またはその曲を含むプレイリスト 内のすべての曲を繰り返しきくことができます。

オーディオメニュー → REPEAT にタッチする

再度 REPEAT にタッチする タッチするたびに、「REPEATI → 「PLAYLIST-REPEAT] → [OFF] と切り換わります。

[REPEAT] 再生中の曲を繰り返し て再生します。 「PLAYLIST- 再生中のプレイリストを REPEAT1 繰り返して再生します。 リピート再牛を解除し [OFF] (表示なし) ます。



リピート再生中の表示



スキャン再生

再生中のプレイリスト内の曲、または再生中 のグループ内にある全プレイリストの先頭曲 の始めの部分を、約10秒間ずつきくことが できます。ききたい曲を探すときに便利です。

オーディオメニュー → SCAN

にタッチする

再度 SCAN にタッチする タッチするたびに、「SCAN] → 「PLAYLIST-SCAN] → [OFF] と切り換わります。

[SCAN] 再牛中のプレイリスト内 にあるすべての曲を約 10 秒間ずつ再生します。

「PLAYLIST- 再生中のグループ内に SCAN] あるすべてのプレイリ ストの先頭曲を約10 秒間ずつ再生します。

[OFF] スキャン再牛を解除し (表示なし) ます。

スキャン再生中の表示



ききたい曲が再生されたら、 を押す



選んだ曲を再生します。

スキャン再生は、始めた曲まで戻ると自動的 に解除します。

ランダム再生

再生中のプレイリスト内の曲順、または[オ リジナル 1 グループ内のプレイリストの順番 とリスト内の曲順を変えて再生することがで きます。

オーディオメニュー → RANDOM にタッチする

再度 RANDOM にタッチする タッチするたびに、[RANDOM] → 「PLAYLIST-RANDOMI → 「OFF」と切 り換わります。

再牛中のプレイリスト [RANDOM] 内にあるすべての曲を 順不同で再生します。

「PLAYLIST- 「オリジナル] のグルー プ内にあるすべての曲 RANDOM1 を順不同で再生します。

[OFF] ランダム再生を解除し (表示なし) ます。



ランダム再生中の表示



曲を探す順準操作

たくさんある曲の中からききたい曲を探します。

■リスト画面から探すには

ききたい曲が収録されているグループやプレイ リスト、曲を選んで再生することができます。

- **GROUP** にタッチする
- ききたい曲が収録されている **グループ**にタッチする



ききたい曲が収録されている プレイリストにタッチする



選んだプレイリストのリストの 1 曲目を 再生します。

ききたい曲にタッチする



選んだ曲を再生します。

ポイント

*1・[お気に入り/よく聴いた曲ベスト] のグループにある「よく聴いた曲べ スト1にタッチすると、「「よく聴い た曲ベスト」の条件を設定するには1 (P406) で指定した条件でトラックの リストを更新します。





検索機能を使うには

HDD サウンドコンテナでは、大量に録音さ れた曲を探すため、さまざまな条件を指定し てできる検索機能があります。録音した時期、 ジャンル、プレイリスト名、トラック名、アー ティスト名、再生回数、再生した時期の指定 を組み合わせて探すことができます。

- オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする
- 検索 にタッチする
 - 各項目にタッチする



設定したい条件にタッチする 以降、手順3~4を繰り返し、さまざ まな条件を指定します。

「検索開始」にタッチする

検索条件に該当した曲のリストを表示し ます。

ききたい曲にタッチする ***



選んだ曲の再生を開始します。

検索項目について

検索条件から外す項目は、「制限なし」のまま にします。

項目	内容
録音した時期	指定した範囲内で録音された 曲を探します。
ジャンル	指定したジャンルの曲を探し ます。
プレイリスト名 *2	指定または入力したプレイリ スト名に該当するプレイリス トを探します。
トラック名 *2	指定または入力した曲名に 該当する曲を探します。
アーティスト名	指定または入力したアーティ スト名に該当するアーティス トの曲を探します。
再生回数	指定した再生回数で曲を探し ます。
再生した時期	指定した範囲内で再生された 曲を探します。

- *1 ・検索条件に該当したリスト内の曲を 1 つのプレイリストに登録することがで
 - →「検索結果を利用してプレイリスト を作るとき I (P241)
- *2・プレイリスト名、トラック名、アーティ スト名が登録されていない場合はリス トに表示されません。

検索結果を利用して プレイリストを作るとき

「検索機能を使うには」(P240) での検索結果を利用して、新しいプレイリストに曲を登録することができます。 ■

「検索機能を使うには」(P240) の 手順 5 まで操作した後に・・・

プレイリスト登録 にタッチする



収録したいグループ にタッチする ■



新規プレイリストのタイトル

を編集する 🞫



4 入力完了 にタッチする



新しく作成したプレイリストに検索結果の曲を登録し、選んだグループに収録します。

ポイント

- *1・収録するグループを選ぶには、あらかじめ[オリジナル]、[お気に入り/よく聴いた曲ベスト]以外のグループを作成しておく必要があります。
 →「新レくグループを作るには」(P243)
 - グループを作成していなかった場合 は、自動的に日付名のグループが作成 され、手順4に進みます。
 - グループ名は編集することができます。→「グループ名を変更するには」 (P243)
- *2・あらかじめ日付がプレイリスト名として入力されています。

アドバイス

- ▶ ・ここで作成するプレイリストはすべて ユーザープレイリストです。
 - \rightarrow 「グループとプレイリストについて」 (P231)



お気に入りの曲を集める 瞬瞬 原

簡単な操作でお好みの曲を「お気に入り」プレイリストに登録できます。■

■「お気に入り」プレイリスト に好みの曲を登録する

HDD サウンドコンテナで曲を再生中に気に 入った曲があったとき、「お気に入り」のプレ イリストに登録することができます。

好みの曲が再生されたら・・・

オーディオメニュー → お気に入りに追加 にタッチする

追加する にタッチする



「お気に入り1のプレイリストに再生していた 曲の登録が完了します。

ポイント

*1・「お気に入り」プレイリストは、「お気 に入り / よく聴いた曲ベスト | グルー プ内にあります。



グループを編集する 瞬間 ほう

ユーザープレイリストを収録するグループを作成、編集することができます。

■新しくグループを作るには

ユーザープレイリストを収録するためのグ ループを新規作成し、グループのリストに追 加することができます。

丁場出荷時では、ユーザープレイリストを収 録できるグループがありません。

- オーディオメニュー → 新規グループ作成 にタッチする
- 新規グループのタイトル名 を編集する ***



入力完了 にタッチする

新しいグループの作成が完了します。

■グループ名を変更するには 🛂

作成したグループの名称を変更することがで きます。

- オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする
- **タイトル編集** にタッチする
- **変更したいグループ**にタッチする



いずれかのユーザープレイリスト にタッチする 🞫



- **グループ** にタッチする
- **グループ名編集** にタッチする



- グループ名を編集する
- **入力完了** にタッチする

選んだグループ名称の変更が完了します。 [戻る]にタッチして操作画面に戻ります。

- *1 · あらかじめ日付がグループ名として入 力されています。
- *2・[オリジナル]、[お気に入り/よく聴 いた曲ベスト1のグループは、グルー プ名を変更できません。
- *3・あらかじめ作成したグループにユー ザープレイリストを収録しておく必要 があります。
 - →「新しくプレイリストを作る I(P245)



グループの再生順を 変更するには 💴

- オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする
- プレイリスト編集 にタッチする
- プレイリスト再生順変更 にタッチする
- GROUP にタッチする
- グループ再生順変更 にタッチする
- 移動 にタッチする ***
- 再生順番を変更したいグループ にタッチする



選んだグループは色を変えて表示します。

挿入したい位置にタッチする





選んだ位置にグループが移動します。

ポイント

- ・ 通常の再生では、グループ作成順に再 牛します。
- *2・再生順番を初期状態(グループ作成 順)に戻すときは、「標準]にタッチ します。

関連する機能

新しくプレイリストを作る......P245 収録するグループを変更するには.....P249

新しくプレイリストを作る 瞬瞬 原

新しくユーザープレイリストを作り、曲を登録していきます。*******

■新しくプレイリストを作るには

新しくユーザープレイリストを作ります。

オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

新規プレイリスト作成 にタッチする

収録したいグループにタッチする *2



新規プレイリストのタイトル を編集する ™



入力完了 にタッチする



引き続き作成したユーザープレイリスト に曲を登録できます。

- [プレイリストから探す]にタッチした 場合は、リスト画面から曲を探してユー ザープレイリストに登録することがで きます。→ 「好みの曲を 1 つずつ選ん で登録するとき / (P246)
- [条件を指定して探す]にタッチした場 合は、さまざまな条件を設定して曲を検 索し、検索に該当した曲をユーザープレ イリストに登録することができます。 → 「検索機能を使って登録するとき」 (P247)

- ★1・ユーザープレイリストは、1つのグ ループ内に 999 個まで作成できます。
 - ・1 つのプレイリストには、99 曲まで 登録できます。
- *2・収録するグループを選ぶには、あら かじめ [オリジナル]、[お気に入り /よく聴いた曲ベスト1以外のグルー プを作成しておく必要があります。 →「新しくグループを作るには1(P243)
 - グループを作成していなかった場合 は、自動的に日付名のグループが作成 され、手順4に進みます。グループ 名は後で変更することができます。 →「グループ名を変更するには1(P243)
- *3・あらかじめ日付がユーザープレイリス ト名として入力されています。



好みの曲を 1 つずつ選んで 登録するとき

登録したい曲が収録されているグループやプレ イリストから曲を選んで、新しく作成したユー ザープレイリストに登録することができます。

「新しくプレイリストを作るには」(P245) の 手順5まで操作した後に・・・

プレイリストから探す にタッチする

登録したい曲にタッチする



選んだ曲は色を青色に変えて表示しま す。この操作を繰り返して登録したいす べての曲を選択していきます。

決定 にタッチする

完了 にタッチする ***



登録が完了します。

■

ポイント

- *1・[トラック追加]にタッチすると、さ らに曲を追加することができます。
 - [トラック消去]にタッチすると、曲 の登録を解除できます。
 - 「再牛順変更」にタッチすると、プレ イリスト内の曲の再牛順番を変更する ことができます。「曲の再生順番を変 更するには / (P252) と同様の操作と なります。

アドバイス

▶11・「戻る」にタッチしても完了します。

検索機能を使って登録するとき

録音した時期、ジャンル、プレイリスト名. トラック名、アーティスト名、再牛回数、再 生した時期の指定を組み合わせて検索し、検 索結果の曲すべてを新しく作成したユーザー プレイリストに登録することができます。

「新しくプレイリストを作るには」(P245) の 手順5まで操作した後に・・・

条件を指定して探す にタッチする

各項目にタッチする



設定したい条件にタッチする 以降、手順2~3を繰り返し、さまざ まな条件を指定します。条件の設定内容 については、「検索項目について | (P240) を参照してください。

検索開始 にタッチする





検索条件に該当した曲のリストを表示し ます。*1

- 決定 にタッチする
- 完了 にタッチする 🗠



登録操作が完了します。 ●

ポイント

- *1 ここで表示したリストの曲をすべて登 録します。曲を選んでタッチすると、 登録対象から外したり入れたりするこ とができます。
 - ・登録する対象の曲は、青色に表示され ています。
- *2・[トラック追加]にタッチすると、さ らに曲を追加することができます。
 - [トラック消去]にタッチすると、曲 の登録を解除できます。
 - 「再牛順変更」にタッチすると、プレ イリスト内の曲の再牛順番を変更する ことができます。「*曲の再牛順番を変* 更するには | (P252) と同様の操作と なります。

アドバイス

▶1 • 「戻る] にタッチしても完了します。



M

プレイリストやトラックの詳細情報を表示して、編集することができます。

詳細情報を表示する

登録されているプレイリストまたはトラック の情報を編集します。

- オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする
- **タイトル編集** にタッチする
- 編集したいプレイリストまたは **トラック**にタッチする



編集画面を表示します。

プレイリスト編集画面



※ 図はオリジナルプレイリストの編集画面で す。ユーザープレイリストの編集画面のと きは [ジャンル] は表示されません。

トラック編集画面



■タイトルや読みを変更するには

「詳細情報を表示する」(本ページ)を 操作した後に・・・

- タイトル または タイトル読み にタッチする
- **タイトル**または**読み**を入力する
- **入力完了** にタッチする



タイトルまたは読みの変更が完了します。

▼アーティスト名を変更するには

「詳細情報を表示する」(P248)を操作した後に・・・

- プレイリストの アーティスト または トラックの **トラックアーティスト** にタッチする
- **キーボード入力** にタッチする *1
- **アーティスト名**を入力する
- **入力完了** にタッチする

アーティスト名の変更が完了します。

収録するグループを ■変更するには 🛂

ユーザープレイリストを別のグループへ移動 します。

「詳細情報を表示する I (P248) を操作した後に・・・

- ユーザープレイリストの編集画面 を表示する
- **グループ** にタッチする
- **収録したいグループ**にタッチする



選んだグループへの変更が完了します。

- *1・すでに登録されているアーティスト名 からアーティストを選ぶときはリスト から選んでタッチします。
- *2・収録するグループを[オリジナル]、[お 気に入り/よく聴いた曲ベスト1のグ ループへ変更することはできません。
 - [オリジナル]、[お気に入り/よく聴 いた曲ベスト1のグループ内のプレイ リストを別のグループに変更すること はできません。
 - トラック編集画面では、グループの変 更はできません。



■ジャンルを変更するには

オリジナルプレイリストの場合、ジャンルを 変更することができます。*1

「詳細情報を表示する I (P248) を操作した後に・・・

- オリジナルプレイリストの 編集画面を表示する
- **ジャンル** にタッチする

変えたいジャンルにタッチする



ジャンルの変更が完了します。

プレイリストに曲を 追加するには

ユーザープレイリストに曲を追加できます。 *2

曲を追加したい ユーザープレイリストを選ぶ



- オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする
- プレイリスト編集 にタッチする
- トラック追加 にタッチする

曲の検索方法を選択する画面を表示します。 以降の操作手順は、「好みの曲を 1 つずつ選 んで登録するとき / (P246) または「検索機 能を使って登録するとき / (P247) と同様に 行います。

- *1・ユーザープレイリストでは「ジャン ル1は表示されません。
- *2・オリジナルプレイリストには曲を追加 できません。
 - [お気に入り / よく聴いた曲ベスト] のグループ内にあるプレイリストには 曲を追加できません。

プレイリストの再生順番を 変更するには 🚥

プレイリストの再生順番を 変更したいグループを選ぶ



- オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする
- プレイリスト編集 にタッチする
- プレイリスト再生順変更 にタッチする
- 移動 にタッチする ***

順番を変更したいプレイリスト にタッチする



選んだプレイリストは色を変えて表示し ます。

挿入したい位置にタッチする



選んだ位置にプレイリストが移動します。

ポイント

- *1・通常の再生では、プレイリスト画面に 表示されている順番で再生します。
- *2・「移動」以外の項目は以下の通りです。

録音の古いも 録音した時期の古い のから 順に変更します。 録音の新しい 録音した時期の新し ものから い順に変更します。 名称順(50音順、 プレイリスト 次にアルファベット 名称順 順)に変更します。

曲の再生順番を変更するには

ユーザープレイリスト内の曲の再生順番を変 更することができます。*1

曲の再生順番を変更したい ユーザープレイリストを選ぶ



- オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする
- プレイリスト編集 にタッチする
- トラック再生順変更 にタッチする

順番を変更したい曲にタッチする



選んだ曲は色を変えて表示します。

挿入したい位置にタッチする





選んだ位置に曲が移動します。

- *1・オリジナルプレイリストでは曲の再生 順番を変更できません。
 - [お気に入り/よく聴いた曲ベスト] のグループ内にある「よく聴いた曲べ スト1のプレイリストは曲の再生順番 を変更できません。

グループ、プレイリスト、トラックを消去する (簡単集件) 原準集件

- オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする
- 消去 にタッチする
- GROUP または PLAYLIST TRACK を選ぶ
- 消去したいグループ、プレイリス **トまたはトラック**にタッチする



消去する にタッチする



選んだグループ、プレイリストまたはトラッ クの消去が完了します。

● お願い -

消去には時間がかかることがあります。 消去が完了するまでエンジンスイッチを "0"にしないでください。故障の原因と なることがあります。

ポイント

- *1 ・HDD サウンドコンテナの録音した曲 を一括で消去することができます。
 - → 「HDD サウンドコンテナの曲をす ベて消去する I (P254)
 - [オリジナル]、[お気に入り/よく聴 いた曲ベスト1、「USBメモリー1の グループは消去できません。
 - [USB メモリー] 内のプレイリストお よびトラックは消去できません。
 - トラックを消去するとき、プレイリス トの種類によって、消去される内容が 異なります。

オリジナル 録音した曲を消去し プレイリスト ます。同時に登録さ | れているユーザープ 内のトラック レイリスト内の曲も 消去します。 曲の登録を解除しま

ユーザー プレイリスト 内のトラック

す。オリジナルプレ イリスト内にある登 録元の曲(録音した 曲)は、そのまま残 され消えません。 「お気に入り」「よく聴 いた曲ベストー内のト ラックも同様です。

HDD サウンドコンテナの曲をすべて消去する ISSUE ISSUE

録音した曲をすべて一括消去することができます。■

● お願い -

- ・車を譲渡するときなどは、著作権法上 すべての曲を消去してください。
- 消去には時間がかかることがあります。 消去が完了するまでエンジンスイッチ を "O" にしないでください。 故障の原因となることがあります。
- オーディオメニュー → 機能設定

にタッチする

- サウンドコンテナの全消去 にタッチする
- 全消去する にタッチする
- 実行する にタッチする



録音したすべての曲の消去が完了します。

■

ポイント

*1・一度全消去すると、元に戻せません。

アドバイス

● ・標準操作モードの場合、「メニュー」 ボタン→ [付加機能] → [データ編集] → [サウンドコンテナの全消去] でも 同様に消去することができます。

タイトル情報を取得する [編集] [編集]

Gracenote データベースを利用してタイトル情報を取得します。

取得できる情報について

- アルバハタイトル
- アルバムタイトルの読み
- アルバムのアーティスト
- アルバムのアーティストの読み
- トラックタイトル
- トラックタイトルの読み
- トラックのアーティスト
- ジャンル

Gracenote データベースについて

音楽認識技術と関連情報は Gracenote® 社 によって提供されています。Gracenoteは、 音楽認識技術と関連情報配信の業界標準で す。詳細は、Gracenote® 社のホームページ www.gracenote.com をご覧ください。



- 本体内蔵の Gracenote データベース、イ ンターネットの Gracenote データベース ともに、データの内容を 100%保証するも のではありません。
- ・インターネットの Gracenote データベー スはメンテナンス等により予告なく停止す ることがあります。

会社概要および著作権、使用許諾について 詳しくは「Gracenote サービスについて」 (P470) を参照してください。

- *1 · CD または曲によっては取得できない 情報もあります。
 - タイトル情報は、まずハードディスク から探し、見つからないときは通信で 探すことができます。
 - → 「タイトル情報を取得するには | (P256)
 - オリジナルプレイリスト以外は、 タイトル情報は取得できません。
 - USB メモリー内の音楽データのタイ トル情報は取得することができません。



タイトル情報を取得するには

通常、音楽 CD を本機に挿入すると、自動的 に内蔵のハードディスクからタイトル情報の 取得を行います。取得したタイトル情報が別 のものだった場合やタイトル情報が取得でき なかった場合は、通信機能を使ってタイトル 情報を取得することができます。*1

音楽 CD 録音後、タイトル情報を取得するに は、HDD サウンドコンテナから操作する必 要があります。

操作のながれ

まず内蔵ハードディスクのデータベースから タイトル情報を取得します。取得できなかっ た場合も、続いて通信で取得することができ ます。

「詳細情報を表示する」(P248)を操作した後に・・・

「オリジナル」 グループ内の プレイリストまたはトラックの 編集画面を表示する



情報取得 にタッチする



ハードディスクから取得できた アルバム名



内蔵のハードディスクからタイトル情報 が取得できた場合、タイトル候補の選択 画面を表示します。

登録したいタイトルにタッチする

内蔵のハードディスク に収録されているデー タベースから情報を取 (アルバム名) 得できた場合に表示し ます。 タイトルは登録されま せん。プレイリスト編集 画面またはトラック編 該当タイトル 集画面から、好みのタイ なし トルを入力してくださ U)。→ 「タイトルや読み を変更するには | (P248) 携帯電話を使って、イン 通信で取得 ターネットの Gracenote データベースから情報を 通信 取得します。

つづき・・・

No Title リスト に登録する 通信

No Title リストに登録 され、後で诵信機能を 使って、まとめてタイト ル情報を取得すること ができます。

→ 「「No Title リスト」の タイトル情報を取得する | (P257)

選んだタイトルの登録が完了します。

- * 1 ・ 音楽 CD を挿入したときに内蔵のデー タベースからタイトル情報が取得で きなかった場合は、タイトルは「No Title アーティストは「No Name I と表示します。
 - 通信機能を使ってタイトル情報を取得 するには、事前に準備が必要です。詳 しくは「インターナビの通信サービス を使う | の「通信機能を使えるように する / (P154) を参照してください。
 - 通信で情報を取得する場合、通信の状態 および検索サーバーの状況によっては情 報の取得に失敗することがあります。
 - ・ユーザープレイリストおよびユーザー プレイリスト内のトラックの編集画面 からはタイトル情報を取得できません。

『No Title リスト』の ■タイトル情報を取得する

「No Title リスト」に登録したプレイリスト は通信機能を使ってタイトル情報を取得する ことができます。*1

オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする

No Title リスト にタッチする

- タイトル情報が取得できなかったプレイ リストの一覧 (No Title リスト) を表示 します。
- **通信で一括取得** にタッチする **№**

タイトル情報を取得します。

No Title リストから登録を解除す るとき

No Title リストに登録されているプレイリス トを解除します。*3

- オーディオメニュー → 機能設定 にタッチする
- No Title リスト にタッチする
- 解除したいプレイリスト にタッチする
- **リストから消去** にタッチする



消去する にタッチする

選んだプレイリストを No Title リストの登録 から解除します。*4

- *1 ・内蔵のハードディスクからタイトル情 報が取得できなかったプレイリストを [No Title リスト] に登録しておく必 要があります。
 - → 「タイトル情報を取得するには | (P256)
- *2 · 個別に取得する場合は、取得したい プレイリストにタッチして [诵信で取 得1にタッチします。
 - タイトル情報が取得できたプレイリス トは [No Title リスト] から自動的に 登録を解除します。
- ***3** *ここ*では、No Title リストの登録を 解除します。曲のデータを消去するこ とはできません。
 - 一括解除することはできません。1件 ずつ解除してください。
- *4・再び登録する場合は、「タイトル情報 を取得するには / (P256) の手順3 で [No Title リストに登録する]に タッチしてください。



USB メモリーで 「No Title リスト」の ■タイトル情報を取得する

USB メモリーを使ってタイトル情報を取得す る場合は、以下の手順で行います。

> 「No Title リスト] のプレイリスト情報を USB メモリーに保存する (本ページ)

ご自宅のパソコンから パーソナル・ホームページに接続して、 USB メモリー内のプレイリスト情報に 該当するタイトル情報を取得する

再び本機に USB メモリーを插入し、 USB メモリーからタイトル情報を 一括取得する *(本ページ)*

USB メモリーに情報を保存する

USB メモリーにタイトル情報が取得できな かったプレイリストの情報を保存します。

「「No Title リスト」のタイトル情報を取得す る / (P257) の手順 2 まで操作した後に・・・

USBメモリーへ保存 にタッチする

USB メモリーヘプレイリストの情報を保存し ます。

USB メモリーから情報を取得する

あらかじめ USB メモリーにタイトル情報を取 得していれば、USB メモリーを使ってタイト ル情報を一括で取得することができます。*2

「「No Title リスト」のタイトル情報を取得す る / (P257) の手順 2 まで操作した後に・・・

USB メモリーから取得 にタッチ する


USB メモリー内のタイトル情報を取得しま ₫₀ *3

- *1 · USB メモリーから取得するためには、 内蔵のハードディスクからタイトル情 報が取得できなかったプレイリストを [No Title リスト] に登録しておく必 要があります。
 - → 「タイトル情報を取得するには | (P256)
 - 本機にUSBメモリーを挿入しておく 必要があります。
 - →「USB メモリーを接続する I(P261)
- *2・あらかじめご自宅のパソコンからパー ソナル・ホームページに接続して、 USB メモリー内のプレイリスト情報 に該当するタイトル情報を取得してお く必要があります。
- *3・タイトル情報が取得できたプレイリス トは No Title リストから自動的に登 録が解除されます。

USB メモリーを使う

Honda 純正の USB 接続ケーブル接続時

本機に登録した画像やマークリストのバックアップや、 保存された音楽ファイルを再生することができます。

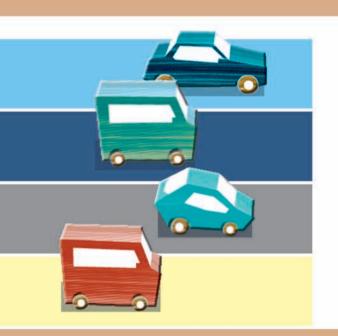

USB メモリーを使ってできること 260

USB メモリーを接続する 261

USB メモリーの操作 263

USB メモリーから道路データを取得する 267

USB メモリーを初期化する 268

USB メモリーを使ってできること

USB メモリーを利用すると、Honda インターナビシステムをよりいっそう活用いただけます。



Honda インターナビシステムに登録 された画像やマークリストを、保存し たり読み込むことができます。



USBメモリーに保存された画像を壁 紙に設定することができます。



USB メモリーを使って、パーソナル・ ホームページから新しい道路データを 取得し、更新することができます。



パーソナル・ホームページで設定した My スポットや My コースを本機に登 録することができます。



MP3 ファイルや WMA ファイルの音 楽ファイルを HDD サウンドコンテナ で再生することができます。

タイトル情報の取得



HDD サウンドコンテナで取得できな かったタイトル情報をパーソナル・ホー ムページ経由で取得することができます。

USB メモリーを接続する INTERPRET INTERPRET

USBメモリーに関するお願いや接続方法について説明します。

● お願い -

- ・読み込みや保存の最中に USB メモリー を抜くと保存されたデータが消えてし まう場合がありますので、USB メモ リーを途中で抜かないでください。
- ・USB メモリーは精密機器です。製品の 取扱説明書をよく読んでから使用して ください。
- 車内に放置するなどの要因による破損 がありましても、保証いたしかねます のであらかじめご了承ください。
- ・画像の設定(または変更)操作をした 直後は、エンジンスイッチを"O"に したり、USB メモリーを抜かないで ください。登録にエラーが発生したり、 USB メモリーのデータが壊れることが あります。

お知らせ

- Honda インターナビシステムでお使いの USB メモリーに Honda インターナビシス テム以外のデータを保存するとデータが破 損するおそれがあります。USB メモリーは Honda インターナビシステム専用でで使用 になることをお勧めします。
- USB 接続ケーブルの場所については、 Honda 販売店へご確認ください。
- ・別売の接続ケーブルで携帯雷話を接続されて いる場合は、本機能はご利用になれません。

USB メモリーを接続する



USB メモリーを外す

USB 接続ケーブルと USB メモリーを矢印の方向に抜く USB 接続ケーブル USB メモリ-

USB メモリーは付属のふたやカバーを取り付 けた後、保管してください。

MP3/WMA ファイルについて

ご自宅のパソコンなどで MP3 ファイルや WMA ファイルを USB メモリーに記録し、 ケーブルに接続すると、メディアを「HDD サウンドコンテナーに切り替えることで再生 することができます。

([SOURCE]ボタン→[HDD Sound Container] → [USB メモリー] → [音楽データ] にタッ チする)

- → 「MP3 ファイルについて」(P193)
- → [WMA ファイルについて| (P194)
- → 「グループとプレイリストについて | (P231)
- → 「USB メモリー内の MP3/WMA ファイル について | (P232)

ポイント

*1 · コネクターの ト下方向を間違えないよ うに注意してください。

USB メモリーの操作 標準間

本機から行える USB メモリーの操作について説明します。

USB メモリーはさまざまな用途に利用できま す。例えば、大切なデータのバックアップや 友人とのデータ交換などのように、Honda イ ンターナビシステムをさらに活用するために 役立ちます。

詳細情報を確認する

USB メモリーの名称、種別、使用容量、空き 容量を確認することができます。

- メニュー → 付加機能 にタッチする
- 各種情報 → USB 機器情報 にタッチする



USB メモリーの詳細情報を表示します。*1

ポイント

※1 • 「初期化する」にタッチすると USB メ モリーを初期化することができます。 → 「USB メモリーを初期化する | (P268)

保存情報を確認する

USB メモリーに保存されている情報を確認す ることができます。*1

- メニュ**ー** → 付加機能 にタッチする
- データ編集 → USBメモリー編集 にタッチする
- USBメモリー にタッチする ■2



USBメモリーのリスト画面を表示します。*3

● お願い -

保存中のメッセージが表示されている間 は、エンジンスイッチを"O"にしたり、 USB メモリーを抜かないでください。

ポイント

*1 • 本機で USB メモリーの保存情報を確 認できる件数は次のとおりです。

壁紙	200件
アドレス帳	1000件
スケジュール	全てのスケジュール
マークリスト	200件
ユーザーランドマーク 非表示設定データ	100件
回避エリア	100件

- ・USB メモリーの容量によって、上記 の件数を保存できないことがあります。
- ・1 つあたり 2MB 以上のファイルは認 識されません。
- ・壁紙、アドレス帳では、USB メモリー 内のフォルダ (ディレクトリ)は8階 層 (ルートディレクトリを含む)まで 認識できます。(スケジュールはルー トディレクトリのみ)
- 壁紙で保存できる画像ファイルの形式 はJPEG、BMPです。
- 画像が付いたマークも保存できます。
- アドレス帳は本機の操作で、USB メ モリーに保存することはできません。 アドレス帳を本機に読み込むには、あ らかじめご自宅のパソコンなどで、 vCard 形式のデータを USB メモリー に保存しておく必要があります。

- シークレットモードが設定されている とアドレス帳を確認することができま
- → 「シークレット干ードを使う | (P367)
- *2・[ナビ本体データ]にタッチすると、 ナビ本体側の情報を確認することがで きます。→「ナビ本体側の情報を確認 する (P266)
- *3 USB メモリーの容量が不足している と、メッセージが表示され、保存する ことができません。

保存情報を編集する

USB メモリー内に保存された各情報を編集す ることができます。

「保存情報を確認する」(P264)を 操作した後に・・・

編集したい項目にタッチする



個別編集 にタッチする ■1

各項目の編集画面を表示します。 以降の操作は、次の表内の参照項目と同様に 行ないます。

USB メモリーの編集項目

壁紙	「壁紙を設定する」(P73) と同様の操作で、壁紙の設定、確認、消去が行えます。
アドレス帳	「USB メモリーからアドレス 帳を読み込む」(P355) と同様の操作で、USB メモリー からのデータ読み込み、消去 が行えます。
スケジュール	「USB メモリーへスケジュールの保存/読み込み」(P362) と同様の操作で、USB メモリーへ保存、読み込み、消去を行うことができます。
マークリスト	「USB メモリーへマークの保存/読み込み」(P99) と同様の操作で、USB メモリーへ保存、読み込み、消去を行うことができます。
ユーザー ランドマーク	「USB メモリーへユーザー ランドマークの保存/読み込み」(P86) と同様の操作で、 USB メモリーへ保存、読み 込み、消去を行うことができ ます。
回避エリア	「USB メモリーへ回避エリア情報の保存/読み込み」 (P103) と同様の操作で、 USB メモリーへ保存、読み込み、消去を行うことができます。

「USBメモリーへ非表示 設定データの保存/読み込 み / (P81) と同様の操作で、 非表示設定 データ USB メモリーへ保存、読み 込み、消去を行うことができ ます。

ポイント

*1・選んだ項目すべてのデータをハード ディスク内に保存する場合は、「一括 コピー1にタッチします。

■ナビ本体側の情報を確認する

ハードディスク内に保存された各情報を編集 することができます。

「保存情報を確認する」(P264) の手順 2 まで操作した後に・・・

1 **ナビ本体データ** にタッチする

2 編集したい項目にタッチする



3 個別編集 にタッチする ■1



各項目の編集画面を表示します。 以降の操作は、次の参照項目と同様に行います。

∕ 🕕 お願い -

保存中のメッセージが表示されている間は、エンジンスイッチを "0" にしたり、USBメモリーを抜かないでください。

ナビ本体側の編集項目

	壁紙画面が表示され、「壁紙
壁紙	を設定する」(P73) と同様
空 机	の操作で、壁紙の設定、確認、
	消去が行えます。
	アドレス帳のリストが表示
	され、 <i>「アドレス帳を使う」</i>
アドレス帳	<i>(P350)</i> と同様の操作で、新
	規登録、詳細情報の編集、消
	去などが行えます。
	スケジュールリストが表示さ
	れ <i>、「スケジュールリストを</i>
スケジュール	<i>見る」(P361)</i> と同様の操作
	で、実行、編集、消去が行え
	ます。
	マークのリスト画面が表示
	され、「マークの情報を確認
	/編集する」(P96) と同様の
マークリスト	操作で、目的地セット、マー
	ク情報編集、消去、パーソナ
	ル・ホームページとの同期な
	どが行えます。
	ユーザーランドマークのリス
	トが表示され <i>、「ユーザーラ</i>
ユーザー	ンドマークの情報を確認/編
ランドマーク	<i>集する」(P85)</i> と同様の操
	作で、新規登録、マーク情報
	編集、消去などが行えます。

回避エリア	回避エリアのリストが表示され、「回避エリアの情報を確認 /編集する」(P102) と同様の操作で、新規登録、回避エリア情報編集、消去などが行えます。
非表示設定 データ	非表示設定データのリストが表示され、「非表示設定データを解除する」(P81)と同様の操作で、非表示にしたランドマークを再び地図上に表示させることができます。

- *1・選んだ項目すべてのデータを USB メ モリー内に保存する場合は、[一括コ ピー] にタッチします。
 - ・アドレス帳は [一括コピー] を選ぶことはできません。(本機から USB メモリーにアドレス帳のデータを保存することはできません。)

USB メモリーから道路データを取得する

USBメモリーを使って、パーソナル・ホームページから新しい道路データを取得することができます。(新規道路データ配信)

USB メモリーを使って新しい道路のデータを 取得するには次の手順が必要です。

> USB メモリーに 認証用ナビ情報をコピーする

パーソナル・ホームページから 道路データを取得する

V

USB メモリーから 新しい道路データを読み込む

USB メモリーに 認証用ナビ情報をコピーする

パーソナル・ホームページから新しい道路デー 夕を取得するために必要な認証用ナビ情報を USB メモリーにコピーします。

簡単操作

メニュー → 付加機能 →

各種情報 → 地図バージョン

にタッチする

標準操作

メニュー → 付加機能 →

各種情報 → バージョン情報 にタッチする

- 新規道路更新準備 にタッチする
- **コピーする** にタッチする

USB メモリーに認証用ナビ情報をコピーします。

パーソナル・ホームページから |道路データを取得する

USB メモリーにコピーした認証用ナビ情報を 使って、パーソナル・ホームページから新し い道路データを取得してください。 取得するとき、新しい道路データを USB メ モリーに保存します。

USB メモリーから |新しい道路データを読み込む

パーソナル・ホームページから取得した新し い道路データを Honda インターナビシステ **人に読み込みます。**

「USBメモリーに認証用ナビ情報をコピーする | (本ページ)の手順1まで操作した後に・・・

新規道路更新実行 にタッチする

データを更新するための認証が行われます。 認証後、新しい道路データの読み込みが行わ れます。

読み込み完了後、自動でシステムを再起動し ます。USB メモリーは抜かずにしばらくお待 ちください。

再起動後、新しい道路のデータの取得が完了 します。

USB メモリーを初期化する IMMERICA

USB メモリーを初期化すると、USB メモリー内のデータをすべて消去することができます。

🕕 お願い -

データを消去すると、復元することはできません。重要なデータでないことを確認してから消去してください。

- **1** メニュー → 付加機能
 - にタッチする
- 2 各種情報 にタッチする
- 3 USB機器情報 にタッチする
- **4 初期化する** にタッチする
- 5 初期化する にタッチする


USB メモリーが初期化されます。

🕕 お願い -

初期化中のメッセージが表示されている 間は、エンジンスイッチを"O"にしたり、 USB メモリーを抜かないでください。

ハンズフリー電話を使う

お手持ちの携帯電話機を接続することで ハンズフリーをご利用いただけます。

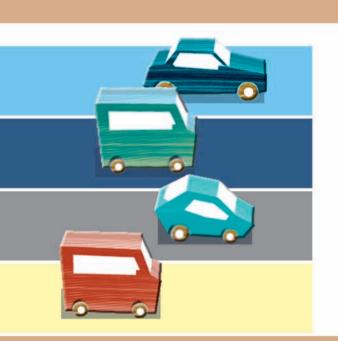

準備 270

ハンズフリー電話の設定 271

ハンズフリー電話を使う 275

準備 簡単操作 原準操作

ハンズフリー電話を使う前に携帯電話を接続します。

■ハンズフリー電話について

話しかたによっては相手先に声が伝わりにく い場合や、相手の声がきこえにくい場合があ ります。

ハンズフリー電話同十の通話、騒音の大きい 環境下での通話など、使用条件によっては通 話しづらい場合があります。また相手の電話 の種類や電話回線の組み合わせにより不自然 な音となる場合があります。

● お願い -

交通量の多い市街地や狭い道での操作は 避けてください。

お知らせ

- ・通話時は、大きめの声ではっきりとお話し、 ください。
- 電話機のノイズキャンセラー機能、パワー セーブ機能はなるべく「OFF」に設定して おいてください。
- 通話中は窓を閉めてお話しください。

- ・ 携帯電話の接続ケーブルからは、携帯電話 用の雷源は供給されていません。
- 携帯雷話の種類によっては、ご利用になれ ない場合やご利用いただける機能に制限が ある場合があります。
- Bluetooth 接続された携帯電話を直接操作 して発信すると、携帯電話の機種によって は、ハンズフリー通話にならない場合があ ります。
- Bluetooth 接続でデータ通信中は、Honda インターナビシステムで電話を受けること ができません。
- 携帯電話の対応機種については、インター ナビ・プレミアトクラブのホートページを ご覧ください。

ホーハページアドレス:

http://www.premium-club.ip/

| 携帯電話を接続する

携帯電話の接続のしかたについては「インター ナビの诵信サービスを使う!の「通信機能を *使えるようにする | (P154) を*参照してくだ さい。

● お願い -

携帯雷話の「ダイヤルロック」、「オート ロックトなどの機能を解除してから接続 してください。

ハンズフリー電話の設定

ハンズフリー電話に関する設定を行います。

■電話の設定をする

诵話中画面表示や自動着信の設定、诵話音量、 着信音量の設定方法を説明します。

メニュー → 機能設定 → 電話設定 にタッチする ™

設定する項目にタッチする ™



設定できる項目と設定は次のとおりです。

アドレス帳 読み込み	→ 「携帯電話の電話帳を 読み込む」(P272)
アドレス帳 追加	→ 「携帯電話の電話帳を 読み込む」(P272)
通話中 画面表示	[する] 、[しない]
自動着信 *2	[する] 、[しない]
電話着信音量	7段階 [4]
電話通話音量	7段階 [4]

※太字は初期状態を示します。

- 設定を変更する
- 手順2~3を繰り返し、項目を 設定する

ポイント

- *1・ワンタッチダイヤル、電話帳、発信着 信履歴にはシークレットモードが設定 されています。シークレットモードを 設定すると電話帳、発信着信履歴はメ ニュー画面から選択できなくなりま す。また、ワンタッチダイヤルでは、 登録されている項目が「*」で表示さ れます。
 - →「シークレットモードを使う I (P367)
- *2・[自動着信]を[する]に設定しても、 携帯電話のメッセージサービス、留守 番サービス、転送サービスを5秒よ り短い設定にしていた場合や、呼出し なしにしておいた場合は、自動着信せ ず、携帯雷話の設定が優先されます。

- () 「メニュー] → 「電話] (簡単操作モー ドは [電話をかける]) → [電話設定] からも同様に設定できます。
- ◆2・設定を初期状態に戻す場合は、「初期 値にする1にタッチします。

| 着信音量 / 通話音量を | 調節する

スピーカーからきこえてくる相手の声の大きさ や着信音の大きさを調節することができます。


「電話の設定をする」(P271) の手順 1 まで操作した後に・・・

電話着信音量または電話通話音量にタッチする

2 - または + にタッチして 音量を設定する



3 決定 にタッチする



電話帳

アドレス帳に登録した電話番号を確認したり電話をかけることができます。

携帯電話の電話帳を読み込む

携帯電話に登録されている電話番号のリストをアドレス帳 *(P350)* に読み込むと電話帳として使用できます。電話番号は、最大 1000件まで登録ができます。 *** ***

「電話の設定をする」(P271) の手順 1 まで操作した後に・・・

アドレス帳読み込み または

アドレス帳追加 にタッチする **™**

現在のアドレス帳の アドレス帳 読み込み データがすべて消去され、携帯電話からデータを読み込みます。 携帯電話からデータを読み込み、現在のアドレス帳のデータに追加されます。[アドレス帳追加]を選んだ場合は、手順3に進みます。 2 読み込む にタッチする 🛂

携帯電話の暗証番号を入力する



4 完了 にタッチする ^{∞4}



データを転送します。

— アドレス帳とは何が違うの? —

電話帳は、アドレス帳 (P350) に登録された情報を利用して、名前と電話番号のみを抜粋して自動で表示したものです。アドレス帳とは異なり、新規登録することはできません。

ポイント

- *1 ・読み込み中 [中止] にタッチすると、 読み込みを中止します。
 - 一度読み込みを完了したアドレス帳は、[アドレス帳読み込み]で新しく 読み込むまで保持されます。
 - [アドレス帳読み込み] で新しく読み 込むと、すべてが上書きされ、古いア ドレス帳は消去されます。
 - グループ番号が20番以降の電話帳を読み込むとアドレス帳(P350)をグループ番号順に表示したとき、"*"で管理されます。
 - 「読み」のない電話帳を読み込むとアドレス帳 (P350) を名前順に表示したとき、"*"で管理されます。
 - 携帯電話の機種によっては、電話番号を1000件まで読み込めない場合があります。
 - 携帯電話側にシークレットの設定がされているものは、読み込まれません。
 - ・携帯電話の種類によっては、読み込ん だ登録名称が正しく表示できないこと があります。
- *2 ・名前のないデータは電話帳には表示されません。

*3 · FOMA を接続した場合



この後は携帯電話側から暗証番号を入 力する操作を行ってください。

・Bluetooth 接続の場合



この後は携帯電話側から電話帳データ を転送する操作を行ってください。詳 しくは携帯電話の取扱説明書をご覧く ださい。

 Bluetooth 対応の携帯電話から電話 帳を読み込む方法について、詳しくは インターナビ・プレミアムクラブの ホームページをご覧ください。 ホームページアドレス:
 http://www.premium-club.ip/

- *4・暗証番号を入力すると、他人に読み取られないように "*" で表示されます。
 - 携帯電話の事業者によっては、暗証番号を次の2種類用意している場合があります。
 - 電話機本体の各種機能を操作する ためのもの
 - 通信会社による各種サービスを一 般電話から利用するためのもの (携帯電話契約時に登録した暗証番号)

ご利用の携帯電話によっては、どちらの暗証番号を入力するかが異なります。一方の暗証番号で転送できないときは、もう一方の暗証番号を入力してください。

アドバイス

● 通話中に通話音量を調節するには「通話音量」の[-]または[+]にタッチします。



▶ アドレス帳の登録 / 編集について詳しくは、「アドレス帳を使う」(P350)を参照してください。

※「FOMA」は NTT ドコモの登録商標です。

雷話帳を確認する

電話帳を確認することができます。

簡単操作

メニュー → 電話をかける

にタッチする

標進操作

メニュー → **電話** にタッチする



電話帳 にタッチする



電話帳画面を表示します。

雷話帳を消去する

電話帳画面から電話帳のデータを消去するで とはできません。電話帳のデータを消去する 場合は、アドレス帳から行います。

→ 「アドレスを消去する | (P352)

■ワンタッチダイヤル

登録する

携帯雷話からアドレス帳に雷話番号データを 読み込むと、メモリー番号の小さい順に5件 のデータが、自動的にワンタッチダイヤルに 登録されます。

登録された雷話番号データは次の手順で変更 できます。

「雷話帳を確認する」(本ページ)まで 操作した後に・・・

登録したい相手にタッチする



詳細情報 にタッチする 🝱

アドレス帳の詳細情報を表示します。

いずれかの登録番号にタッチする



選んだワンタッチ登録番号に電話番号データ を登録します。 ■1

ポイント

- * 1 ・ 再度、携帯電話からアドレス帳に電話 番号を読み込むと、メモリー番号の小 さい順に5件のデータでワンタッチ ダイヤルが上書きされます。
 - ・ 別の電話番号をワンタッチダイヤルに 登録、またはアドレス帳のデータを消 夫 (P352) するまで、ワンタッチダ イヤルは消去できません。
 - 読み込んだデータに情報がない詳細項 目は空白になります。また、各項目の 内容を編集する場合は、アドレス帳か ら行います。
 - → 「アドレスを編集する | (P351)

- ▶ 「発信〕にタッチすると、選んだ相手 に電話をかけることができます。
 - → 「電話帳からかける | (P276)

ハンズフリー雷話の使いかたを説明します。

■電話をかける 🚥

ハンドルの 🚄 オフフック スイッチを押す 🔼



- **ダイレクト発信** にタッチする
- 電話番号を入力する ☎



|発信||にタッチする | ™



通話を開始します。 ◆4

通話が終了したら・・・

ハンドルの 🕿 オンフック スイッチを押して、電話を切る



ポイント

*1 · 走行中は操作できません。

- ◆1 ・「メニュー]→「電話](簡単操作モー ドでは [電話をかける]) にタッチし ても電話のメニューを表示します。 → 「電話帳を確認する | (P274)
- ✓2・文字入力について詳しく知りたいとき は、「文字入力のしかた」(P33)を参 照してください。
- () 電話番号を入力したあと、ハンドルの [(] オフフックスイッチを押すこと でも通話を開始することができます。
 - ・通話中画面表示を「しない」に設定し、 現在地を表示している場合、通話中は 画面左下に 💋 を表示します。
- ◆4・通話中画面表示を [する]に設定して いる場合は、通話中に次の操作ができ ます。

通話内容を約 30 秒録 音します。→ 「通話録 音するには」 (P282)
相手の声の大きさを 調節します。→ 「着 信音量 / 通話音量を 調節する」(P272)
電話を切ります。

■ワンタッチダイヤルでかける

ワンタッチダイヤルは走行中も操作することができます。

- **電話をかける相手**にタッチする ワンタッチダイヤル





通話を開始します。

通話が終了したら・・・

3 ハンドルの <a>コープラインフック <a>コープラインフック <a>スイッチを押して、電話を切る <a>□

電話帳からかける

- 2 電話帳 にタッチする
- 3 電話をかける相手にタッチする



△ 発信 にタッチする 🍑



通話を開始します。

通話が終了したら・・・

- [メニュー] → [電話](簡単操作モードでは[電話をかける])にタッチしても電話のメニューを表示します。→「電話帳を確認する」(P274)
- ▶ 通話中画面表示を [する]に設定している場合は、[終了]にタッチしても電話を切ることができます。
- **** [リスト表示順] にタッチして [名前順] 、[メモリ番号順] 、[グループ順] にタッチすると、電話帳の表示を並び換えることができます。
- ★4・ハンドルの[▲]オフフックスイッチ を押すことでも通話を開始します。

履歴から電話をかける

- ハンドルの 🚄 オフフック スイッチを押す 🔼
- 発信着信履歴 にタッチする
- 発信履歴 または 着信履歴 にタッチする
- 電話をかける履歴にタッチする



発信 にタッチする ☎



通話を開始します。

通話が終了したら・・・

ハンドルの 🕾 オンフック スイッチを押して、電話を切る 🛂

屋歴をアドレス帳に登録する

履歴の電話番号をアドレス帳 (P350) に登録 すると、電話帳 (P272) で使用できるように なります。

簡単操作

メニュー → 電話をかける にタッチする

メニュー → 電話 にタッチする

- 発信着信履歴 にタッチする
- 発信履歴または「着信履歴 にタッチする
- 登録したい履歴にタッチする



新規追加 または 上書き追加 にタッチする

[新規追加]にタッチした場合は、*「新規* 追加を選んだとき / (P278) へつづく [ト書き追加] にタッチした場合は、「 ト書 き追加を選んだとき / (P278) へつづく

- () 「メニュー] → 「電話](簡単操作モー ドでは [電話をかける]) にタッチし ても電話のメニューを表示します。 → 「電話帳を確認する | (P274)
- ▶2 ・ハンドルの [<] オフフックスイッチ</p> を押すことでも通話を開始します。
- ▼3 ・ 通話中画面表示を 「する 」に設定して いる場合は、「終了]にタッチしても 電話を切ることができます。

新規追加を選んだとき

[新規追加]を選んだ場合は、アドレス帳に新 たにアドレスを追加して登録します。

各項目の内容を入力する



入力内容については、「アドレスを登録す る / (P350) を参照してください。 ¹

入力完了 または 完了 にタッチする

履歴を新たにアドレス帳に登録します。

上書き追加を選んだとき

[上書き追加]を選んだ場合は、アドレス帳の すでにあるアドレスに履歴の電話番号を上書 きして登録します。

上書きする登録者にタッチする



上書き追加したい電話番号の 番号にタッチする



履歴をすでにあるアドレス帳に上書きして登 録します。

アドバイス

▶ 文字入力について詳しく知りたいとき は、「文字入力のしかた」(P33)を参 照してください。

履歴を消去する

簡単操作

メニュー → 電話をかける にタッチする

メニュー → 電話 にタッチする

- 発信着信履歴 にタッチする
- 発信履歴 または 着信履歴 にタッチする
- 消去したい履歴にタッチする ™



- 消去 にタッチする
- **消去する** にタッチする

選んだ履歴を消去します。

地図に登録された 雷話番号にかける

地図上に登録された施設やマークに電話番号 の情報がある場合は、その電話番号に電話を かけることができます。

施設情報の画面から電話をかける

電話をかけたい施設を地図上で探して、電話 をかけます。

- 電話をかけたい施設に 👉 を 合わせる 💴
- ■情報 にタッチする
- 発信 にタッチする ☎



诵話を開始します。

通話が終了したら・・・

ハンドルの 🖘 オンフック スイッチを押して、電話を切る 🛂

ポイント

*1 ・ 選んだ施設に複数の会社、店などがあ る場合、施設内にある店舗リストが表 示されます。電話をかけたい店舗に タッチします。



- 発信履歴または着信履歴を一括で消去 する場合は、「全消去」にタッチします。
- ▶2 ・ハンドルの [
 【] オフフックスイッチ を押すことでも通話を開始します。
- 【3・通話中画面表示を [する]に設定して いる場合は、「終了]にタッチしても 電話を切ることができます。

標準操作

マークリストから電話をかける

標準操作モードでは、電話をかけたいマーク リストの情報画面を表示して電話をかけることができます。

- 1 目的地 → 探し方2 の マークリスト にタッチする
- **電話をかけたいマーク**にタッチ する



3 マーク情報 にタッチする □

発信 にタッチする 🕰



通話を開始します。

通話が終了したら・・・

5 ハンドルの <a> オンフック スイッチを押して、電話を切る <a> コープラー

- ・[メニュー]→[付加機能]→[データ編集]→[マークリスト]で電話をかけたいマークにタッチし、[マーク情報]にタッチしてもマーク情報画面を表示します。
- ▶2・ハンドルの[▲]オフフックスイッチを押すことでも通話を開始します。
- ・通話中画面表示を[する]に設定している場合は、[終了]にタッチしても電話を切ることができます。

■アドレス帳から電話をかける

アドレス帳画面から電話をかけることができます。

1 メニュー → **アドレス**帳 にタッチする

電話をかけたい相手にタッチする



電話をかける電話番号にタッチ する



通話を開始します。

通話が終了したら・・・

4 ハンドルの ☎ オンフックスイッチを押して、電話を切る ™

電話を受ける

電話がかかってくると

着信音が鳴り、通話中画面を表示します。



通話中の画面表示を[する]に設定する場合
→ 「電話の設定をする」(P271)

■1

ポイント

- *1・通話中画面表示を [しない] に設定している場合、電話の着信を案内するメッセージが表示されます。
 - ・電話帳に登録されている電話からかかってきたときは、登録されている名称が表示されます。
 - 発信者番号通知サービスの利用状況によって、かけてきた相手の電話番号や 名前は表示されない場合があります。
 - ・自動着信を[する]に設定している場合は、着信してから約5秒で自動的に通話中になります。
 - → 「電話の設定をする」 (P271)

アドバイス

▶ ・通話中画面表示を [する]に設定している場合は、[終了]にタッチしても電話を切ることができます。

かかってきた雷話に出るには

ハンドルの 🗲 オフフック スイッチを押す 💴 🔼





诵話を開始します。

通話が終了したら・・・

- ハンドルの 🖘 オンフック
 - スイッチを押して、電話を切る ™

応答保留するには

ハンドルの 🕿 オンフック スイッチを押す 22





応答保留になります。

応答保留中の電話に出るには、 ハンドルの 🚄 オフフック スイッチを押す ™

通話録音するには

通話中画面表示に[通話録音]が表示され、 通話内容を音声メモに録音できます。

お知らせ

- ・ 通話中画面表示を [する]に設定しておく必 要があります。
- → 「電話の設定をする | (P271)
- 再牛は音声メモより行います。
- → 「音声メモを再生する | (P364)

通話中画面表示から通話録音 にタッチする





録音が終了すると、通常の通話中画面表 示に戻ります。*2

割込通話

通話中に別の人から電話がかかってくると、 [キャッチホンがかかっています] という メッセージが画面に表示されます。



相手を切り換えて、話すことができます。

「キャッチホンがかかっています」 というメッセージが画面に表示さ れているときに、ハンドルの オフフックスイッチを押す ***

ポイント

- *1 · 通話中画面表示を [しない] に設定し ている場合、または地図画面を表示し ている場合、通話中は画面左下に 🗸 が表示されます。
- *2・録音は約30秒経つと自動的に止まり ます。また録音中に「録音停止」にタッ チすると録音を停止します。
- *3・割込通話を利用するには、接続する携 帯電話が割込通話サービスに加入して いる必要があります。
 - Bluetooth 対応の携帯電話の場合は、割 込通話が使用できないことがあります。
- *4・もう一度 [[] オフフックスイッチを押 すと、もとの通話者に切り換わります。
 - 携帯電話または電話会社によって、 [合]オンフックスイッチを押したと きの動作は、次の3つの内のどれか になります。
 - ①両方の通話とも終了する
 - ②通話中の相手が終了し、新しく かかってきた方は保留になる。
 - ③ 通話中の相手が終了し、新しく かかってきた方が通話になる。 お使いの携帯電話の動作については携 帯電話の取扱説明書をご覧ください。

アドバイス

★11・通話中画面表示を「する」に設定して いる場合、電話がかかってくると次の 操作ができます。

着信音量	着信音の大きさを調 節します。 → 「着信音量 / 通話音 量を調節する」(P272)
応答保留	応答を保留にします。 → 「応答保留するに は」(P282)
通話	電話に出ます。 また、通話中には次 の操作ができます。
通話録音	通話内容を約30秒録 音します。→ 「通話録 音するには」(P282)
通話音量	相手の声の大きさを 調節します。→ 「着 信音量 / 通話音量を 調節する」(P272)
終了	電話を切ります。

- ▲2 ・通話中画面表示を [する]に設定して いる場合は、「応答保留]にタッチし ても電話を切ることができます。
- ▲ ・通話中画面表示を 「する 」に設定して いる場合は、「通話」にタッチしても 電話に出ることができます。

QQ コールを利用する

ドライブ中に不意のトラブルにあったときな ど、QQ コールに電話をかけて必要な処置を きいたり手配を頼んだりできます。

簡単操作

メニュー → 電話をかける にタッチする

標準操作

メニュー → **電話** にタッチする

QQ コール にタッチする

QQコールに電話がかかります。 オペレーターとお話しください。 ■

緊急連絡先に電話する

緊急連絡先として登録されている Honda 販 売店「Mv ディーラー」や保険会社、ロードサー ビスに電話をかけることができます。*2

簡単操作

メニュー → 電話をかける にタッチする

メニュー → 電話 にタッチする

- 緊急連絡先 にタッチする
- My ディーラー または 任意保険 、 ロードサービス にタッチする
- 発信 にタッチする
- 電話する にタッチする

選んだ緊急連絡先に電話がかかります。

┃ロードサービスを利用する

ドライブ中に車が故障したり、トラブルなど にあったときは、最寄りの JAF やカーレス キュー 70 のロードサービスに電話をかける ことができます。^{*3}

簡単操作

メニュー → 電話をかける にタッチする

メニュー → **電話** にタッチする

- **ロードサービス** にタッチする
- 利用したいロードサービス にタッチする

選んだロードサービスに雷話がかかります。

ポイント


- *1 · QQ コール (有料サービス)を使う には、Honda 販売店での申込みと Honda インターナビシステムの設定 が必要です。
 - ・QQ コールについて詳しくは Honda 販売店にお問い合わせいただくか、イ ンターナビ・プレミアムクラブのホー ムページをご覧ください。 ホームページアドレス・ http://www.premium-club.ip/
- *2 [Mv ディーラー] の連絡先はパーソ ナル・ホームページと同期を行うと Honda インターナビシステムに送ら れます。パーソナル・ホームページで 連絡先を変更した場合は、再度、同期 を行ってください。 → 「パーソナル・ ホームページと同期する | (P173)
 - [任意保険]と[ロードサービス]は、 あらかじめ電話番号を登録しておく必 要があります。
 - → 「緊急時の連絡先を登録する | (P179)
- *3・「カーレスキュー 70」は翼システム株 式会社が運営するロードサービスです。

- ▶ 通話中画面の「マップコード読上]に タッチすると、自動的にマップコード を読み上げて自重位置を QQ コール ヤンターに伝えることができます。
 - 携帯電話が接続されていない場合に は、画面に QQ コールの雷話番号と 現在地のマップコードが表示されま す。お近くの電話から QQ コールに 雷話をかけ、マップコードをお伝えく ださい。

M	E	M	0	

音声操作

音声で目的地の検索やオーディオ、 エアコンなどの操作を行うことができます。

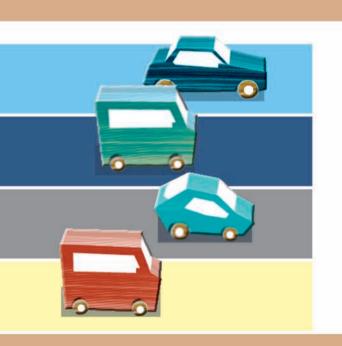

基本操作 288

声を覚えさせる(学習モード) 293

音声で操作する 294

音声操作ガイドを使う 300

主な音声コマンドを確認する 301

音声コマンド (発話例) 一覧 302

音声操作を行なう上での基本的な流れを説明します。

発話した音声コマンドは、マップランプ付近 に取り付けられたマイクで認識します。*1



※ イラストは代表例を掲載しています。

■音声操作の流れ

音声操作は「発話スイッチ」を押して、音声 コマンドを発話します。操作の例として、住 所で目的地を検索する方法を紹介します。

ハンドルの 💰 を押す





"ピッ"と発信音がして、画面のアイコ ンの 5 が 6 に変わり、音声コマンド を認識できる状態になります。*2

ポイント

- * 1 ・ 音声は、通常の運転姿勢で正しく認識し ます。顔をマイクに向けたり、無理に大 きな声で発話する必要はありません。
- *2・画面のアイコンの 5 が表示されるま で時間がかかることがあります。

○音声コマンドとは!?

Honda インターナビシステムを操作すること ができる言葉です。音声コマンドを認識すると、 話したコマンドに応じて、Honda インターナ ビシステムの操作を実行します。

→ 「音声コマンド (発話例) 一覧 | (P302)

"東京都港区南青山" と話す 💴



音声コマンドを認識すると、音声操作の 内容を画面表示と音声で案内します。





詳細住所を入力する ときは"詳細住所" とお話しください

ハンドルの を押し、

"詳細住所"と話す ™



音声コマンドを認識すると、音声操作の 内容を画面表示と音声で案内します。





続きの住所をどうぞ

ポイント

- *1・町や村名は正式な読みかたで話してく ださい。
 - 那名は省略して話してください。
 - 都道府県名と市区町村名を分けて話す こともできます。
 - ・町名(大字)まで連続して話しても検 索できます。
- *2 · ワンプッシュ音声入力を「する」に設 定すると、続けて話すときに「発話ス イッチーを押す必要がありません。
 - → 「設定内容の詳細 | (P407)
 - ・本機が応答メッセージを返している間 でも「発話スイッチ」を押すと発話で きます。(応答メッセージが中断され て、"ピッ"と音が鳴ります。)

音声操作

ハンドルの を押し、

"2の1の1" と話す ■ 🕶



音声コマンドを認識すると、音声操作の 内容を画面表示と音声で案内します。



2の1の1を表示します

1 つ前の操作に戻りたいとき



1 つ前の音声操作画面に戻ります。 *2

最初から操作をやり直したいとき

現在地を押す

現在地の地図画面に戻ります。*3

ポイント

- *1・町名(大字)まで検索できた場合は、 さらに"詳細住所"と話すと、詳細な 住所まで検索できます。
 - 住所によっては検索できない場合もある。 ります。
- ***2**・同じ「読み」の施設名などが存在する 場合は、「取消]スイッチで選ぶこと ができます。
 - ・音声コマンドや操作によっては、「取 消1スイッチを押しても操作前の状態 に戻らない場合があります。
- *3・繰り返し正しく認識されない場合は、 「現在地」ボタンを押して、もう一度 始めから行ってください。

アドバイス

◆ 住所や施設名を間違えた場合は、間違え たところから言い直すこともできます。

「東京都港区」と話した後、「文京区」 と言い直すときは、「東京都」を話す 必要はありません。

• 停車中に探している地点周辺の地図を 表示している状態で 📑 または 🌠 に タッチすると、音声操作メニューが表 示され、「目的地セット」などの操作 ができます。

発話のポイント

音声を正しく認識させるために、ご注意いた だきたい点や、数字の発話のしかたについて 説明します。

音声操作の注意点

音声は、通常の運転姿勢で正しく認識します。 顔をマイクに向けたり、無理に大きな声で発 話する必要はありません。ただし、正しく認 識させるために、次のことを守ってください。

*1 •1

- 「発話スイッチ」を押して、"ピッ"という音 の後、約5秒以内に話す(画面のアイコン の 5 が 6 に変わった状態のときに話す)
- ・Honda インターナビシステムの認識可能な 言葉(音声コマンド)で話す
- ・音声コマンドのみをはっきりと話し、"えー っと"など言わない
- エアコンの風量を下げる
- ・車外の音などを遮断するため、窓を閉める。

数字の発話のしかた

数字を音声で操作するときは、次の点に注意 して発話してください。

住所の番号を発話するとき 22

"番号"、"号"などは発話しないでください。

例 1: 「9番地 13号」を発話する場合

正 "キュ**ーの**ジュウサン"

誤 "キューバンチ ジュウサンゴウ"

例2: [4630号] を発話する場合

正 "ヨンヤン ロッピャク サンジュウ"

正"ヨンロクサンゼロ"

誤 "ヨンセン ロッピャク サンジュウ ゴウ"

例 3: 「4559-3号」を発話する場合

正 "ヨンセン ゴヒャク ゴジュウ キュウ**の**サン"

正 "ヨン ゴー ゴー キュー**の**サン"

誤 "ヨン ゴー ゴーキューサン"

ポイント

- *1・周囲の雑音や同乗者の会話などの影響 により、正しく認識できない場合があ ります。
 - ハンズフリー雷話を使用しているとき は、音声操作はできません。

アドバイス

- ▶ 音声操作ガイドを使うと、音声操作の 基本的な操作や主な音声コマンド(発 話例)を確認することができます。
 - → 「音声操作ガイドを使う | (P300)
 - "ピッ"という音の後に、一息おいて発 話すると認識されやすくなることがあ ります。
 - はじめて操作するときや、操作する人 が変わったときは、実際の音声操作を 始める前に"現在地"と発話して、認 識させる操作を約3回繰り返して行う と、音声が認識されやすくなることが あります。
- ✓2・数字の間の"の"をやや強く発話する と認識されやすくなることがあります。

住所の数字の読みかた

1-111-534-5	
数字	読みかた
0	ゼロ
1	イチ
2	
3	サン
4	ヨン
5	ゴ、ゴー
6	ロク
7	ナナ
8	ハチ
9	キュー
十の桁	ジュウ
百の桁	ヒャク、ビャク、ピャク
千の桁	セン、ゼン

電話番号、郵便番号を発話するとき 💴

十、百、千などの桁情報は付けずに発話して ください。

例 1: 「8600」 の場合

正 "ハチロクゼロゼロ"



誤 "ハッセン ロッピャク"



電話番号、郵便番号の数字の読みかた

数字	読みかた
0	ゼロ
1	イチ
2	
3	サン
4	ヨン
5	ゴ、ゴー
6	ロク
7	ナナ
8	ハチ
9	キュー

アドバイス

- ◆ 電話番号は「市外局番」「市内局番」 「残りの4桁の番号」の3回に分けて 発話するか、「市外局番+市内局番| 「残りの4桁の番号」の2回に分けて 発話します。
 - 電話番号は"O"(ゼロ)から始まる 番号のみ検索できます。
 - 郵便番号は「はじめの3桁」「続きの 4桁 | の2回に分けて発話します。

声を覚えさせる(学習モード) 瞬瞬 原興 原

5 人分の声のデータを Honda インターナビシステムに覚えさせることができます。

声を覚えさせることで、音声認識の認識率を 向上させることができます。

また、音声操作するときに気をつけていただ きたいアドバイスが表示されます。

メニュー → **付加機能** → **音声操作** にタッチする

声を覚えさせる にタッチする

登録したいユーザーにタッチする



画面と音声ガイダンスに従って 操作する *1



学習は5回(5つの単語)繰り返します。 最後の学習を終了すると、学習結果とし て認知レベルとアドバイスを表示します。

- 登録 にタッチする ™
- 登録する にタッチする

選んだユーザーに学習結果を登録して、学習 を終了します。*3

ポイント

- *1 · 音声が認識できなかったときは、「取 消スイッチ | を押してやり直してくだ さい。
- *2・[やり直し] にタッチすると、手順3 からやり直すことができます。
 - [中止] にタッチすると、登録を中止 します。
- *3 · 登録したユーザーごとに切り換えて音 声操作をすることができます。
 - → 「ユーザーを選択する | (P408)
 - ユーザー名を変更することもできます。 → 「ユーザー名を変更する | (P408)

音声で操作する 瞬線 原

音声操作でできる Honda インターナビシステムの操作を説明します。 ■

■地図の表示を操作する

音声操作で地図のスケールや方位など表示の 設定を変更することができます。

もっと広い範囲の地図を見る

ハンドルの を押し、 "広域" と話す





地図のスケールが広域になります。

地図上に施設のマークを表示する例

操作内容	音声コマンド	
ガソリンスタンドを 表示する	ガソリンスタンド	
コンビニを表示する	コンビニ	

地図スケールを変える例

操作内容	音声コマンド
広域地図を表示する	広域
詳細地図を表示する	詳細

地図の向きを変更する例

操作内容	音声コマンド
北を上にして表示する	北を上に表示
進行方向を上にして 表示する	進行方向を上に表示

アドバイス

▶ 発話する音声コマンドについて詳しく 知りたいときは「音声コマンド(発話 例) 一覧 I(P302) を参照してください。

マップモードを変える

ハンドルの を押し、 "2 画面地図" と話す



地図のマップモードが変わります。

マップモードを変更する例

操作内容	音声コマンド
1 画面地図を表示する	1 画面地図
2 画面地図を表示する	2 画面地図
3D マップを表示する	3D(スリーディー) マップ
ドライビングマップを 表示する	ドライビングマップ
高速ガイドを表示する	高速ガイド

場所を探す

音声操作で各都道府県の施設、周辺の施設な どを探すことができます。

各都道府県の施設を探す

各都道府県の施設を検索することができます。 ここでは、栃木県のツインリンクもてぎを検索 してルートを案内させる場合を例に説明します。

ハンドルのを押し、 "栃木県のツインリンクもてぎ" と話す ™



ツインリンクもてぎ周辺の地図を表示しま d . ∗1

ハンドルのを押し、 "ここに行く"と話す



ルートが計算され、ルート案内が始まります。

ポイント

*1・このとき 🐧 または 👩 にタッチする と音声操作メニューを表示させ、以降 の操作をタッチ操作で行うことができ ます。



アドバイス

- 各都道府県の有名施設を探す場合は、 必ず「<都道府県名>の<施設名>| で話してください。
 - ・ 都道府県名と検索する施設名を分けて 話すこともできます。
- ◆2 "ここに行く"の音声コマンドの他、 経由地に設定するときは"ここに立ち 寄る"、マークリストに登録するとき は"マークセット"と話します。

周辺の施設を探す

現在地周辺、ルート沿い、目的地周辺、 経由地周辺などの施設を探すことができます。 *ここで*は、現在地周辺のコンビニを検索して ルートを案内させる場合を例に説明します。 ■

ハンドルの を押し、 "近くのコンビニ" と話す □

近くにあるコンビニの候補を案内します。

ハンドルの を押し、 "次" または "前" と話す

選んだコンビニ周辺の地図を表示しま ₫。<u>*1</u>

ハンドルのを押し、 **"ここに行く"** と話す



ルートが計算され、ルート案内が始まります。

雷話番号や郵便番号で施設を探す

電話番号や郵便番号で施設を探すことができ ます。

ここでは、 雷話番号で施設を検索してマーク リストに登録させる場合を例に説明します。

- ハンドルの を押し、 "雷話番号" と話す ™
- ハンドルの 6 を押し、 "0285(市外局番)" と話す ™
- ハンドルの を押し、 "64(市内局番)" と話す
- ハンドルの を押し、 "0001(残りの番号)" と話す
- ハンドルの を押し、 **"検索する"** と話す

ツインリンクもてぎ周辺の地図を表示し ます。*1 👀

ハンドルの を押し、 "マークセット" と話す ™

検索した場所をマークリストに登録します。

■登録した場所に行く

マークリストに登録した場所や、以前に目的 地や経由地に設定した施設へ行くときは、簡 単な発話で操作できます。

▼7

ここでは、マークリストに登録した「鈴鹿サー キットトヘルート案内をさせる場合を例に説 明します。

ハンドルの 💰 を押し、マーク リストに登録されている "鈴鹿 サーキット"の「読み」を話す

マークリストに登録された鈴鹿サーキッ ト周辺の地図を表示します。


ハンドルの を押し、 "ここに行く" と話す ™

ルートが計算され、ルート案内が始まります。

ポイント

*1・このとき 🚺 または 👩 にタッチする と音声操作メニューを表示させ、以降 の操作をタッチ操作で行うことができ ます。





アドバイス

- ▶ 周辺の施設を探す場合は「コンビニ」 や「ファーストフード」、「ファミリー レストラン」などの施設の種類で発話 してください。
- 周辺の施設を探す場合は、 必ず「近くの < 施設名 > | で話して ください。
 - 「近くの < 施設名 > | の音声コマンド の他、ルート沿いの施設を探すとき は「この先の<施設名>」、目的地周 辺の施設を探すときは「目的地周辺の <施設名>| と話します。
- ◆3・郵便番号で検索する場合は、「郵便番 号しと話します。
- ◆4・数字の発話のしかたについては、 「雷話番号、郵便番号を発話するとき」 (P292) を参照してください。
- ◆5 複数の施設が検索されたときは、「次」、 「前」の発話で、目的の施設を選んで ください。
- 【 ・ "マークセット"の音声コマンドの他、 目的地に設定するときは"ここに行 く"、経由地に設定するときは"ここ に立ち寄る"と話します。

- ▶マークリストにある施設を探すときは 「読み」が登録されているマークのみ 音声で操作できます。
 - 目的地履歴リストにある施設を探すと きは施設名のみを話してください。
 - 施設の読みかたは、施設をマークリス トに登録すると、マークの編集画面で 確認できます。
 - →「マークの情報を確認/編集する| (P96)
 - マークリストや目的地履歴リストに同 じ施設名が登録されている場合は、同 じ「読み」の施設として、同一の2ヵ 所の地点が案内されることがあります。
- ▼8 ・ "ここに行く"の音声コマンドの他、 経由地に設定するときは"ここに立ち 寄る"、マークリストに登録するとき は"マークセット"と話します。

■ルート案内中に操作する

ここではルート案内中の操作の例として、ルー ト全体を表示させる方法と、到着予想時刻を 読み上げさせる方法を紹介します。

ルート全体を表示する

ハンドルの 🎉 を押し、 **"全ルート表示"** と話す

画面にルート全体を表示します。

目的地(経由地)に到着する時刻を 確認する

ハンドルの 🔥 を押し、 "到着予想時刻" と話す

おおよその到着予想時刻を読み上げます。

ルート案内中の操作の例

操作内容	音声コマンド
全ルートを表示する	全ルート表示
次の経由地を表示する	経由地表示
ルートを再計算させる	ルート再計算
ルート案内を中止する	誘導中止
ルート案内を再開する	誘導開始
一般道路走行中 迂回ルートを再計算 して案内させる	迂回ルート "○" キロメートル ^{*1}
高速道路走行中 迂回ルートを再計算 して案内させる	高速を一時回避
到着予想時刻を確認 する	到着予想時刻
残りの距離を確認する	残りの距離
案内音の音量を設定する	音声音量 "〇" ^{※ 2}

- ※ 1 設定したい迂回距離を (2,5,10) を発話 してください。
- ※ 2 設定したい音量 (1~7) を発話してく ださい。

音声でインターナビ情報を 確認する 通信

ニュースや目的地の天気予報など、インター ナビ情報センターの情報を音声で操作するこ とができます。^{■1}

例として、交诵情報をききます。

ハンドルの を押し、 "交通情報"と話す



音声コマンドを認識すると、インターナ ビ情報センターに接続し、交通情報をダ ウンロードします。^{*2}

ききたい情報にタッチする ■



読み上げ にタッチする



選んだ情報を読み上げます。

インターナビ情報を確認する例

操作内容	音声コマンド
交通情報を確認する	交通情報
ルート案内中 目的地方面の天気を 確認する	インターナビウェザー

ポイント

- *1・インターナビ VICS をご利用になる には事前に準備が必要です。詳しく は「インターナビの通信サービスを使 う | の「通信機能を使えるようにする | (P154)を参照してください。
 - サービスの内容は変更する場合があり ますので、あらかじめご了承ください。
- *2・走行中は、取得した交通情報を自動的 に全件読み上げますので以下の操作は 必要ありません。

アドバイス

◆1 ・すべての情報を読み上げるときは、「全 件読み上げ1にタッチします。

音声操作ガイドを使う

音声操作の基本的な操作や主な音声コマンド(発話例)を確認することができます。

基本的な音声操作の 方法を表示する 🔼

メニュー → 付加機能 → **音声操作** にタッチする

音声操作ガイド にタッチする

確認したい項目にタッチする



デモ再生 にタッチする

操作例のデモンストレーションが始まります。

デモ再生を途中で中断したいときは・・・

デモ中止 にタッチする



デモンストレーションを中止します。

音声操作ガイドで確認できる内容

音声操作ガイドには、以下の項目があります。

項目	内容
基本操作	音声操作に必要な基本的な操 作の説明が確認できます。
住所検索	住所による検索で、目的地を 設定する例を確認できます。
施設検索	施設を検索して、そこに目 的地を設定する例を確認で きます。
周辺検索	ルート周辺の施設を検索して、そこに経由地を設定する例を確認できます。
電話番号検索	電話番号による検索で、目 的地を設定する例を確認で きます。
郵便番号検索	郵便番号による検索で、目 的地を設定する例を確認で きます。

アドバイス

▶ 「発話スイッチ」を押し、"音声操作ガ イド"と話しても、音声操作ガイドの メニューを表示させることができます。

主な音声コマンドを確認する

メニュー → 付加機能 → **音声操作** にタッチする

発話例 にタッチする

確認したいジャンルにタッチする



確認したい発話例にタッチする



音声コマンドの詳細な説明が確認できます。

確認できる発話例のジャンル

確認できる発話例のジャンルは以下の通りです。

ジャンル	内容
画面表示	画面の操作に関する発話例
目的地に行く	目的地設定に関する操作の 発話例
ルート案内	ルート案内に関する操作の 発話例
エアコン	エアコン操作に関する発話例
オーディオ	オーディオ操作に関する発話例
internavi	インターナビの操作に関す る発話例
VICS・お天気	VICS や internavi ウェザー に関する操作の発話例
その他	環境の設定やハンズフリー 電話、音声メモの操作に関 する発話例
よく使う機能	地図スケールの変更や各種 ランドマークの表示などに 関する操作の発話例

アドバイス

◆1 ・停止中に画面のアイコンの または **は** にタッチすると、発話例の画面を 表示します。

Honda インターナビシステムで使用できる音声コマンドは以下の通りです。

「×」は、その欄に示す操作モードでは操作できない機能を示しています。

基本操作

提作中央	音声コマンド		
操作内容	標準操作	簡単操作	
現在地を表示する	現在地		
■ 音声案内			
音声案内を確認する	音声案内		
交差点案内を確認する	交差点拡大図		
音声案内の音量を確認する	音声音量設定		
音声案内の音量を OFF にする	音声音量オフ		
音声案内の音量を"4"にする	音声音量 "4" ※ 1		
■モード切り換え			
標準操作モードに切り換える	×	標準モード	
簡単操作モードに切り換える	簡単モード	×	

※ 1 設定したい音量 (1~7) を発話してください。

画面表示

操作内容	音声コマンド		
採TFM台	標準操作	簡単操作	
画面を消す	画面消し		
表示を消す	表示オフ		
壁紙を表示する	壁紙		
■ スケール			
地図縮尺を 1 段階上げる	広域		
地図縮尺を 1 段階下げる	詳細		
 地図縮尺を"25"mにする	"25" メートル ※ 1		
	"10" キロメートル ※ 2		
右画面の地図縮尺を 1 段階 上げる	右画面広域		
右画面の地図縮尺を 1 段階 下げる	右画面詳細	×	

- ※ 1 設定したい地図縮尺 10、25、50、100、200、500 を発話 してください。
- ※ 2 設定したい地図縮尺 1、2、5、10、20、50、300 を発話し てください。

画面表示(つづき)

提 作中突	音声コマンド	
操作内容	標準操作	簡単操作
■ 地図の向き		
地図の向きを変える	地図方位	切り換え
北を上の地図にする	北を上	に表示
進行方向を上の地図にする	進行方向を	を上に表示
右画面の地図向きを変える	右画面地図 方位切り換え	×
右画面で北を上に表示する	右画面 北を上に表示	×
右画面で進行方向を上に表示 する	右画面進行方向を 上に表示	×
■マップモード		
マップモードを切り換える	マップモード 切り換え	×
1 画面表示にする	1 画面地図	
2 画面表示にする	2 画面地図	×
3D(立体)表示にする	3D(スリーディー) マップ	×
3D/2D マップ表示にする	3D/2D (スリーディーツーディー) マップ	×
ドライビングマップを表示する	ドライビングマップ	×
行程ガイドを表示する	行程ガイド	×
高速ガイドを表示する	高速ガイド	×

₩.h.ф	音声コマンド 標準操作 簡単操作	
操作内容		
■ ランドマーク		
ランドマークを表示する / しない	ランドマーク表示	
ガソリンスタンドを表示する / しない	ガソリンスタンド	
コンビニを表示する / しない	コン	ビニ
ファミリーレストランを 表示する / しない	ファミリーレストラン	
ファーストフードを表示する / しない	ファーストフード	
銀行を表示する / しない	銀行	
スーパーマーケットを 表示する / しない	スーパーマーケット	
カー用品店を表示する / しない	カー用品店	
駐車場を表示する / しない	駐車場	
路上駐車場を表示する / しない	路上駐車場	
郵便局を表示する / しない	郵便	更局

マーク / よく行く地点 / 目的地履歴

提 <i>作</i> 由交	音声コマンド		
操作内容	標準操作	簡単操作	
表示した場所にマークをつける	マークセット	×	
マークの地点を地図表示する	<マーク名>※2		
よく行く地点"3"を地図表示 する	よく行く地点 "3" ※ 1		
過去の目的地を地図表示する	<過去の目的地>※2		
マークを順番に表示する	マークリスト		
よく行く地点を順番に表示する	よく行く地点		
過去の目的地を順番に表示する	目的地履歴		
現在地周辺のマークを探す	近くのマーク		
現在地周辺の過去の目的地を 探す	近くの目的地履歴		
目的地周辺のマークを探す	行き先のマーク		
目的地周辺の過去の目的地を 探す	行き先の目的地履歴		

^{※ 1} 設定したいよく行く地点の番号 (1~5) を発話してください。 ※ 2 名称 (読み)を発話してください。

目的地を探す/周辺施設を探す

提作由交	音声コマンド	
操作内容	標準操作	簡単操作
電話番号入力モードにする	電話番号	
電話番号を入力する (電話番号入力モードのとき)	<電話番号>※ 1	
郵便番号入力モードにする	郵便番号	×
郵便番号を入力する (郵便番号入力モードのとき)	< 郵便番号 > ※]	×
■ 周辺検索		
近くの"コンビニ"を探す	近くの"コンビニ"※2	
ルート沿いの"コンビニ" を探す	この先の"コンビニ"※2	
目的地周辺の"コンビニ" を探す	目的地周辺の"コンビニ"※ 2	

- ※ 1 電話番号、郵便番号は十、百、千などの桁情報は付けずに発話し てください。
- 例:[3500]→正"サンゴーゼロゼロ"誤"サンゼンゴヒャク" ※ 2 続けて検索したい施設コマンド (P314) を発話してください。

目的地に行く

提 <i>作</i> 中空	音声コマンド	
操作内容	標準操作	簡単操作
自宅を目的地にする	自宅~	誘導
表示した場所を目的地に設定する	ここに行く	
マークの地点または過去の目 的地を目的地にする	<マーク名、または過去の目的地>※1 に行く	
■ 経由地		
表示した場所を経由地に設定 する	ここに立ち寄る	×
表示した場所を経由して自宅 に帰る	ここに寄って帰る	×
マークの地点または過去の目的地を経由地にする	<マーク名、また は過去の目的地> ※ 1 に寄る	×
マークの地点または過去の目的 地を経由地にして自宅に帰る	< マーク名、また は過去の目的地 > ※ 1 に寄って帰る	×

^{※ 1} 名称 (読み)を発話してください。

ルート案内

ויאלין עו		
操作内容	音声コマンド	
採IF/I台	標準操作	簡単操作
全ルートを見る	全ルー	卜表示
到着予想時刻を確認する	到着予	想時刻
目的地(経由地)までの残り の距離を確認する	残りの距離	
目的地を表示する	目的地	也表示
経由地を表示する	経由地表示	×
■ルート変更		
条件を変えてルートを再計算 する	5 ルート計算	
推奨ルートで案内する	推奨	
一般道路優先のルートで案内 する	一般道優先	
距離優先のルートで案内する	距離優先	
道幅優先のルートで案内する	道幅優先	
ルートを再計算する	ルート再計算	
(一般道路走行中)		
2km 迂回したルートを探す	迂回ルート 2 キロメートル	×
5km 迂回したルートを探す	迂回ルート 5 キロメートル	×
10km 迂回したルートを探す	迂回ルート 10 キロメートル	×

ルート案内(つづき)

操作内容	音声コマンド	
抹肝り台	標準操作	簡単操作
(高速道路走行中)		
高速道路を一時回避する	高速を一時回避	×
高速道路を利用しない	高速を利用しない	×
10km 迂回したルートを探す	迂回ルート 10 キロメートル	×
20km 迂回したルートを探す	迂回ルート 20 キロメートル	×
30km 迂回したルートを探す	迂回ルート 30 キロメートル	×
■ ルート案内の中止 / 再開		
ルート案内を中止する	誘導	中止
ルート案内を開始する	誘導	開始

VICS を使う

操作内容	音声コマンド	
採TFM台	標準操作	簡単操作
ルート沿いの交通情報を 表示する	この先の交通情報	
現在地周辺の空いている 駐車場を探す	近くのあいてる駐車場	
目的地周辺の空いている 駐車場を探す	行き先のあいてる駐車場	
■ インターナビ VICS 関連の項目 <mark>通信</mark>		
インターナビ VICS 情報を 取得する	インターナビ VIC	S(ビックス) 接続
交通情報を見る	交通	情報
駐車場セレクト情報を取得する	駐車場1	 セレクト

ナビゲーションを設定する

	音声コマンド	
操作内容	標準操作	簡単操作
■表示設定		
ビル立体表示をする / しない	ビル立体表示	×
3D アイコンを表示する / しない	3D (スリーディー) アイコン表示	×
3D ポリゴンを表示する / しない	3D (スリーディー) ポリゴン表示	×
走行軌跡の表示をする / しない	走行軌跡表示	×
軌跡自動消去設定を変える	軌跡自動消去	×
施設文字サイズを変更する	施設文字	×
地図色を変える	地図色	×
昼の地図色を変える	地図色 昼	×
夜の地図色を変える	地図色 夜	×
操作パネルの色を変える	操作パネル色	×
道路ふち取り表示をする / しない	道路ふち取り表示	×
現在地情報の表示内容を変える	現在地情報の表示	×
路線番号を表示する / しない	路線番号表示	×
高速ガイドを表示する / しない	高速ガイド表示	×
行程ガイド IC 省略をする / しない	行程ガイド IC (インターチェンジ) 省略	×
都市高速マップ表示をする / しない	都市高速マップ表示	×

操作内容	音声コマンド	
採IF/Y台	標準操作	簡単操作
スクロール方面を表示する / しない	スクロール方面表示	×
時計を表示する / しない	時計	 表示
サマータイムにする / しない	サマータイム表示	
時計表示を 12 時間制にする /24 時間制にする	時間表示	×
地図色時刻連動切換をする / しない	地図色時刻連動	×
行政界色分け表示をする / しない	行政界(かい) 色分け表示	×
2 画面同時スクロールをする / しない	2 画面同時 スクロール	×

ナビゲーションを設定する(つづき)

提 <i>作</i> 由穴	音声コマンド	
操作内容	標準操作	簡単操作
■ 誘導設定		
リアル拡大図を表示する / しない	リアル拡大図表示	×
到着予想時刻の表示内容を変える	到着予想時刻表示	×
直線誘導線を表示する / しない	直線誘導線表示	×
方面看板を表示する / しない	方面看板表示	×
レーン情報を表示する / しない	レーン情報	×
代替ルート計算をする / しない	代替ルート計算	×
回避エリアを考慮する / しない	回避エリア考慮	×
センシングリルートをする / しない	センシングリルート	×
 ルート学習をする / しない	ルート学習	×
冬期閉鎖考慮をする / しない	冬期閉鎖考慮	×
繁華街駐車場を通知する / 通知しない	繁華街駐車場	×
フェリーを使用する / しない	フェリー使用	×
横付けルート計算をする / しない	横付けルート計算	×
VICS ルート計算をする / しない	VICS(ビックス) ルート計算	×
時間曜日規制考慮をする / しない	時間曜日規制考慮	×
スマート IC 案内をする / しない	スマート IC (イン ターチェンジ) 案内	×
 合流案内をする / しない	合流案内	×
 踏み切り案内をする / しない	踏み切り案内	×

提 <i>作</i> 中容	音声コマンド	
操作内容	標準操作	簡単操作
右左折専用レーン案内をする / しない	右左折専用 レーン案内	×
事故多発地点を案内する / しない	事故多発地点案内	×
音声案内の設定を変更する	音声案内設定	×
音声で到着予想時刻を案内する / しない	到着予想時刻案内	×
音声で交差点の目印を案内する / しない	交差点目印案内	×
音声で交差点の名称を案内する / しない	交差点名称案内	×
音声で JCT の名称を案内する / しない	JCT(ジャンクション) 名称案内	×
音声で一般道の方面名称を 案内する / しない	一般道方面名称案内	×
音声で高速道の方面名称を 案内する / しない	高速道方面名称案内	×
音声で高速料金を案内する / しない	料金案内	×
音声で VICS の案内をする / しない	VICS(ビックス) 案内	×

ナビゲーションを設定する(つづき)

操作内容	音声コマンド			
抹肝り台	標準操作	簡単操作		
■ VICS 設定				
VICS 情報を表示する / しない	×	VICS(ビックス) 情報表示		
図形情報割り込みをする / しない	図形情報割込み	×		
文字情報割込みをする / しない	文字情報割込み	×		
一般道情報表示をする / しない	一般道情報表示	×		
高速道情報表示をする / しない	高速道情報表示	×		
渋滞の表示方法を変える	渋滞表示	×		
混雑の表示方法を変える	混雑表示	×		
順調の表示方法を変える	順調表示	×		
規制マークを表示する / しない	規制表示	×		
VICS 駐車場マークを表示する / しない	VICS(ビックス) 駐車場マーク表示	×		
VICS 強調地図で表示する / しない	VICS(ビックス) 強調地図表示	×		
情報保持時間の設定を変える	情報保持時間	×		
■ インターナビ VICS 設定 通				
情報受信接続設定を変える	情報受信接続設定	×		
自動ルート再計算をする / しない	自動ルート再計算	×		
自動更新ポイント設定をする / しない	自動更新ポイント 設定	×		
フローティングカーシステム をする / しない	フローティング カーシステム	×		
簡易図形割込みをする / しない	簡易図形割込み	×		

提 <i>作</i> 由交	音声コマンド		
操作内容	標準操作	簡単操作	
■ その他設定			
メニュー音声読み上げの設定 を変える	メニュー音声 読み上げ	×	
ふらつき検知警報をする / しない	ふらつき検知警報	×	
カーブ警告の設定を変える	カーブ警告	×	
シートベルト警告をする / しない	シートベルト警告	×	
パーキングブレーキ警告を する / しない	パーキング ブレーキ警告	×	
県境案内をする / しない	県境 (けんきょう) 案内	×	
ETC 案内をする / しない	ETC(イーティーシー) 案内	×	

通信機能を使う通信

提作由交	音声コマンド	
操作内容	標準操作	簡単操作
■ インターナビ・ウェザー		
気象情報を取得する	インターナ	ビウェザー
気象警戒エリア表示をする / しない	気象警戒エリア表示	×
気象警戒エリアお知らせをする / しない	気象警戒エリア お知らせ	×
気象予報アイコン表示をする / しない	気象予報 アイコン表示	×
ルート案内開始時連動取得を する / しない	ルート案内 開始時連動取得	×
詳細な天気情報を表示する / しない	詳細な天気情報 表示	×
天気音声案内をする / しない	天気音声案内	×

ハンズフリー電話 ※]

			10	
操作内容		音声コマンド		
		標準操作	簡単操作	
ハンズフリー電話モードにする		電話をかける		
	電話帳内の名称 を呼び出す	<読み>※2		
ハンズフリー	自宅を呼び出す	自	宅	
電話モードの	目的地を呼び出す	目的	5地	
とき	<マーク名> を呼び出す	<マーク名> ※3		
	経由地を呼び出す	経由地	×	
呼び出した場所	所に電話をかける	電話する		
JAF に電話を	かける	JAF(ジャフ)		
ロードサービス	スに電話をかける	ロードサービス ※ 4		
My ディーラー	-に電話をかける	マイディーラー ※ 4		
保険会社に電話をかける		任意保険 ※ 4		
通話中画面表示をする / しない		通話中画面表示		
自動着信をする / しない		自動着信		
QQ コールに電話をかける		QQ(キューキュー) コール ※ 5		

- ※ 1 電話番号を入力して電話をかけるときは、"電話番号"とお話く ださい。→「電話番号や郵便番号で施設を探す」(P296)
- ※2 アドレス帳に登録されている読みがなを発話してください。
- ※3マークリストに登録しているマークの読みがなを発話してください。
- ※ 4 緊急連絡先に登録されているときに操作できます。
- ※ 5 QQ コールに登録されているときに操作できます。 詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

便利な機能

提作中央	音声コマンド	
操作内容	標準操作	簡単操作
日付を確認する	今日は何日	
時刻を確認する	今何時	
音声メモを利用する	音声メモ	
音声メモを録音する	音声メモ録音	
音声メモを読み上げる	音声メモ読み上げ	
音声操作ガイドを表示する	音声操作ガイド	
発話例 (音声コマンド) を表示 する	発話例	
よく使う機能を読み上げる	よく使う機能	

オーディオ

	音声コマンド	
操作内容	標準操作	簡単操作
オーディオの電源を入れる	オーラ	" ィオ
オーディオの電源を切る	オーディ	オオフ
ラジオをきく	ラシ	ブオ
AM 放送をきく	エー	エム
FM 放送をきく	エフ	エム
 テレビを見る	テレ	<u>/ビ</u>
<am 放送局名称=""> で選局する</am>	<am td="" 放送局<=""><th>名称 > ※ 1</th></am>	名称 > ※ 1
<fm 放送局名称=""> で選局する</fm>	<fm td="" 放送局<=""><th>名称 > ※ 2</th></fm>	名称 > ※ 2
<tv 放送局名称=""> で選局する</tv>	<tv td="" 放送局<=""><th>名称 > ※ 3</th></tv>	名称 > ※ 3
DVD を再生する	ディーブ	イディー
音楽 CD を再生する	シーテ	ニ ィー
HDD サウンドコンテナを再生 する	サウンドコンテナ	
<アーティスト名称>(歌手名) で選曲する	<アーティスト名称	你 > (歌手名) ※ 4
<プレイリスト名称 >(アルバム名) で選曲する	<プレイリスト名科 ※	
<トラック名称 >(曲名) で選曲する	< トラック名称 > (曲名) ※ 4	
お気に入りを再生する	お気に入り	
再生中の曲をお気に入りに追加する	お気に入りに追加	
よく聴いた曲を再生する	よく聴	いた曲
曲番(局番)を指定して再生 (受信)する	"3" キョク目 ※ 5	

オーディオ (つづき)

提 <i>作</i> 中均	音声コマンド	
操作内容	標準操作	簡単操作
次の局を受信する、次の曲を 再生する	次のキョク	
前の局を受信する、前の曲を 再生する	前のキョク	
次のフォルダを再生する	次のフ	ォルダ
前のフォルダを再生する	前のフ	ォルダ
次のプレイリストを再生する	次のプレ	イリスト
前のプレイリストを再生する	前のプレ	イリスト
スキャンを開始する	スキ	ヤン
トラックをスキャンする	トラック	スキャン
フォルダをスキャンする	フォルダスキャン	
プレイリストをスキャンする	プレイリストスキャン	
ランダムモードを変更する	ラン	ダム
トラックをランダム再生する	トラック	ランダム
フォルダをランダム再生する	フォルダ	ランダム
プレイリストをランダム再生する	プレイリス	トランダム
リピートモードを変更する	リピ	
トラックをリピート再生する	トラック	リピート
フォルダをリピート再生する	フォルダ	リピート
プレイリストをリピート再生する	プレイリス	トリピート
自動選局を開始する	オートセレクト ※ 6	
録音設定を変える	録音設定 ※ 7	
録音した時期で探す	録音した時期 ※ 4	

- ※ 1 AM ラジオをきいているときに、オーディオ画面に表示される放送 局名を発話してください。
- ※2 FM ラジオをきいているときに、オーディオ画面に表示される放送 局名を発話してください。
- ※3 テレビを見ているときに、オーディオ画面に表示される放送局名を 発話してください。
- ※ 4 HDD サウンドコンテナをきいているときに発話してください。
- ※5 再生(受信)したい曲番号(局番号)を発話してください。 (曲番号の場合は20曲目まで認識が可能です)
- ※6 テレビを見ているとき、ラジオをきいているときに操作が可能です。
- ※ 7 音楽 CD をきいているときに発話してください。

お知らせ

- 放送局は正式名称で発話してください。また、認識できる放送局名は、 現在受信できる局のみです。
- ・音楽をきくときのコマンドは、きいているオーディオ(ラジオ、CD、 MP3/WMA、HDD サウンドコンテナなど)に合ったコマンドを発 話してください。

エアコン

	音声コマンド	
操作内容	標準操作	簡単操作
エアコンを入れる	エアコ	ンオン
エアコンを切る	エアコ	ンオフ
クーラーを入れる	クーラ・	ーオン
クーラーを切る	クーラ・	 ーオフ
内気循環にする	内	
外気導入にする	外	
急速冷房にする	急速	令房
急速暖房にする	急速	
エアコンをおまかせモードにする	おまかせ	± ※ 1
設定温度を 1 度下げる	あつ	りしり
設定温度を 1 度上げる	さむい	
設定温度を"25"度にする	"25" [隻※2
ファンスピードを 1 上げる	ファンスピ・	ード上げる
ファンスピードを 1 下げる	ファンスピ・	ード下げる
ファンスピードを低速にする	ファンス	ピード小
ファンスピードを中速にする	ファンス	ピード中
ファンスピードを高速にする	ファンス	ピード大
ファンスピードを"3"にする	ファンスピー	F "3" ※ 3
上から風を出す 🧩	吹き出し口上	
上と足下から風を出す 💢	吹き出し口上と足下	
	吹き出し口足下	
足下と窓から風を出す 📆	吹き出し口足下と窓	

操作内容	音声コマンド	
採TFM台	標準操作簡単操作	
リヤデフロスターを ON にする	リアデフオン	
リヤデフロスターを OFF にする	リアデフオフ	

- ※ 1 エアコンをオートにして設定温度を 25 度にします。
- ※ 2 設定したい温度 (18 度~32 度) を発話してください。 18 度と発話したときは最大冷房、32 度と発話したときは最大暖房 になります。
- **※**3 設定したいファンスピード (1 \sim **7**) を発話してください。

施設

・都道府県名の欄に○がついているコマンドは、都道府県名の後に施設名を話すと検索すること ができます。

例: 栃木県のツインリンクもてぎ

- ・周辺検索の欄に○がついているコマンドは、「近くの」、「目的地周辺の」または「この先の」と 発話した後に続けて施設名を発話すると検索することができます。
- → 「周辺検索 | (P304)

例: 近くのファーストフード、目的地周辺のファミリーレストラン、この先のファミリーレストラン

・音声コマンド欄に「★ | マークがついてるコマンド(ファーストフード、ファミリーレストラン、 コンビニなど)は、ブランド名でも検索することができます。

例:近くのマクドナルド、近くのすかいら一く、近くのファミリーマート

- → 「表示するランドマークを選ぶ」(P78)
- 一度目的地や経由地に設定すると、次回からその施設名を話すと検索することができます。 (一部の施設または読みがなのない施設名を除きます。)

例: ツインリンクもてぎ(以前、栃木県のツインリンクもてぎを目的地や経由地に設定した場合)

- ・施設の読みかたは、施設をマークリストに登録すると、マークの編集画面で確認できます。
 - → 「マークの情報を確認 / 編集する | (P96)
- マークリストや目的地履歴リストに同じ施設が登録されている場合は、同じ「読み」の施設と して、同一の2箇所の地点が案内されることがあります。
- 一部の有名な施設は、施設名を発話するだけで検索することができます。

例:鈴鹿サーキット、東京タワー

お知らせ

• Honda インターナビシステムのハードディスク地図データ更新により、施設の情報などが更 新されると、過去の目的地や有名な施設の施設名だけを発話しても検索できなくなる場合があ ります。また、施設のジャンルやブランド名情報などが更新されると、コマンドを発話しても 認識できなくなる場合があります。

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
食事	★ ファーストフード	×	0
	★ ファミリーレストラン	×	0
	肉料理	×	0
	★ ステーキ・ハンバーグ	×	0
	★ 焼肉・ホルモン	×	0
	すきやき	×	OOOOOOOOO
	しゃぶしゃぶ	×	0
	ジンギスカン	×	0
	とんかつ	×	0
	★ 牛丼	×	0
	牛たん	×	0 0 0 0
	鳥料理	×	0
	海鮮料理	×	0
	かに料理	×	0
	かき料理	×	0
	ふぐ料理	×	0
	うなぎ	×	0
	魚料理	×	0 0 0
	鍋料理	×	0
	ちゃんこ	×	0
	もつ鍋	×	
	和食	×	0
	★ 和食ファミレス	×	0
	京料理	×	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺検索
食事	小料理	×	0
	日本料理	×	
	懐石料理	×	0
	割ぽう・料亭	×	0
	てんぷら	×	0
	おでん	×	0
	串揚げ・串かつ	×	0
	郷土料理	×	0
	沖縄料理	×	0 0 0 0
	沖縄そば	×	0
	仕出し料理	×	0
	お茶漬・おにぎり	×	0
	屋形船	×	0
	寿司	×	0
	寿司屋	×	0 0 0
	★ 回転寿司	×	0
	持ち帰り寿司	×	0
	★ うどん・そば	×	
	鉄板焼	×	0
	お好み焼	×	0
	たこ焼	×	0
	もんじゃ焼	×	0
	洋食	×	0
	★ 洋食ファミレス	×	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
食事	フランス料理	×	0
	イタリア料理	×	0
	スパゲティ専門店	×	0
	ピザ	×	0
	カレー	×	0
	中華	×	0
	中華ファミレス	×	0
	中華料理	×	0
	餃子・しゅうまい	×	0
	広東料理	×	0
	四川料理	×	0
	上海料理	×	0
	北京料理	×	0
	★ ラーメン	×	0
	各国料理	×	0
	韓国料理	×	0
	朝鮮料理	×	0
	台湾料理	×	0
	インド料理	×	0
	その他各国料理	×	0
	弁当	×	0
	持ち帰り弁当	×	0
	持ち帰りうなぎ料理	×	0
	折詰弁当	×	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
食事	仕出し弁当	×	0
	喫茶	×	0
	★ コーヒーショップ	×	0
	コーヒー専門店	×	0
	喫茶店	×	0
	甘味処	×	\circ
	インターネットカフェ	×	0
	マンガ喫茶	×	\circ
	カラオケ喫茶	×	0
	居酒屋・バー・スナック	×	\circ
	その他飲食店	×	0
買物	★ コンビニ	×	0
	デパート	0	0
	ショッピングセンター・モール	0	0
	地下街	×	0
	★ スーパーマーケット	×	0
	★ ドラッグストア	×	\circ
	★ ディスカウントストア	×	0
	100 円ショップ	×	0
	日用雑貨	×	0
	★ ホームセンター	×	0
	★ スポーツ用品	×	0
	★ 衣料品	×	0
	★家電	×	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺検索
買物	★ 携帯電話ショップ	×	0
	CD・ビデオレンタル	×	0
	CD・ビデオ	×	0
	書店	×	0
	おもちゃ	×	0
	文房具	×	0
	家具・インテリア	×	
	ベビー用品	×	0
	薬局・薬店	×	0
	化粧品	×	0
	めがね・コンタクト	×	0
	くつ	×	0
	かばん	×	0
	時計	×	0 0 0
	宝石・貴金属	×	0
	パン	×	0
	ケーキ・菓子	×	0
	酒	×	0 0
	肉	×	0
	青果	×	0
	魚	×	0
	米	×	0
	その他食料品	×	
	特産物	×	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
買物	朝市	×	0
	地酒	×	0
	伝統工芸品	×	0
	民芸品	×	0
	みやげ品	×	0
	贈答品店	×	0
	園芸店	×	0
	花屋	×	0
	手芸品	×	0
	リサイクルショップ	×	0
	パソコンショップ	×	0
	釣り具・釣り餌	×	0
	自転車	×	0
	オートバイ	×	0
	楽器店	×	0
	レンタルショップ	×	0
	市場	×	0
	チケット販売	×	0
	その他買い物	×	0
車	★ ガソリンスタンド	×	0
	水素ステーション	×	0
	駐車場	×	0
	ホンダ店	0	0
	ホンダオートテラス	0	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
車	★ カー用品店	×	0
	中古車販売・買取	×	0
	自動車整備工場	×	0 0
	交通教育センター	×	0
	ロードサービス	×	0
	交通情報センター	×	×
	運転免許センター	×	0
	運転代行サービス	×	0
	洗車業	×	
	レンタカー	×	0
	その他車	×	0
交通	駅	0	0
	JR駅	0	0
	私鉄駅	0	0
	地下鉄駅	0	0
	空港	0	0
	港	0	0
	フェリーターミナル	0	0
	道の駅	0	
	IC	0	0
	SA·PA	0	0
宿泊	ホテル	0	0
	ビジネスホテル	0	0
	旅館	0	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
宿泊	民宿	0	0
	ペンション	0	0
	公共の宿	0	0 0
	ブティックホテル	×	0
観光	祭事	0	0
	名所・旧跡	0	0
	城・城跡	0	0
	生物観察スポット	0	\circ
	花の名所	0	0
	音の名所	0	0
	ビューポイント	0	\circ
	展望ポイント	0	0
	タワー・展望施設	0	\circ
	夜景の名所・ライトアップ	0	
	夕日・夕焼けのビューポイント	0	0
	初日の出ビューポイント	0	0
	名山・山岳のビューポイント	0	0
	星の観察	0	0
	天文台	0	0
	観光スポット	0	0 0 0 0 0
	百選	0	0
	名水百選	0	0
	名木百選	0	
	都市公園百選	0	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
観光	渚百選	0	0
	白砂青松百選	0	0
	名滝百選	0	0
	桜の名所百選	0	0
	かおり風景百選	0	0
	森林浴の森百選	0	0
	観光船	0	0
	遊覧飛行機	0	0
	リフト・ロープウエイ	0	0
	果実狩り	0	0
	牧場・農場・農園	0	0
	工場見学	0	0
	巡礼めぐり	0	0
	北海道三十三観音	0	0
	津軽三十三観音	0	0
	奥州三十三観音	0	0
	最上三十三観音	0	0
	会津三十三観音	0	0
	関東八十八カ所	0	0
	坂東三十三観音	0	0
	秩父三十四観音	0	0
	武蔵野三十三観音	0	0
	安房三十四観音	0	0
	鎌倉三十三観音	0	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
観光	信濃三十三観音	0	0
	伊豆横道三十三観音	0	0
	尾張三十三カ所	0	0
	西国三十三観音	0	0
	洛西三十三カ所	0	
	中国三十三観音	0	0
	出雲三十三観音	0	0
	四国巡礼八十八ヶ所	0	0
	九州西国観音巡礼	0	0
	観光案内	×	0
スポーツ	スキー場	0	0
	スケート場	0	
	ゴルフ場	0	0
	ゴルフ練習場	0	0
	プール	0	0
	テニスコート	0	
	陸上競技場	0	0
	野球場	0	
	体育館	0	0
	武道館・道場	0	0
	サーキット場	0	0
	オフロード場	0	0
	マウンテンバイクコース	0	0
	サイクリングコース	0	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
スポーツ	スノーモービル	0	0
	フィールドアーチェリー	0	0
	マリンスポーツ	0	0
	マリーナ・ヨットハーバー	0	0
	スポーツクラブ	×	
	スポーツ教室	×	0
	その他スポーツ	×	0
レジャー	遊園地	0	0
	水族館	0	0
	動物園	0	0
	サファリパーク	0	
	植物園	0	0
	温泉	0	0
	サウナ・健康センター	0	0
	キャンプ場	0	0
	海水浴場・海岸	0	0
	海洋・海浜公園	0	0
	レジャー公園	0	0
	公園・緑地	0	\cap
	ボウリング場	0	0
	映画館	0	
	ゲームセンター	0	0
	カラオケ	×	0 0
	釣り	0	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
レジャー	磯釣り	0	0
	海釣り公園	0	0
	堤防釣り	0	0
	船釣り・渡釣り	0	0
	渓流釣り	0	0
	簗場	0	0
	釣り堀・管理釣り場	0	0
	湖沼釣り・穴釣り	0	0
	パチンコ・スロット	×	0
	競馬場・WINS	0	0 0
	競艇・競輪・オートレース場	0	
	その他レジャー	0	0
文化施設	美術館	0	0
	博物館	0	0
	資料館	0	0
	図書館	0	0 0
	ホール・劇場	0	0
	プラネタリウム	0	0
	神社	×	0
	寺	×	0
	教会	×	0
	その他文化施設	0	0
公共施設	役所	×	0
	裁判所	×	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
公共施設	法務局	×	0
	税務署	×	0
	保健所	×	0
	社会保険事務所	×	0
	大使館・領事館	×	0
	警察署	×	0
	交番・駐在所	×	
	トイレ	×	0
	マスコミ	×	0
	郵便局	×	0
	その他公共施設	×	0
病院	病院一般	×	\circ
	総合病院	×	0
	内科	×	0
	外科	×	0
	胃腸科・消化器科	×	0
	眼科	×	0
	皮膚科	×	0
	小児科	×	0
	耳鼻咽喉科	×	0
	歯科	×	0
	産婦人科	×	0
	動物病院	×	0
	その他病院・医療機関	×	0


ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
金融機関	銀行	×	0
	★ 都市銀行	×	0
	地方銀行	×	0
	郵便局	×	0
	信用金庫	×	0
	証券会社	×	0
	★ その他金融機関	×	0
学校・	大学・短大	×	0
教養	高校・高専	×	0
	中学校	×	0
	小学校	×	0
	幼稚園	×	0
	保育園	×	0
	学童保育所・児童館	×	0
	予備校	×	0
	コンピューター学校	×	0
	自動車学校	×	0
	その他学校・教育施設	×	0
	塾・進学教室	×	0
	そろばん教室	×	0
	幼児教室	×	0
	英会話・外国語スクール	×	0
	パソコン教室	×	0
	カルチャーセンター	×	0

ジャンル	音声コマンド	都道府 県名	周辺 検索
学校・	音楽・ピアノ教室	×	0
教養	ダンス教室	×	0
	着付教室	×	
	書道教室	×	()
	華道教室	×	()
	その他教養施設	×	\cup
その他	美容院	×	0
施設	理容店	×	0
	ペット	×	0
	ペットショップ	×	0
	ペットホテル	×	0
	ペット美容室	×	0
	その他ペット関連	×	0
	クリーニング	×	
	写真・カメラ	×	0
	結婚式場	×	0
	葬祭	×	
	霊園・墓地	×	0
	住宅展示場	×	0
	エステティック	×	0
	不動産	×	0
	高齢者福祉施設	×	0

M	E	M	0	

VICS を使う

VICS センターに集められた交通情報を利用することで Honda インターナビシステムをより活用することができます。

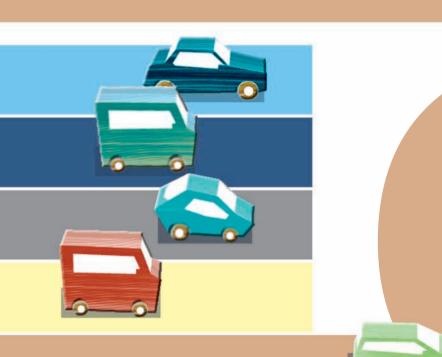

VICS とは 322

インターナビ VICS とは 325

VICS からの情報を確認する 326

VICS 受信地点を登録する 332

VICS 放送局を選ぶ 335

FM 文字多重放送を見る 337


VICS 情報について 339

VICS とは

VICS 情報の提供方法や画面表示などについて説明しています。

■VICS 情報の提供方法について

道路・交通に関するさまざまな情報(渋滞情報 / 駐車場情報 / 規制情報など)は一度 VICS センターに集められます。 その後、次の 4 つの方法で最新の道路交通情報 (VICS 情報) を提供します。

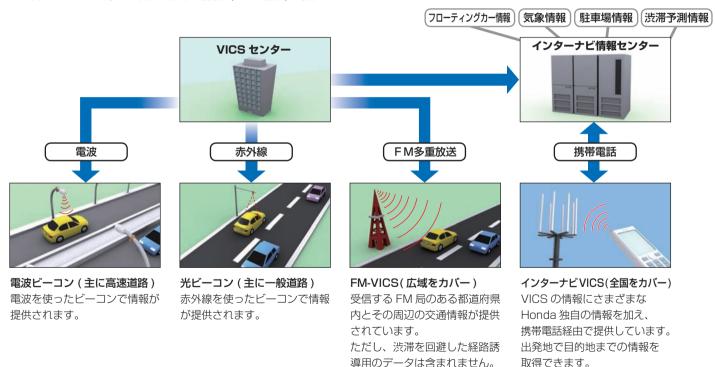

お知らせ

- ・インターナビ情報センターへの接続は通信機能を使用しています。通信機能をご利用になるには、事前に準備が必要です。詳しくは「インターナビの通信サービスを使う」の「通信機能を使えるようにする」(P154)を参照してください。
- ・VICS センターからの情報は VICS サービス エリア内でのみ受けることができます。サー ビスエリアについて詳しくは VICS センター にお問い合わせください。→ 「VICS につい てのお問い合わせ先」(P347)

●VICS とは!?

VICS(Vehicle Information and Communication System: 道路交通情報通信システム)とは、1996年春、首都圏からサービスが開始された、最新の交通情報を運転者に伝えるための通信システムです。VICS情報を受信すると、渋滞や事故、交通規制などの最新情報をナビゲーションの地図上に表示できます。また、簡単な地図イラストや文字で見ることもできます。

0 ビーコンとは!?

道路脇に設置された、VICS 情報を送信する 装置です。

設置された場所周辺の交通情報をここから送信します。

電波ビーコンおよび光ビーコンの情報は、別売のビーコンアンテナキットを装着することにより受信できます。ビーコンアンテナキットの装置やご利用については Honda 販売店にご相談ください。

VICS 情報の画面表示について

VICS 情報には、レベル 1 からレベル 3 までの 3 種類の表示形態があります。運転者は VICS センターから提供される、次のような道路交通情報を活用できます。

●渋滞情報(順調情報も含む)●旅行時間情報●交通障害情報●交通規制情報●駐車場情報

レベル	情報	表示例	説明
1	文字情報	Vicesser Vicesser 東:第 3 日曜日放送終了後月曜日 01:00~60:00は保守のため休止 Vicesser (27 27 3 3 1 1 1 1 こちらは、	文字で交通情報(渋滞情報、規制情報、駐車場情報など)を 案内します。
2	図形情報	Andrew 17	簡単な地図イラストなどで交通 情報 (渋滞情報、規制情報、駐車場情報など)を案内します。
3	地図	1000000000000000000000000000000000000	ナビゲーションの地図や高速 ガイド、行程ガイドに交通情報(渋滞情報、規制情報、駐車場情報など)を表示し案内 します。
	高速ガイド / 行程ガイド	VICS 情報	

ポイント

- *1 · VICS 情報は月々の情報料をお支払い いただくことなく、ご利用いただけ ます。情報料は、お買い上げいただ いたシステムの価格に含まれており、 その一部が FM 多重放送の有料放送 視聴料となっていますので、巻末の 「VICS 情報有料放送サービス契約約 *款 | (P468) をご*一読ください。(た だし、インターナビ情報センターから 情報を受信する場合は、通信料が発生 します。本書では通信料が必要な操作 については 通信 マークをタイトル構 に記載しています。)
 - ・提供される VICS 情報はあくまで参考 情報としてご利用ください。
 - ・提供される VICS 情報は最新のもので はない場合もあります。
 - VICS は、(財)道路交通情報通信 システムセンターの登録商標です。 **E**vics

インターナビ VICS とは I MI

インターナビ VICS の特徴や通常の VICS との違いについて説明しています。

— VICS とは何が違うの? ——

「インターナビ VICS」では、VICS 情報 に加え、インターナビ情報センターが独 自に収集、加工、処理を施し「VICS」と 同じデータ形式で提供する「インターナ ビ VICS 情報 | を诵信で取得することが できます。

目的地までのルート計算に必要な情報を 取得することもできます。また、会員の 走行情報(フローティング・カー情報) によるインターナビ・フローティング カー情報、リアルタイムに予測処理を行 う渋滞予測情報、独自の簡易図形情報、 駐車場情報の提供も行います。

お知らせ

インターナビ VICS をご利用になるには、事 前に準備が必要です。詳しくは「インターナビ の通信サービスを使う!の「通信機能を使える ようにする / (P154) を参照してください。 目的地が遠方(約200km以上)の場合は、 案内ルートの途中までしか VICS 情報を受信 しません。また、途中の区間は高速道路の情 報のみ受信します。

管理者システムで情報収集されていない道路 については、VICS 情報は提供されません。 VICS センターのメンテナンスなどにより VICS 情報が提供されない場合があります。

VICS からの情報を確認する 麻 展標 原際原

VICS を利用すればさまざまな方法で交通情報を確認できます。

■ルート上の交通情報を 確認するとき

ルート案内中に、渋滞情報や規制情報がある 場合、これから向かうルート上の渋滞や規制 を画面に表示することができます。

簡単操作

メニュー →

VICS 交通情報を見る →

この先の交通情報 にタッチする

標進操作

×=ı— → VICS →

この先の交通情報 にタッチする



渋滞ポイントまたは規制ポイント周辺の 地図を表示します。*1

目的地や経由地周辺の情報を

確認するとき 通信

現在地、目的地、経由地周辺の VICS 情報を 取得することができます。

簡単操作

メニュー →

VICS 交通情報を見る →

internavi VICS にタッチする

標進操作

×=ı- → VICS →

internavi VICS にタッチする

現在地周辺 または 目的地周辺 経由地○周辺 にタッチする

情報を取得したい地点に () を 合わせて internavi VICS 接続 にタッチする



インターナビ情報センターに接続し、選んだ 地点周辺の VICS 情報を受信します。

ポイント

- *1 [音声案内] にタッチすると、表示中 の情報の音声案内を確認することがで きます。
 - ・情報が複数ある場合は、「次の情報」、 「前の情報」が表示され、タッチする と表示を切り換えることができます。
 - 「音量調整」にタッチすると、音量調 節の画面を表示します。

地図をスクロールして 情報を確認するとき 🌃

スクロールしたカーソル周辺の VICS 情報を 取得することができます。またルート案内中 であれば渋滞情報を考慮したルートの再計算 が行われます。

- 確認したい場所に ⊕ を合わせる
- internavi VICS 接続 にタッチする

インターナビ情報センターに接続し、カーソ ル周辺の VICS 情報を受信します。

場所を探して情報を確認する

通信

検索した場所周辺の VICS 情報を取得するこ とができます。

簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る

internavi VICS にタッチする

×=ı— → VICS →

internavi VICS にタッチする

- 検索して選択 にタッチする
- 場所を探す
 - → 「場所を探す」(P105)

情報を取得したい場所に 🕀 を 合わせて internavi VICS 接続 にタッチする 💴



インターナビ情報センターに接続し、選んだ 地点周辺の VICS 情報を受信します。


ポイント

*1・[戻る]にタッチするとインターナビ VICS のメニューに戻りますので、引 き続き地点を探すことができます。

登録した受信地点周辺の 情報を確認するとき 🌃

あらかじめ受信地点を登録しておく (P332) と、その地点の VICS 情報を取得することが できます。

簡単操作



標準操作

×ニュー → VICS →

internavi VICS にタッチする

登録リスト にタッチする

情報を取得したい地点 にタッチする



VICS 情報受信 にタッチする *1



インターナビ情報センターに接続し、選んだ 地点周辺の VICS 情報を受信します。

ポイント

- *1・地図を画面全体に表示する場合は、「全 画面地図1にタッチします。
 - ・ 登録した地点の情報を編集する場合 は、「詳細設定]にタッチします。編 集の操作手順は、→「VICS 受信地点 の情報を確認/編集する | (P333)

関連する機能

VICS 受信地点を登録する P332

■VICS FM 多重の文字情報を 見る

VICS FM 多重から受信した文字情報を表示 することができます。

簡単操作 メニュー → VICS 交通情報を見る VICS 文字情報 にタッチする ×=ı— → VICS → VICS 文字情報 にタッチする

見たい情報の番号にタッチする ***





渋滞や交通規制などに関する文字情報を表示 します。

■VICS FM 多重の図形情報を 見る

VICS FM 多重から受信した簡易図形情報を 表示することができます。

簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る

VICS 図形情報 | にタッチする

×=ı— → VICS →

VICS 図形情報 にタッチする

見たい情報の番号にタッチする





渋滞や交通規制などに関する簡易図形情報を 表示します。

ポイント

- *1 ・停車中は3件分の文字情報を1画面 に表示します。
 - ・走行中は安全のため、1件分の文字情 報のみ表示します。

·CSを使う

受信済みの割り込み情報を ■再表示するとき

FM 多重やビーコンで受信した文字情報、ビー コンやインターナビ VICS から受信した簡易

簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る

割込情報 にタッチする

標進操作

メニュー → VICS → 割込情報

にタッチする



一番最近割り込んだ情報を表示します。*1

ポイント

- *1・緊急情報、注意警戒情報、ことわり情 報など、文字情報を受信しているとき は、[メッセージ]を選ぶことができ ます。[メッヤージ]を選ぶと再表示 することができます。
 - ・緊急情報と注意警戒情報を同時に受信 したときは、緊急情報が先に表示され、 [次のページ]にタッチすると注意警 戒情報が表示されます。
 - ・緊急情報などの文字情報を表示中に図 形情報が受信された場合、「ビーコン を受信しました! とメッセージのみが 表示されます。
 - ・文字情報表示中に「図形]にタッチす ると、図形情報画面に戻ります。
 - ・簡単操作モードでは、情報を受信後 30 分経過すると消去します。標準操 作モードでは、「VICS 設定」の「情 報保持時間」で情報を保持する時間を 設定することができます。
 - →「ナビ機能の設定を変える | (P386)

アドバイス

▶ FM 多重の文字情報は緊急情報やこと わり情報が受信でき、ビーコンの文字 情報は緊急情報、注意警戒情報、こと わり情報、メッセージ情報が受信でき ます。

■音声で情報を確認する 🚜

すでに受信済みの渋滞情報や規制情報がある場合、それらの交通情報を音声で確認することができます。 11

簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る

→ internavi VICS にタッチする

標準操作

X=1- → VICS →

internavi VICS にタッチする

2 交通情報読み上げ にタッチする

確認したい交通情報にタッチする



選んだ交通情報の本文表示画面を表示します。

□

4 読み上げ にタッチする





自動的に読み上げを開始します。

ポイント

- *1・情報を受信していないときや情報を受信してからある一定の時間が経過したときは、再度インターナビ情報センターに接続し、交通情報を受信します。
- *2 [停止] にタッチすると、読み上げが 停止します。
 - [次の情報]、[前の情報]にタッチすると読み上げる内容を切り換えることができます。
 - [本文表示] にタッチすると、元の本 文表示画面に戻ります。
 - [-]または[+]にタッチすると読み上げの音量を調節できます。

アドバイス

▶ すべての交通情報を音声で読み上げる 場合は、[全件読み上げ]にタッチします。

VICS 受信地点を登録する 🛍 🕮 🕮 🗒

インターナビ VICS の機能で、よく通る地点の VICS 情報を自動で受信できるようにできます。

■VICS 受信地点を登録するには

よく通る地点などを登録しておくと走行中、 登録された地点に近づいたとき、自動でイン ターナビ情報センターに接続し、VICS情報 を受信します。

簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る

→ internavi VICS にタッチする

標準操作

X=ı- → VICS →

internavi VICS にタッチする

- 2 登録リスト にタッチする
- 3 新規登録 にタッチする
- 4 場所を探す
 - → 「場所を探す | (P105)

5 **登録したい場所**に \diamondsuit を合わせる



6 **登録地点セット** にタッチする



選んだ地点が登録され、登録リストに戻ります。登録された地点には VICS のマーク (學)を表示します。

ポイント

*1 ・インターナビ VICS をご利用になる には、事前に準備が必要です。詳しく は「インターナビの通信サービスを使 う」の「*通信機能を使えるようにする」* (P154) を参照してください。

関連する機能

登録し	た受信地点周辺の情報を	
	確認するとき	P328
VICS	受信地点の情報を	
	確認 / 編集する	P333
VICS	受信地点を消去する	P334
VICS	とは	P322

VICS 受信地点の情報を 確認 / 編集する

VICS 受信地点に関する情報を確認したり、 変更することができます。

簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る

→ internavi VICS にタッチする

×=1- → VICS →

internavi VICS にタッチする

- 登録リスト にタッチする
- 確認 / 変更したい VICS 受信地点 にタッチする



詳細設定 にタッチする ***

確認したい VICS 受信地点の情報を表示 します。

編集したい項目にタッチする

名称	VICS 受信地点の名称が変更できます。全角で 24 文字(半角で 48 文字)まで入力することができます。
読み	名称の読みを入力できます。 全角かなで 30 文字まで入 力できます。入力した読み は $\lceil x = 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -$
マーク	変更できません。
接近音声	自車が VICS 受信地点に接近したときに発せられる音声を変更できます。変更は、「よく行く地点」の「接近音声を変更するとき」(P92)と同様の方法で行います。
方向 / 距離	「接近音声」での接近方向と接近距離を変更できます。変更は、「よく行く地点」の「接近する方向/距離を変更するとき」(P93)と同様の方法で行います。
地図上に表示	変更できません。
位置修正	全画面地図が表示され、マー クの位置を修正できます。

情報の変更が完了します。

ポイント

- *1 [VICS 情報受信] にタッチすると、選 んだ VICS 受信地点周辺のインターナ ビ VICS 情報を受信します。
 - →「登録した受信地点周辺の情報を確 認するとき / (P328)
 - [全画面地図] にタッチすると選んだ VICS 受信地点周辺の地図を全画面で 確認できます。

関連する機能

登録した受信地点周辺の情報を	
確認するとき	P328
VICS 受信地点を登録する	P332
VICS 受信地点を消去する	P334
VICS とは	P322

■VICS 受信地点を消去する

VICS 受信地点を消去します。

簡単操作

メニュー → VICS交通情報を見る

→ Internavi VICS にタッチする

標準操作

×=ı— → VICS →

internavi VICS にタッチする

登録リスト にタッチする

消去したい地点にタッチする



消去 にタッチする ≥1

消去する にタッチする

選んだ地点が消去され、登録リストに戻ります。

ポイント

- *1 [VICS 情報受信] にタッチすると、選 んだ VICS 受信地点周辺のインターナ ビ VICS 情報を受信します。
 - →「登録した受信地点周辺の情報を確 認するとき / (P328)
 - [全画面地図] にタッチすると選んだ VICS 受信地点周辺の地図を全画面で 確認できます。

関連する機能

	y つい死用じ		
1702	2 0 1100110		
登録し	た受信地が	点周辺の	
	情報を確認	忍するとき	P328
VICS	受信地点を	を登録する	P332
VICS	受信地点(の情報を	
	確認/編集	集する	P333
VICS	とは		P322

VICS 放送局を選ぶ 画業作 画業作

VICS 情報を受信する放送局をさまざまな方法で選びます。

■都道府県のリストから選ぶとき

これから向かおうとする地域やその他の地域 の VICS 情報を受信したいときに、放送局を 都道府県のリストから選ぶことができます。

簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る

にタッチする

標準操作

×ニュー → VICS

にタッチする

VICS 地域選択 にタッチする

都道府県にタッチする



選んだ地域に VICS 局を固定します。

ポイント

*1・固定された都道府県に色が付き「固定」 と表示します。

地域固定の表示



関連する機能

マニュアルで選局するとき......P336 自動選局に戻すとき P336

マニュアルで選局するとき

VICS FM 多重放送を行っている放送局の周波 数を指定して、放送局を選ぶことができます。

簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る

→ VICS 地域選択 にタッチする

標進操作

×=ı- → VICS →

VICS 地域選択 にタッチする

マニュアル選局 にタッチする

または + にタッチする



[-]または[+]にタッチすると周波数 が変化します。希望の放送局に合わせます。

受信開始 にタッチする

周波数の設定が完了します。

■自動選局に戻すとき

地域または周波数を固定していた場合、自動 選局に戻すことができます。

簡単操作



→ VICS 地域選択 にタッチする

標進操作

×ニュー → VICS →

VICS 地域選択 にタッチする

自動選局 にタッチする



自動選局になります。*1

ポイント

*1 ・ 自動選局された都道府県に色が付きます。 自動選局の表示



関連する機能

都道府県のリストから選ぶとき...........P335

FM 文字多重放送を見る INTERPRET INTERPRET

FM 放送局の文字放送(見えるラジオなど)を受信して情報を確認できます。

■リストから放送局を選ぶとき

自車の位置で受信可能な放送局をリストから 選ぶことができます。

簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る

→ FM 文字多重 に タッチする

標準操作

×ニュー → VICS →

FM 文字多重 にタッチする

見たい放送局にタッチする



FM 文字多重放送を受信します。

見たい番組の番号にタッチする





番組を表示します。*1

ポイント

- *1・停車中は、1 画面に最大3件分の文 字情報を表示します。
 - 走行中は安全のため、緊急情報、交通 情報、気象情報など一部の情報しか表 示できません。
 - ・文字情報表示中に図形情報の日次を受 信したとき、「図形」を表示します。「図 形1にタッチすると、図形情報の目次 を表示することができます。
 - ・図形情報表示中に文字情報の日次を受 信したとき、「メッセージ」を表示し ます。[メッセージ]にタッチすると、 文字情報の目次を表示することができ ます。

マニュアルで選局するとき

受信可能な放送局の周波数を指定して、放送 局を選ぶことができます。

簡単操作

メニュー → VICS 交通情報を見る

→ FM 文字多重 にタッチする

標進操作

×=ı- → VICS →

FM 文字多重 にタッチする

マニュアル選局 にタッチする

- または + にタッチする



[-]にタッチすると低い周波数、[+] にタッチすると高い周波数に変化しま す。希望の放送局に合わせます。

受信開始 にタッチする FM 文字多重放送を受信します。

見たい番組の番号にタッチする



番組を表示します。*1

ポイント

- *1・停車中は、1 画面に最大3件分の文 字情報を表示します。
 - 走行中は安全のため、緊急情報、交通 情報、気象情報など一部の情報しか表 示できません。
 - 文字情報表示中に図形情報の目次を受 信したとき、「図形」を表示します。「図 形1にタッチすると、図形情報の目次 を表示することができます。
 - ・図形情報表示中に文字情報の日次を受 信したとき、[メッセージ]を表示し ます。[メッセージ]にタッチすると、 文字情報の目次を表示することができ ます。

VICS 情報について

VICS に関する情報を詳しく説明しています。

VICS センターからの おことわり

VICS センターは、何らかの理由により情報 が送信できなくなった場合、メッセージを送 信します。

メッセージ内容は、VICS センターから送ら れるものです。

地図画面表示中にメッセージを受信した場合 は、約15秒間割り込み表示します。

他の画面表示時に受信した場合は、メッセー ジ受信後、他の画面から地図画面に表示を切 り換えたときにメッセージを表示します。

■ビーコン情報の自動表示

別売のビーコンアンテナキットが装着されて いるときは、ビーコンから送られてくる図形 または文字の情報を受信すると、自動的にそ の内容が表示されます。

表示された情報は、しばらくすると自動的に 消えます。また [戻る] にタッチして消すこ ともできます。**2 🚺

緊急情報の自動表示について

緊急情報を受信した場合、自動的にその内容 を表示します。

「確認]にタッチすると、地図画面に戻ります。

ポイント

- *1 [VICS 設定 | で「文字情報割込み | が [する] に設定されていないと、こ とわり情報は表示されません。
 - → 「ナビ機能の設定を変える | (P385)
 - 自動割り込みされたことわり情報は [割込情報]から再度表示することが できます。
 - →「受信済みの割り込み情報を再表示 するとき I (P330)
- *2・交差点案内表示中は、ビーコン文字図 形情報は表示されません。

アドバイス

- ◆11・自動的に表示させないようにすること ができます。
 - →「ナビ機能の設定を変える | (P385)

VICS を使った ルート計算について

「誘導設定 | の「VICS ルート計算 | を [する] に設定しておくと VICS 情報を考慮したルー ト計算を行うことができます。

→ 「ナビ機能の設定を変える | (P381)

VICS 情報を考慮したルート計算やルート再 計算を行ったときには、受信済みの VICS 情 報を考慮します。

一般道路で渋滞情報を考慮して VICS ルート 計算を行うには光ビーコンまたはインターナ ビ VICS からの VICS 情報が必要です。また、 高速道路では、電波ビーコン、FM 多重、イン ターナビ VICS からの VICS 情報が必要です。

VICS ルート計算は、リンク旅行時間情報、 規制情報(通行止め、ランプ閉鎖など)を使 用して行います。リンク旅行時間情報は、高 速道路では電波ビーコン、FM 多重、インター ナビ VICS から提供され、一般道路では、光 ビーコン、インターナビ VICS から提供しま す。また、規制情報は、電波ビーコン、光ビー コン、FM 多重、インターナビ VICS から提 供します。

VICS ルート計算によるルート案内は、あく まで参考情報としてご利用ください。

5ルートのとき

5ルートからルートを選ぶ場合、「推奨」また は「一般道」では、VICS情報(リンク旅行時 間情報、規制情報)を考慮したルートを案内 します。[距離]、[道幅]、[別ルート] では、 VICS 情報 (規制情報)を考慮したルートを案 内します。

代替ルート計算

ルート走行中に渋滞や規制などの VICS 情報 を受信した場合、渋滞や規制の情報を考慮し て自動でルート再計算が行われ、渋滞区間の 回避や迂回ルートを案内します。

代替ルート計算は、著しく進行を妨げると判 断された場合や他に適切なルートがあると判 断された場合に行われます。また、再計算さ れたルートにも渋滞が発生している場合があ ります。

「誘導設定」の「代替ルート計算」が「する] に設定されている必要があります。

→ 「ナビ機能の設定を変える | (P379)

VICS の音声による案内について

ルート案内中は、通常の本機の音声による案 内に加え、VICS 情報による交通規制、災害、 事故、渋滞の発生や故障車の存在なども音声 により案内します。

VICS の音声による案内は、VICS 情報の更新 のたびにルート上の VICS 情報を案内します。

ルート案内中に「現在地」ボタンを押すと、 本機の音声による案内と共に、VICS の音声 による案内も行います。

インターナビ VICS を使った ルート計算について

インターナビ情報センターに接続して、VICS 情報を取得します。

「VICS 設定」で「自動ルート再計算」を[する]に設定している場合は、通常のルート計算後に、自動的にインターナビ VICS の情報を受信しルート再計算が行われます。

また、ルート案内中にインターナビ情報センターに接続し、VICS情報を取得したときは、 渋滞情報などを考慮したルートの再計算が行われます。その結果、新しいルートが見つかった場合、自動でルートの更新が行われます。

5ルートのとき

5ルートからルートを選ぶ場合、[推奨]または[一般道]では、VICS情報(リンク旅行時間情報、規制情報)を考慮したルートを案内します。[距離]、[道幅]、[別ルート]では、VICS情報(規制情報)を考慮したルートを案内します。

インターナビ情報センターへの 接続について

情報受信中でも、[回線切断]にタッチすると、接続を中止することができます。



インターナビ情報センターに接続して いる経過時間を表示します。

電波の状態が悪いと接続されないことがあります。

渋滞予測情報について

インターナビ VICS では、過去の VICS 情報から、統計・予測処理を行って作成した渋滞 予測情報 (予測リンク旅行時間情報)を提供 します。渋滞予測情報は、VICS を使ったルート計算や到着予想時刻に使用します。

予測リンク旅行時間情報が提供されている箇所においても、地図上に表示している渋滞、混雑、順調矢印は予測情報ではありません。よって、地図上が順調矢印でも予測リンク旅行時間情報が長いとその箇所を避けるルートを案内したり、渋滞矢印でも予測リンク旅行時間情報が短いとその箇所を通るルートを案内する場合があります。

受信ポイントでは

ルートを走行しているときに自動更新ポイン トに近づくと、自動的にインターナビ情報セ ンターに接続し、目的地方面の VICS 情報を 受信します。「VICS 設定」の「情報受信接続 設定」で「状況変化時」を選んだときは、自 動更新ポイントでの受信はしません。また、 「VICS 設定」の「自動更新ポイント設定」を「す る1に設定しておく必要があります。

→ 「ナビ機能の設定を変える」(P387) 自動でインターナビ情報センターに接続する 地点にはマーク(■)を表示します。 また、インターチェンジ手前では目的地方面 の高速道路情報などを、インターナビ VICS から取得し、簡易図形として表示します。 (一部、表示されない場所もあります。) 受信ポイントを登録するときは「VICS 受信地 点を登録する / (P332) を参照してください。

時間を決めて自動受信するには

「VICS 設定」の「情報受信接続設定」で自動 受信する周期(時間)を決めて、自動的にイン ターナビ情報センターに接続し、ルート案内 中は、目的地方面の VICS 情報、ルートがな いときは現在地周辺の VICS 情報を受信する ことができます。設定できる周期は「状況変化」 時]/[5分]/[15分]/[30分]/[60分]/[しな い]から設定できます。詳しくは、*「ナビ機能* の設定を変える I(P387) を参照してください。

| インターナビ・フローティング カーシステムについて 通信

インターナビ・プレミアムクラブ会員様の走 行路線/時間の情報(フローティングカーデー タ)を、次回の通信時にインターナビ情報セ ンターに提供していただきます。このデータ を統計処理し会員全員で共有することで、通 常の VICS 情報の約8倍の距離の区間でリン ク旅行時間情報を用いたより正確なルート計 算を可能にしました。この仕組みを応用し、 都市高速のジャンクションの手前などでは、 方面車線別の走行所要時間を考慮したルート を提供します。



インターナビ・フローティングカー情報での 渋滞 / 混雑 / 順調の情報は点線で表示します。

個人を特定するデータを収集することはありま せんん

お知らせ

フローティングカー情報のインターナビ情報 ヤンターへの提供およびインターナビ・フロー ティングカー情報の受信は、「VICS 設定」の 「フローティングカーシステム」が「する1に 設定されている場合に行われます。

→ 「ナビ機能の設定を変える | (P387)

インターナビ・フローティングカー情報は、 統計処理した情報ですので、あくまでも参考 情報としてご利用ください。

インターナビ・フローティングカー情報の対 象となる道路は事前に設定された特定の道路 です。お客様が走行した全ての区間が記憶さ れるわけではありません。

提供いただいたフローティングカー情報は、 提供いただいたお客様が特定できない形式で 処理/保存します。

提供いただいたフローティングカー情報は、 交通情報作成のための処理を行う以外の目的 では一切使用しません。

■VICS 使用時のメッセージについて

	状況	音声での案内
規制	通行止めの規制がある場合	この先通行止めです
	速度規制がある場合 (例 50km/h 規制)	この先 50 キロ規制です この先徐行区間です
	車線規制がある場合	この先車線規制があります
	片側規制がある場合	この先対面通行です この先片側交互通行です
	チェーン規制がある場合	この先チェーン規制があります
	オンランプ規制および オフランプ規制がある場合	この先ランプ閉鎖です
事象	事故が発生した場合	この先事故発生地点です
	火災が発生した場合	この先火災発生地点です
	故障車がある場合	この先故障車があります
	路上障害物がある場合	この先障害物があります
	工事箇所がある場合	この先工事中です
	作業箇所がある場合	この先作業中です
	気象の案内	この先雨です この先凍結があります
	災害の発生	この先災害があります この先土砂崩れがあります
渋滞	渋滞	この先渋滞です
	混雑	この先混雑しています

■VICS 情報が受信しにくい状況

次のような状況下においては、VICS 情報が良好に受信できないことがあります。

電波ビーコン/光ビーコン

受信が完了するまでの所要時間は、電波状況により変化します。



大型車の近くを走行



受信機の周辺に物を置く



太陽光やネオンサインの 影響がある



積雪などのしゃへい物がある



高架下を走行中



VICS センター のメンテナンス中

FM 多重放送

受信が完了するまでの所要時間は、電波状況により変化します。




近くに高圧線 / 信号機 / ネオンサインがある



障害物となる建物や山がある



トンネル内を走行中



放送局から遠く離れている



高架下を走行中



VICS センター のメンテナンス中

インターナビ VICS 通信



携帯電話の電波状況が悪い



インターナビ情報センター のメンテナンス中



トンネル内を走行中

■VICS 情報についての注意事項

- ・エンジン始動直後や放送局が切り換わった 直後は、受信できた情報から表示可能とな るため、受信完了していないページがとば されることがあります。
- ・電波ビーコン、光ビーコン、FM 文字多重の 各形態から提供される情報の密度や対象道 路などがそれぞれ異なっている場合があり、 また情報の更新がおよそ5分間隔で行われ るため、地図上の VICS 情報の表示が増え たり減ったりする場合があります。
- ・新しい VICS 情報を長時間(およそ30分) 受信しない場合には、データが自動的に消 去され、表示が消える場合があります。
- ・渋滞情報は VICS センターでの収集、編集、送信に若干 (5 ~ 10 分程度) 時間がかかりますので、実際の状況が変化している場合があります。
- ・全ての道路について情報が提供されているわけではありません。また情報の収集ができていない場合には、情報が提供されません。
- ・VICS リンク (P441) の番号が更新される と、今まで VICS 情報が表示されていた道 路で表示されなくなる場合があります。 地図データが更新され本機の VICS リンク番 号が更新されると、VICS 情報を正しく表示 するようになります。

- ・VICS リンクの更新は年 1 回行われ、新しく道路ができたり、道路がなくなったり、 新たに VICS リンクとして定義された道路がある場合に、それらに接続する道路のVICS リンク番号が変更されることがあります。VICS リンクの番号変更については、VICS センターにお問い合わせください。
- VICS 駐車場の情報は、VICS センターで情報収集している駐車場のみ表示します。
- ・本機では自車位置の情報と VICS/FM 多重 チューナーの受信状態から最適と思われる 放送局を自動選局するように設定してあり ます。なお、必要に応じて手動で放送局選 択を行ってください。
- ・周波数により、放送局名称が表示できない場合があります。 通常は自車位置のある都道府県の放送局を受信していますが、他県の放送局を受信している場合があります。
- ・自車位置から遠方の地域を選択すると、選択している地域以外の VICS 情報を受信する場合があります。
- ・VICS ルート計算では、渋滞箇所の通過にかかる時間と迂回した場合の時間をリンク旅行時間情報により計算し、迂回するかどうかを決定しますので、全ての渋滞箇所を迂回するとは限りません。

- ・情報提供のない道路の計算は、通常のナビゲーションシステム同様のルート計算になります。したがって、VICS 情報のない道路が渋滞していてもそのルートを選択する場合があります。また、ルート計算後に渋滞が発生する場合もあります。
- ・自車位置から遠方にある通行止め、ランプ 閉鎖は迂回しない場合があります。 走行中、通行止め、ランプ閉鎖のある場所 に近づくと代替ルート計算機能 (P340) に よってルートを案内します。
- ・VICS 情報の中に、その事象の位置データがない場合は、該当する VICS リンクの始点が案内対象位置(マーク表示位置)となるため、事象発生場所と異なる場合があります。また、渋滞に関しては時間とともに状況が変化するためあくまで参考としてお考えください。

VICS センターの運用時間

FM 多重放送	24 時間 (ただし月曜日 午前 1 時~5 時は運用休止) ※3 月および 9 月に、深夜 1 時~5 時までをメンテ ナンスウィークとして保 守のため運用を休止する ことがあります。
ビーコン	24 時間 (メンテナンスのため運用を 休止することがあります。)
インターナビ	24 時間 (メンテナンスのため運用を 休止することがあります。)

VICS の運用休止中は、情報が送信されてい ても、内容は保証されません。

VICS についての お問い合わせ先

VICS の状況や機能によって問い合わせ先が 異なります。問い合わせが必要になったとき は、以下の内容を参考にしてください。

巻末の本田技研工業株式会社

「お客様相談センター」までご連絡ください。

- ◎ VICS 車載器の調子や使用方法
- ◎ VICS 車載器の受信可否に関して
- ◎ 地図表示 (レベル3)の内容に関して
- ◎ VICS 情報の受信エリアについて
- ◎ VICS 情報の内容の概略に関して
- ◎ インターナビ VICS の 簡易図形表示の内容に関して

右記の VICS センターまでご連絡ください。

- ◎ 文字表示 (レベル 1) の内容に関して
- ◎ 簡易図形表示 (レベル2)の内容に関して
- ◎ VICS の概念
- ◎ サービス提供エリアに関して

(財) VICS センター (東京センター)


受付番号	0570-00-8831 ※全国から市内通話料金でご利 用になれます ※PHS からはご利用できません。
電話受付 時間	9:30 ~ 17:45 (土曜、日曜、祝祭日を除く)
受付 FAX 番号	03-3592-5494(全国)
FAX 受付 時間	24 時間
ホーム ページ アドレス	http://www.vics.or.jp/ VICS の最新情報や FM 多重放 送局の周波数の情報などをご覧
	いただけます。

なお、お問い合わせ先の判断に迷うような場 合には、まずお買い求めの Honda 販売店ま たは、巻末に記載している本田技研工業株式 会社「お客様相談センター」までご連絡いた だくことをお勧めします。

M	E	M	0	

便利な機能

アドレス帳やスケジュールの管理、個人情報を守る シークレットモードを利用する*こと*ができます。

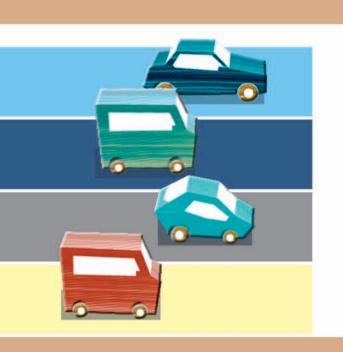

アドレス帳を使う 350

スケジュールを管理する 357

音声メモを使う 364

シークレットモードを使う 367

ハードディスク容量を確認する 369

保存データを消去する 370

地図 / その他の情報について 371

アドレス帳を使う

頻繁に電話をかける相手の電話番号はアドレス帳に登録しておくと、電話をかけるときに便利です。

■アドレス帳を表示する

メニュー → アドレス帳 にタッチする



アドレス帳を表示します。

電話帳とは何が違うの?

電話帳 (P272) は、電話するのに必要な 名前と電話番号のみの表示ですが、アド レス帳は、メールアドレスやグループ番 号なども登録することができます。 また、電話帳はアドレス帳の登録情報を 利用して自動で表示しています。

アドレスを登録する

アドレス帳に名前、読み、電話番号(最大3) 件)、メールアドレス(最大2件)、グループ 番号を登録することができます。*2

- メニュー → アドレス帳 にタッチする
- 新規登録 にタッチする
- 入力したい項目にタッチする ***



項目の内容を入力する ™



- 入力完了 または 完了 にタッチする
- 手順3~5を繰り返し、 必要な項目を設定する
- **入力完了** にタッチする

アドレスを編集する

登録済みのアドレスを編集/消去することが できます。

メニュー → アドレス帳 にタッチする

編集したいアドレスにタッチする



詳細情報 にタッチする



アドレス詳細情報画面を表示します。 以降の操作手順は、「アドレスを登録する / (P350) の手順3以降と同様に行います。

ポイント

- *1・アドレス帳にはシークレットモードが 設定できます。シークレットモードを 設定するとアドレス帳は、メニュー画 面から選択できなくなります。 → 「シークレットモードを使う! (P367)
- *2・アドレス帳には最大 1000 件のデー 夕を登録することができます。
 - 携帯電話の電話帳を読み込んでアドレ ス帳に登録することもできます。
 - →「携帯電話の電話帳を読み込む」 (P272)
- *3・「読み」を入力しているとメニュー音声 読み上げ (P388) 時に使用されます。
 - ・「電話番号種別○〕または「メール種 別〇1にタッチすると、「自宅1、「携 帯」、「職場」、「その他」から種別を 選ぶことができます。



アドバイス

- ▼ ・アドレス帳は名前順、メモリー番号順、 グループ番号順に並び換えることがで きます。
 - →「アドレス帳のリストを並び換える」 (P352)
- ★2 ・編集項目でグループの番号を選ぶと、 アドレスをグループで管理することが できます。グループは $00 \sim 19$ の計 20 個まで管理することができます。 また、グループ名を編集することがで きます。
 - → 「グループ名を編集する | (P353)
 - USB メモリーに保存されたアドレス のデータを読み込むことができます。 → 「USB メモリーからアドレス帳を 読み込む (P355)

■アドレスを消去する

メニュー → アドレス帳 にタッチする

消去したいアドレスにタッチする **•**1



- 消去 にタッチする
- 消去する にタッチする

選んだアドレスを消去します。

アドレス帳の リストを並び換える

アドレス帳のリストを名前順、メモリ一番号 順、グループ番号順に切り換えることができ ます。<a>*1

- メニュー → アドレス帳 にタッチする
- 機能にタッチする
- 名前順、メモリ番号順、 グループ番号順の中から 切り換えたい順序にタッチする



アドレス帳のリストを選んだ順序に切り換え ます。

ポイント

- *1 ・携帯電話の電話帳を読み込んだとき、 グループ番号が 20 番以降のアドレス は、グループ番号順で表示すると"*" で管理されます。
 - 「読み」が入力されていないアドレス は名前順で表示すると"*"で管理さ れます。

アドバイス

▶ アドレス帳のアドレスを一括で消去す る場合は、「全消去1にタッチします。

■グループ名を編集する

グループ名を編集することができます。

- メニュー → アドレス帳 にタッチする
- 機能 → グループ名編集 にタッチする
- 変更したいグループの番号に タッチする



グループ名 または 読み にタッチする *1



グループ名または読みを入力する ™



- **入力完了** にタッチする
- **入力完了** にタッチする

グループ名の編集が完了します。

ポイント

*1 • [読み]を入力しているとメニュー音声 読み上げ (P388) 時に使用されます。

アドバイス

▶ 文字入力について詳しく知りたいとき は、「文字入力のしかた」(P33)を参 照してください。

アドレスを検索する

登録したアドレスをすばやく探すことができ ます。

アドレス帳から電話をかける (P281) ときに 便利です。

- メニュー → アドレス帳 にタッチする
- 検索 にタッチする
- 探しているアドレスで覚えている **項目**にタッチする ■



選んだ項目の内容を入力する ™

入力完了 または 完了 にタッチする



検索を開始し、入力した項目に該当する アドレスのリストを表示します。

探しているアドレスにタッチする





アドレスのメニューを表示します。*1

ポイント

- *1 ・ 電話をかける場合は、電話番号にタッ チすると、電話をかけることができま す。→「アドレス帳から電話をかける | (P281)
 - アドレスを編集する場合や詳細な内容 を確認するときは、「詳細情報」にタッ チします。
 - → 「アドレスを編集する | (P351)
 - アドレスを消去する場合は、「消去」 にタッチします。
 - → 「アドレスを消去する | (P352)

アドバイス

- ◆11 ・表示された項目の中から入力できるも の(覚えているもの)を選んでください。
- ◇2・文字入力について詳しく知りたいとき は、「文字入力のしかた」(P33)を参 照してください。

USB メモリーから ■アドレス帳を読み込む

あらかじめ USB メモリーに保存されたアド レスのデータをアドレス帳に読み込むことが できます。*1

vCard 形式について

- ・vCard 形式とは、名刺データを扱うための 共通フォーマットで Honda インターナビシ ステムでは、Ver.2.1 および Ver.3.0 に対 応しています。
- ・ご自宅のパソコンで vCard 対応のメールソフ トや住所録のソフトがあれば、その中のデー タを vCard 形式に書き出し(エクスポート)、 そのファイルを USB メモリーに保存すれば アドレス帳に読み込むことができます。
- USB メモリー内のフォルダ (ディレクトリ) は8階層(ルートディレクトリ含む)まで 認識できます。

- メニュー → アドレス帳 にタッチする
- 機能 → USBメモリー にタッチする
- **データ読み込み** にタッチする
- **読み込みたいアドレス**にタッチ する 🔼



選んだアドレスをアドレス帳に保存します。

ポイント

- *1・USB メモリーの接続方法や利用方法 について詳しくは、「USB メモリー を接続する / (P261) を参照してくだ
 - あらかじめご自宅のパソコンなどから vCard 形式でデータを USB メモリー に保存しておく必要があります。
 - ・アドレス 1 件あたり電話番号は最大 3件、メールアドレスは最大2件ま で読み込むことができます。
 - 住所録やメールのソフトによっては、 アドレス帳で正しく表示されない場合 があります。

アドバイス

USB メモリー内のすべてのアドレス を読み込む場合は、「全コピー1にタッ チします。

USB メモリーのアドレスを消去する

USB メモリー内のアドレス帳のデータを選ん で消去します。また、USB メモリー内のすべ てのアドレスを一括して消去することもでき ます。

- 1 メニュー → アドレス帳
 にタッチする
- 2 機能 → USBメモリー にタッチする
- 3 データ消去 にタッチする
- 4 消去したいアドレスにタッチする □



5 消去する にタッチする

USB メモリー内の選んだアドレスを消去します。

アドバイス

◆ USB メモリー内のすべてのアドレス を消去する場合は、[全消去]にタッ チします。

スケジュールを管理する

カレンダーに直接予定を登録して管理することができます。

カレンダーにスケジュールを設定して、指定 した時刻に、指定した操作を実行させること ができます。スケジュール機能では、次の操 作を指定できます。

- 目的地を設定する
- 周辺施設を検索する
- メッセージを表示する
- 音声メモを再生する
- ラジオをきく
- DVD/CD/MP3/WMA を再生する
- HDD サウンドコンテナを再生する
- スケジュールリストから選ぶ

● お願い -

オーディオなどのスケジュールが実行さ れると、大きな音量で音楽が再生される ことがあります。音量設定にご注意くだ さい。

- カーカルテとは何が違うの? —

「カーカルテー(P173)は通信機能を利用 した、お車の各パーツの交換スケジュー ルを管理するものですが、「スケジュール」 は通信機能を使わずにお客様が自由に予 定を設定できます。

■スケジュールを追加するには

*ここ*では、例として指定した時刻にメッセー ジを表示する方法を説明します。

メニュ**ー** → 付加機能 にタッチする

- スケジュール設定 にタッチする
- スケジュールを設定したい日付 にタッチする

20	93-B	應		斯品	2008年12月	THE
8						
		2	8	- 9	-	
100	8	-8-	79	77	12	
19	100			18	19.	100
100	2	1	20	2	25	
-		3300	3		童	±
(1)		2002/15/20		SBYE		

いずれかにタッチする

つづき・・・

時間指定	指定した時刻にスケジュー ルを実行させることができ ます。
起動時	指定した日の最初にエンジンスイッチを"I"または"II"にしたときにスケジュールを実行させることができます。[起動時]にタッチした場合は、手順7に進みます。

・・・次ページ手順5へつづく

ポイント

- *1・2054年12月31日までのスケジュー ルを作成できます。
 - 最大 100 件までスケジュールを作成。 できます。

実行時刻を 24 時間制で入力する *1

[○○時○○分]または[○○時○○分~ ○○時○○分1と入力します。

- 完了 にタッチする
- スケジュールを設定したい周期 にタッチする



毎日	毎日、同じ時刻に指定した機能を実行します。
当日のみ	当日のみ、設定した時刻に 指定した機能を実行します。
毎週	毎週、同じ曜日の同じ時刻に 指定した機能を実行します。
毎月	毎月、同じ日付の同じ時刻に 指定した機能を実行します。
毎年	毎年、同じ日付の同じ時刻に 指定した機能を実行します。

- メッセージを表示する にタッチする イベントについては、「設定できるイベン トについて/(P359)を参照してください。
- 新規作成 にタッチする 登録済みのメッセージを編集する場合は、 編集したいメッヤージにタッチします。
- **メッセージ**を入力する メッヤージは全角で 16 文字 (半角で 32 文字)まで入力できます。
- **入力完了** にタッチする

内容を確認して「登録」

にタッチする メッセージは 20 件まで登録できます。 20 件を超えて登録しようとすると、一番 古いメッセージの消去を確認する画面を表 示します。

スケジュールが登録され、カレンダーに戻り ます。***2**



ポイント

- *1・設定済みのスケジュールと同じ時刻を 入力したときは、最後に設定したスケ ジュールを実行します。
- *2・本日の日付は、"[]"で囲まれます。
 - 今月のカレンダーを表示しているとき は、年月が"[]"で囲まれます。
 - 「当日のみ」のスケジュールが設定さ れている日付は色が変わります。
 - スケジュールが設定されている日付を タッチすると、スケジュールの項目を 表示します。スケジュールを追加する 場合は、「新規作成]にタッチして手 順4に進みます。



設定できるイベントについて

イベント項目	内容
目的地を設定する	指定した時刻に、目的地を設定します。 → 「場所を探す」(P105)
周辺検索をする	指定した時刻に、自車位置周辺の施設を検索します。 → 「場所を探す」(P105)
メッセージを表示する	指定した時刻に、設定したメッセージを表示します。
音声メモを再生する	指定した時刻に、設定した音声メモを再生することができます。
FM を聞く	指定した時刻に、設定した放送局を受信します。
AM を聞く	指定した時刻に、設定した放送局を受信します。
DVD/CD/MP3(WMA) を再生する	指定した時刻にセットしたディスクを再生します。 ディスクが挿入されていないときは実行されません。
サウンドコンテナを再生する	指定した時刻に、設定した HDD サウンドコンテナのプレイリストを再生します。
スケジュールリストから選ぶ	指定した時刻に、設定したスケジュールの項目を実行します。

| 設定したイベントが | 実行されると・・・

スケジュールを実行する時刻になると、次のような確認のメッセージを表示します。



メッセージに従って操作してください。*1

ポイント

- *1 ・スケジュールが重複した場合は、最後 に設定したスケジュールを実行します。
 - その日に実行できなかったスケジュールがあると当日中は 2マークを地図 左側に表示します。(次の日になるとマークは消えます。)
 - 指定期日にエンジンスイッチが"I"または"II"になっていないなど、 Honda インターナビシステムがスケジュールを実行できない状態になっていた場合は実行されません。

スケジュールを 確認 / 変更するには

日付からスケジュールの設定内容を確認した り、変更することができます。

- メニュー → **付加機能** にタッチする
- スケジュール設定 にタッチする
- スケジュールを確認または 変更したい日付に タッチする



確認または変更したい **スケジュール**にタッチする



- 編集 にタッチする ™
- 変更したい項目にタッチする



各項目を変更する ™



編集完了 にタッチする



スケジュールの設定内容の変更が完了します。

アドバイス

- ◆1 ・ [実行] にタッチすると、スケジュー ルを実行します。
 - [消去] にタッチすると、スケジュー ルを消去します。
 - → 「スケジュールを消去する I (P361)
- ◆2・「イベント」とは、「スケジュールを追 加するには / (P357) の手順8で設 定した項目です。

スケジュールリストを見る

スケジュールの実行履歴を確認することがで きます。

- メニュ**ー** → 付加機能 にタッチする
- スケジュール設定 にタッチする
- スケジュールリスト にタッチする 🔼



スケジュールリストを表示します。実行 済み 🌇 (グレー)、実行できず 🦓 (黄色)、 実行されていない (マークなし)を区別 して表示します。

■スケジュールを消去する

実行済みのスケジュールなどいらないスケ ジュールを消去します。

- メニュー → 付加機能 にタッチする
- スケジュール設定 にタッチする
- 消去したいスケジュールのある 日付にタッチする



- 消去したいスケジュール にタッチする 💶
- 消去 にタッチする
- 消去する にタッチする

選んだスケジュールの消去が完了します。

ポイント

*1 ・ 選んだ日付のすべてのスケジュールを 消去する場合は、「全消去1にタッチ します。

アドバイス

- 【● ・ 「日時指定] と 「繰り返し指定] にタッ チすると画面を切り換えることができ ます。
 - スケジュールリスト画面でスケジュー ルにタッチすると、スケジュールの実 行、編集、消去が行えます。

USB メモリーへ **■スケジュールの保存 / 読み込み**

スケジュールを USB メモリーに保存したり、 読み込んだりすることができます。

USB メモリーに すべてのスケジュールを保存する

登録したすべてのスケジュールを USB メモ リーに保存することができます。

- メニュー → 付加機能 → **スケジュール設定** にタッチする
- USBメモリー → データ保存 にタッチする
- 保存する にタッチする 🝱

USB メモリーへスケジュールを保存します。

USB メモリーから すべてのスケジュールを読み込む

USB メモリーに保存されたすべてのスケ ジュールを読み込むことができます。*4

- メニュー → 付加機能 → **スケジュール設定** にタッチする
- USBメモリー → **データ読み込み** にタッチする
- **読み込みする** にタッチする

USB メモリーからスケジュールを読み込みます。

ポイント

- ※1 ・USB メモリーの接続方法や利用方法 について詳しくは、「USB メモリー を接続する / (P261) を参照してくだ さい。
- *2・スケジュールを個別に保存することは できません。
- *3 USB メモリー内にスケジュールがす でに存在する場合は、「上書きする] または[しない]を表示します。 [しない]にタッチすると保存は行わ れません。
- *4・スケジュールを個別に読み込むことは できません。
 - USB メモリーからスケジュールを読 み込むと現在のスケジュールに追加さ れます。Honda インターナビシステ ムのスケジュールと USB メモリー内 のスケジュールがまったく同じの場合 は、追加されません。
 - 日時が同じで内容の異なるスケジュー ルを読み込んだ場合は追加されま す。この場合、最後に読み込んだスケ ジュールを実行します。

USB メモリーの すべてのスケジュールを消去する

USB メモリー内のすべてのスケジュールを消 去することができます。

- メニュー → **付加機能** → スケジュール設定 にタッチする
- USB メモリー → データ消去 にタッチする
- **全消去する** にタッチする ***

USB メモリー内のすべてのスケジュールが消 去されます。

ポイント

*1・スケジュールを個別に消去することは できません。

音声メモを使う

音声や诵話を録音したりできます。

音声を録音する

約30秒の録音データを诵話メモと合わせて 最大 10 件までハードディスクに保存するこ とができます。

メニュ**ー** → 付加機能 → **音声メモ** にタッチする



音声メモのリストを表示します。

新規録音 にタッチする

録音が始まります。*2

■音声メモを再牛する

メニュー → 付加機能 → 音声メモ にタッチする

再生したい音声メモに タッチする 🔼



[音声メモ]から録音した音声メモは 🕮、 通話中の通話録音は **へ** が表示されます。

再生 にタッチする



ポイント

- *1 ・録音または再生するときに、「音声メ モ準備中です! のメッセージが表示さ れることがあります。ハードディスク の準備中ですので、メッヤージが消え るまでお待ちください。
- *2・録音は約30秒経つと自動的に止まり ます。また録音中に [停止] にタッチす ると、録音を停止することができます。
 - ・録音中に Honda インターナビシステ ムの各ボタンが押された場合は、録音 が解除されます。
 - ・録音が完了すると、録音した日時が音 声メモの名前として記録します。
 - ・すでに 10 件録音されているときは録 音できません。不要なメッセージを消 夫してから録音してください。
 - → 「音声メモを消去する | (P365)
 - ・ 诵話メモの録音については、「*诵話録* 音するには / (P282) を参照してくだ さい。

アドバイス

- リスト順にすべての音声メモを再生す る場合は、「全件再生]にタッチします。
- ◆2・再生中、[-]または[+]にタッチ すると音量を調節できます。
 - [停止]にタッチすると途中で再生を 終了することができます。

■音声メモを消去する

録音した音声メモを消去します。

メニュー → **付加機能** → 音声メモ にタッチする

消去したい音声メモに タッチする 🔼



- 消去 にタッチする
- 消去する にタッチする

選んだ音声メモを消去します。

■タイトルを編集する

音声メモのタイトルは、自動的に録音時の日 付と時刻になります。あとからタイトル名称 を編集することができます。

- メニュー → 付加機能 → 音声メモ にタッチする
- 編集したい音声メモにタッチする



- **名称編集** にタッチする *1
- 編集したい項目にタッチする



・・・次ページ手順5へつづく

ポイント

- *1・最初、読みは入力されていません。
 - 「読み」は音声操作で使用します。ま た、メニュー音声読み上げ (P388) 時にも使用します。

アドバイス

◆11・音声メモを一括で消去する場合は、「全 消去1にタッチします。

文字を入力する 🔼



- 6 入力完了 にタッチする
- 7 編集完了 にタッチする

タイトルを更新します。

アドバイス

◆1 ・文字入力について詳しく知りたいときは、「文字入力のしかた」(P33)を参照してください。

シークレットモードを使う [編集権] [編集権]

マーク情報やアドレス帳などの表示をパスワードで規制できます。

シークレットモードを 設定するとき

シークレットモードの設定にはパスワードの 設定が必要になります。パスワードの設定後、 シークレットモードを ON に設定します。

- メニュ**ー** → 付加機能 にタッチする
- **シークレットモード** にタッチする
- 4桁の数字を入力し、完了 にタッチする



- 確認のため再度、4桁の数字 を入力し 完了 にタッチする
- ON にタッチする 💴 🔼

シークレットモードの設定が完了します。

シークレットモードを 解除するとき

- メニュ**ー** → 付加機能 にタッチする
- **シークレットモード** にタッチする
- パスワード(設定時の4桁の数字) を入力し 完了 にタッチする
- OFF にタッチする

シークレットモードを解除します。

ポイント

*1 ・すでにパスワードが設定されている場 合は、手順4は不要です。

アドバイス

シークレットモードが設定されている ときに、マーク情報やアドレス帳など の表示操作を行うと、シークレット モードが ON であることを伝えるメッ ヤージを表示します。



シークレットモードを解除するには 「シークレットモードを解除するとき! (本ページ)を参照してください。

▮パスワードを変更するには

- 1 メニュー → 付加機能
 にタッチする
- 2 シークレットモード にタッチする
- 3 パスワード変更 にタッチする
- **4 現在のパスワード**を入力し **完了** にタッチする
- **新しいパスワード**を入力し **完了** にタッチする
- 確認のため再度、新しいパスワードを入力し完了 にタッチする

パスワードの変更が完了します。

パスワードを忘れたときは

パスワードを忘れたときは、いったんパスワードをクリアし、必要に応じて再設定してください。パスワードをクリアすると、パスワード未設定の状態となり、設定したマークリスト、アドレス帳などのシークレットモードも解除します。

パスワードをクリアするには、未入力状態のパスワード入力画面で次のように操作します。

文字未入力の状態で・・・

1 修正 を **5 回連続**でタッチする



パスワードをクリアします。

ハードディスク容量を確認する (画集権) 原理権 (画集権)

ハードディスクの使用状況を確認することができます。

- メニュー → 付加機能 にタッチする
- 各種情報 にタッチする
- ハードディスク容量 にタッチする 💴



現在の空き容量が百分率 (100%) で表 示され、使用状況が確認できます。

ポイント

- *1 ・空き容量とは、HDD サウンドコンテ ナに音楽データを保存できる容量のこ とです。音楽データにはプレイリスト などの管理情報も含みます。
 - ・10%程度の空きがあっても、システ ム上保存できない場合があります。

保存データを消去する

ユーザーデータを消去することができます。

● お願い -

• 車を譲渡するときなどは、お客様が設 定した画像、登録地、回避エリア、ア ドレス帳などのユーザーデータを消去 してください。

- メニュー **→** 付加機能 にタッチする
- **データ編集** にタッチする
- 保存情報の全消去 にタッチする
- 全消去する にタッチする
- 実行する にタッチする

保存情報が消去され、起動画面を表示します。

ポイント

- *1 一度全消去すると、元に戻せません。 また、ユーザーデータばかりでなく、 案内中のルートなどの情報も消去し ます。保存しておきたい情報などは USB メモリーに保存しておくことを お勧めします。
 - ・この操作で、HDD サウンドコンテ ナの音楽データは消去できません。 HDD サウンドコンテナの音楽デー タを消去するときは、「HDD サウン ドコンテナの曲をすべて消去するし (P254)を参照してください。

地図 / その他の情報について

地図バージョンなどの確認方法について説明します。

この Honda インターナビシステムの「地図 | は「全国デジタル道路地図データベース」(財 団法人日本デジタル道路地図協会作成)と「交 通規制データベース | (財団法人日本交通管 理技術協会作成)をもとに、株式会社ゼンリ ンが独自に収集した情報(高速道路・有料道 路は2008年12月までに、国道・都道府県 道は 2008 年 9 月現在までに)[2009 年春 版 バージョン (VER) 14.05 の場合 1 を網羅 し、作成したものです。

本品に収録されている情報は、調査時期やそ の取得方法により、現場の状況と異なる場合 があるため、使用に際しては、実際の道路状 況および交通規制に従ってください。地図の 内容は、予告なく新しい地図データに更新さ れることがあります。

地図版権について

- このナビゲーションに搭載されている地図の内容の一部または全部の複製を禁じます。
- ・©2007 財団法人日本デジタル道路地図協会
- この地図作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図 を使用しています。(測量法第30条に基づく成果使用承認平20業使、第204-157号)
- この地図作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図 データベースを使用しました。(測量法第44条に基づく成果使用承認07-134T)
- 本品に使用している交通規制データは、道路交通法及び警察庁の指導に基づき全国交通安全活 動推進センターが公開している交通規制情報を使用して、MAPMASTER が作成したものを使 用しています。
- 本品に使用している交通規制データが現場の交通規制と異なるときは、実際の交通規制標識・ 標示などを優先して運転してください。
- ・本品に使用している交通規制データを、無断で複写・複製・加工・改変することはできません。
- 「VICS」は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- 本品に使用している祭事の画像情報の一部は「金森盈写真文庫」から提供を受けています。
- ©2009 MBA. Inc.
- ©2009 ZENRIN CO.,LTD.
- ©2009 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION
- ©2009 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION
- © ジオ技術研究所

本製品は、山崎 敏氏が開発し著作権を有するオープンソフトウェア[vz2|が含まれております。なお、 「vz2」の不具合に起因するすべての損害につき、同氏はいかなる保証を行うものではありません。

簡単操作

|地図バージョンとプログラム ■バージョンを確認する

地図データのバージョンを確認することがで きます。

メニュー → **付加機能** にタッチする

各種情報 にタッチする

簡単操作 **|地図バージョン**| にタッチする 標進操作 **バージョン情報** にタッチする



地図バージョンおよびプログラムバージョン を表示します。

アドバイス


● ・地図データ更新用 DVD によるバー ジョンアップ中には、更新進捗状況や 更新残時間などを表示します。

関連する機能

地図データを更新する......P392 新しい道路の情報があったとき P134 新しい道路データを取得する......P187

環境の設定について

Honda インターナビシステムの各機能の 初期設定を行うことができます。

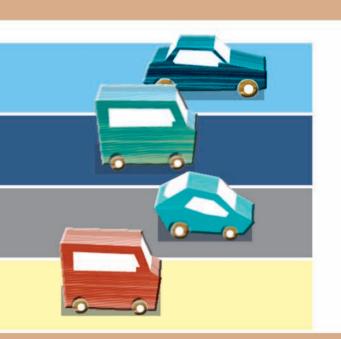

ナビ機能の設定を変える 374

よく使う機能をまとめる 390

現在地を修正する 391

<u> 地図データを更新する</u> 392

オーディオの設定を変える 395

テレビや DVD ビデオの設定を変える 397

HDD サウンドコンテナの設定を変える 404

音声操作の設定を変える 407

ナビ機能の設定を変える

ナビゲーション機能に関する初期設定を行います。

簡単操作

設定内容について

用途やお好みに応じて設定を変更することに より、ナビゲーションを使いやすくすること ができます。ナビゲーションの設定項目は、 簡単操作モード、標準操作モードごとに機能 がそれぞれ次のように分類されています。

簡単操作

メニュー → 設定を変える にタッチする



表示設定	時計表示に関する設定が行え ます。(→ <i>P376</i>)
VICS 情報表示	VICS 情報を地図に表示させる、させないの切り換えが行えます。($\rightarrow P385$)
自宅登録 / 自宅変更	自宅を登録します。 $(\rightarrow P38)$ また、登録後は位置の変更や 消去も行えます。 $(\rightarrow P40)$
通信機能設定	Bluetooth 接続や通信の接 続先の選択操作が行えます。 → <i>「通信機能を使えるようにする」(P154)</i>
電話設定	通話中の画面表示や自動着 信、通話音量、着信音量の設 定が行えます。→ 「電話の設 定をする」(P271)

標準操作

メニュー → 機能設定

にタッチする





表示設定	時計表示や地図色、地図に表 示するアイコンなどの設定が 行えます。(→ <i>P376</i>)
誘導設定	ルート設定を行ったときの表示や音声の案内方法、ルートの計算方法についての設定が行えます。(→ P379)
VICS 設定	地図に表示させる渋滞情報や 規制情報、駐車場情報、イン ターナビ VICS に関する設定 が行えます。(→ <i>P385</i>)
通信機能設定	Bluetooth 接続や通信の接 続先の選択操作が行えます。 → 「通信機能を使えるように する」(P154)
電話設定	通話中の画面表示や自動着 信、通話音量、着信音量の設 定が行えます。→ 「電話の設 定をする」(P271)

操作時に鳴る「操作音」の設 その他設定 定やその他の案内に関する設

定が行えます。(→ P388)

現在の位置を修正することがで 現在地修正 きます。→「現在地を修正す る」(P391)

設定を変更する

ナビゲーションの機能設定を変更することが できます。

簡単操作

メニュー → 設定を変える

にタッチする


標準操作

メニュー → 機能設定

にタッチする

変更したい設定内容 にタッチする

変更したい項目にタッチする ™

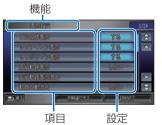

設定にタッチする

設定が変更され、直前の画面に戻ります。 引き続き設定項目を選んで変更すること ができます。

設定終了 にタッチする

設定が完了します。

アドバイス

◆11・すべての設定項目を初期状態に戻す場 合は、「初期値にする」にタッチします。

簡単操作

表示設定

設定値の青い太字は、工場出荷時の設定です。

簡単操作



時計表示に関する設定が行えます。

標準操作



時計表示や地図色、地図に表示するアイコン などの設定が行えます。

設定項目	目 設定内容 -		定値
		標準操作	簡単操作
ビル立体表示	市街地図表示(10、25、50mスケール) で3Dマップのとき、付近の "ビルを	[する]	
	立体的に表示するかしないか" を選ぶ ことができます。	[しない]	
3D アイコン表示	地図の目印になる建物などを"立体的	[する]	
	なマーク (3D アイコン) で表示するか しないか"を選ぶことができます。	[しない]	[しない] 固定
3D ポリゴン表示	3D マップを表示したとき、目印になる 建物などを"立体図形(3D ポリゴン)	[する]	
	で表示するかしないか" を選ぶことが できます。	[しない]	
走行軌跡表示	画面に "走行軌跡を表示するかしない	[する]	
	か"を選ぶことができます。	[しない]	
走行軌跡表示消去	選択するとそれまでの走行軌跡のデータ	を消去します。	消去できません。
軌跡自動消去	自宅を目的地に設定して自宅に到着した時に、 "自動的に軌跡を消去" させることができます。	[自宅到着時]	
	地図をスクロールして自宅を目的地に 設定した場合や自宅から約 100m以上 離れている場所でエンジンを止めたと きには軌跡は自動で消去されません。	[しない]	·[[しない]固定
施設文字	地図に表示する "施設名称の文字サイ	[標準]	
	ズ"を選ぶことができます。また、[表示しない]で表示しないようにもでき	[小文字]	[標準]固定
	ます。	[表示しない]	
3D 角度調整	地図を 3D マップにしたときの視野角 度を調節できます。	[5] 10 段階で選 択できます。	設定はありま せん。

「表示設定」のつづき・・・

設定項目 設定内容		設定	定値
設 上坝日	設定內谷	標準操作	簡単操作
地図色 昼	昼間(車幅灯を消しているとき)の地図	[ホワイト]	
	色を4色の中から選ぶことができます。	[ブルー]	[ホワイト]
		[グリーン]	固定
		[ベージュ]	
地図色 夜	夜間 (車幅灯をつけているとき)の地図	[ホワイト]	
	色を4色の中から選ぶことができます。	[ブルー]] [ブルー] 固定
		[グリーン]	
		[ベージュ]	
操作パネル色	画面 (操作パネル)の色を4色の中から	[ブルー]	
	選ぶことができます。	[グリーン]	
		[アンバー]	[ブルー] 固定
		[レッド]	
道路ふち取り表示	"道路のふち取りを表示するかしないか"	[する]	 [しない] 固定
	を選ぶことができます。	[しない]	
現在地情報の表示	現在地画面に "地名または路線名を表	[地名]※]	
	示するかしないか" を選ぶことができます。	[路線名]	[地名]固定
	690	[しない]	
路線番号表示	走行中の道路の "路線番号を表示する	[する]※2	 [しない] 固定
	かしないか" を選ぶことができます。	[しない]	
高速ガイド表示	高速道路に入った場合、"自動的に高速	[する]	[する]固定
	ガイドを表示するかしないか" を選ぶ - ことができます。	[しない]	

- ※ 1 地図スケールによって表示内容が変わり ます。
 - →「ナビゲーション画面の見かた! (P46)
- ※ 2「現在地情報表示」が [路線名] のとき に表示します。

	沙中山穴	設定	2値
設定項目	設定内容	標準操作	簡単操作
一行程ガイド IC 省略	行程ガイド中で通過する IC(インターチェンジ) の表示を "入口 IC と出口	[する]	「しない〕固定
	IC のみ"にし、その間の"IC を省略するかしないか"を選ぶことができます。	[しない]	
都市高速マップ表示	都市高速道路を走行しているときに、高 速道路、有料道路、主要幹線道路のみを	[する]	「しない〕固定
	表示する "「都市高速マップ」を表示するかしないか" を選ぶことができます。	[しない]	
スクロール方面表示	地図をスクロールさせている間、画面 の上下左右に "方面表示をするかしな	[する]	[する]固定
	いか"を選ぶことができます。	[しない]	
時計表示	画面上に"時計を表示するかしないか"	[귤	る]
	を選ぶことができます。	[した	まい]
サマータイム表示	時計の表示を夏季に1時間進める"サ	[ਰ	る]
	マータイム表示にするかしないか"を 選ぶことができます。	[した	まい]
時間表示	時計の表示を 12 時間表示 /24 時間表	[12時間表示]	[12時間表示]
	示から選ぶことができます。	[24 時間表示]	固定
地図色時刻連動	日没/日出時刻連動で画面の"地図色を切り換えるか切り換えないか"を選	[する]	[しない] 固定
	ぶことができます。	[しない]※]	
行政界色分け表示	行政界色分け表示 市街地図において、行政界(市区町村、大字など)ごとに境界の背景色を "色分けす "		「しない]固定
	るかしないか"を選ぶことができます。	[しない]	
2 画面同時スクロール		[する]	
	"左右の地図が連動してスクロールする かしないか" を選ぶことができます。	[しない]	[しない] 固定

※ 1 車幅灯の ON/OFF で画面の配色が切り 換わります。

標準操作

誘導設定

設定値の青い太字は、工場出荷時の設定です。



ルート設定を行ったときの表示や音声の案内 方法やルートの計算方法についての設定が行 えます。

※] 東京、名古屋、大阪周辺の主要な交差点 のみ表示します。

設定項目	設定内容	設定	全値
汉 上块日	設定的各	標準操作	簡単操作
リアル拡大図表示	主要な交差点で"リアルな拡大図 (3D イラスト表示)を表示するかしないか"	[する]	[する]固定
	を選ぶことができます。	[しない]	
到着予想時刻表示	到着予想時刻と残距離の"対象となる	[目的地]	
	地点"を選ぶことができます。また、[しない]に設定すると到着予想時刻を非	[経由地]	[目的地]固定
	表示にします。	[しない]	
直線誘導線表示	ルート案内中に目的地(経由地)までの 方向を示す "直線誘導線を表示するか	[する]	[しない] 固定
	しないか"を選ぶことができます。	[しない]	
方面看板表示 ※ 1	[する]に設定するとルート上にあるすべての交差点の方面看板を表示します。	[する]	
	[案内交差点のみ]に設定すると[する] の中から曲がる必要のある交差点のみ 表示します。	[しない]	[する]固定
		[案内交差点 のみ]	
レーン情報表示	"レーン情報を表示するかしないか"を	[する]	[する]固定
	選ぶことができます。	[しない]	
代替ルート計算	[する]に設定すると、ルート走行中に 渋滞や規制などの情報から代替ルート	[する]	 [する]固定
	が見つかった場合、自動的に代替ルートに再計算することができます。	[しない]	
回避エリア考慮	ルート計算時、 "回避エリアを通らない ようにルートを計算するかしないか"	[する]	
	を選ぶことができます。	[しない]	[しない] 固定

「誘導設定」のつづき・・・

沙中市口	=小中市穴	設定	定値
設定項目	設定内容	標準操作	簡単操作
センシングリルート	ルート案内中、意図的にルートから外 れた場合、 "ドライバーの意図を考慮し	[する]	- [する]固定
	て" ルートを" 再計算するかしないか" を選ぶことができます。	[しない]	
一般道路の車速	到着予想時刻を計算するときの基準となる"一般道路の走行速度"を選ぶことができます。	[25km/h] ※ 1	[25km/h] 固定
高速道路の車速	到着予想時刻を計算するときの基準と なる"高速道路の走行速度"を選ぶこ とができます。	[70km/h] ※ 2	[70km/h] 固定
有料道路の車速	到着予想時刻を計算するときの基準と なる"有料道路の走行速度"を選ぶこ とができます。	[50km/h] ※ 3	[50km/h] 固定
ルート計算条件	ルートを計算させるとき、 "最初に計算	[推奨]	
	させる基準"を設定します。(設定後の ルート計算から反映します。)	[一般道]	標準操作モード の設定と同じ
		[距離]	になります。
		[道幅]	
ルート学習 ※ 4	ルート計算時に "学習したルートを考慮するかしないか" を選ぶことができ	[する]	
	ます。 [リセット] で "ルート学習の記録を消	[しない]	[する]固定
	去"します。	[リセット]	

- ※ 1 [5km/h] ~ [80km/h] の間を 5km/h 刻みで選択できます。
- ※2 [5km/h]~[120km/h]の間を 5km/h 刻みで選択できます。
- ※3 [5km/h]~[100km/h]の間を 5km/h 刻みで選択できます。
- ※ 4 ルート学習とは元のルートから外れて同 じルートを数回走行するとそのルートを 学習する機能です。

次回走行時よりそのルートを計算しやす くなります。走行ルートによっては学習 しないこともあります。

設定項目	設定值 設定内容		定値
設处現日		標準操作	簡単操作
冬期閉鎖考慮	11月から3月までの冬の間、"通行止めになる道路を避けてルートを計算するかしないか"を選ぶことができます。冬期通行止め情報は過去の実績を考慮	[する]	「しない] 固定
	しています。実際の情報を確認してください。 4月から10月は通常のルートを計算します。	[しない]	
繁華街駐車場	繁華街などの入りくんだ場所に目的地 を設定した場合、"近隣の駐車場までの ルート案内を通知するかしないか"を 選ぶことができます。	[通知する]	[通知しない]
	→ 「走行中に最寄りの駐車場へ目的地 を変更する」(P145) ※設定時も案内しない場合があります。	[通知しない]	固定
 フェリー使用 ※ 1	フェリーを利用できる場合に、 "フェ リーを利用するルートを計算するかし	[する]	
% 1	ないか" を選ぶことができます。	[しない]	[しない] 固定
横付けルート計算	[する]に設定すると、中央分離帯がある道路などで、目的地が反対車線に位置する場合、目的地が進行方向となる	[する]	
	ように考慮したルートを計算することができます。	[しない]] [する]固定
VICS ルート計算	目的地までのルートを計算するときに "VICS 情報やインターナビ VICS 情報	[する]	
	を考慮するかしないか" を選ぶことが できます。	[しない]	
		/4	パージへつづく

※ 1 一般道路優先で計算した場合、「する] に設定してもなるべくフェリーを利用し ないルートを案内します。

> フェリーを利用するルートを計算できな い場合もあります。

> フェリーを利用しないと目的地に行くこ とができない場合、フェリー使用を「し ない1に設定してもフェリーを利用する ルートを計算します。

「誘導設定」のつづき・・・

設定項目	設定内容	設	定値
設定項日	設定的日	標準操作	簡単操作
時間曜日規制考慮	[する]に設定すると、曜日や時間帯で 規制の入る道路を避けてルート計算す	[する]	- [する]固定
	ることができます。時間曜日規制は現 在地周辺の情報を考慮します。	[しない]	
スマート IC 案内	[する]に設定すると、ルート計算時にスマートICを通るルートがないか探します。→ 「探した場所に行く」(P122)また、入口/出口のインターチェンジ	[する]	標準操作モード
	を指定するときに、スマートICも指定できるようになります。 → 「入口/出口のインターチェンジを指定する」(P133、P143)	[しない]	の設定と同じになります。
合流案内	ルート案内中、 "合流地点に近づいたときに案内するかしないか" を選ぶことができます。	[する]	
	合流地点に近づくと ◆ ◆ のマーク を表示して音声で案内します。	[しない]	
踏み切り案内	ルート案内中、 "踏み切りに近づいたときに案内するかしないか" を選ぶことができます。	[する]	[する]固定
	踏み切りに近づくと 👄 のマークを表示して音声で案内します。	[しない]	
右左折専用レーン案内		[する]	
	ンに変化する地点を案内するかしないか" を選ぶことができます。	[しない]	

・・・次ページへつづく

設定項目	設定内容	設定	E値
	設定的各	標準操作	簡単操作
事故多発地点案内	"事故多発地点を案内するかしないか" を選ぶことができます。 事故多発地点に近づくと ◆ のマーク	[する]	[する]固定
	を表示して音声で案内します。 ルート走行中に 200m 以下のスケール の地図で表示させることができます。	[しない]	
音声案内設定	音声による案内に関する設定が行えます。	。 <i>(→次ページ</i> 参	家照)

・・・次ページへつづく

音声案内設定※]

沙古口	砂中山穴	設定値	全值
設定項目	設定内容	標準操作	簡単操作
VICS 案内	VICS 情報を "音声で案内するかしな	[する]	
	いか" を選ぶことができます。	[しない]	
到着予想時刻案内	到着予想時刻を"音声で案内するかし	[する]	
	ないか" を選ぶことができます。	[しない]	
交差点目印案内	交差点に近づいたとき交差点目印を"音 声で案内するかしないか"を選ぶこと	[する]	
	ができます。	[しない]	
料金案内	料金所に近づいたとき料金を"音声で案内	[する]	
	するかしないか" を選ぶことができます。	[しない]	
交差点名称案内	交差点に近づいたとき交差点名称を"音	[する]	
	声で案内するかしないか" を選ぶこと ができます。	[しない]	標準操作モート
JCT 名称案内	高速道路のジャンクションに近づいたと きジャンクション名称を "音声で案内す	[する]	の設定と同じ になります。
	るかしないか"を選ぶことができます。	[しない]	
一般道方面名称案内	一般道路走行中に方面名称を "音声で案内	[する]	
	するかしないか" を選ぶことができます。	[しない]	
高速道方面名称案内	高速道路走行中に方面名称を "音声で 案内するかしないか" を選ぶことがで	[する]	
	きます。	[しない]	
交通状況変化時案内	[する] に設定すると、インターナビ VICS などの受信情報に、ルート上の 状況変化 (重要な規制の有無や渋滞発 生など) の音声情報が含まれる場合、これを音声で案内することができます。	[する]	
		[しない]	



音声による案内に関する設定が行えます。

※ 1 [シンプル設定] にタッチすると、音声 案内設定の[VICS 案内] のみが[する] になります。

[詳しい設定]にタッチすると、音声案内設定のすべての項目が[する]になります。

簡単操作

■VICS 設定 (VICS 情報表示)

設定値の青い太字は、丁場出荷時の設定です。

簡単操作

VICS 情報を地図に表示させる、させないの 切り換えが行えます。

※ 簡単操作モードの VICS 情報表示には設定 画面がありません。[VICS情報表示]にタッ チするたびに、VICS 情報の表示 / 非表示 が切り換えられます。

標準操作



地図に表示させる渋滞情報や規制情報、駐車 場情報、インターナビ VICS に関する設定が 行えます。

- 小 台话口	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		シャン・シャン・シャン・シャン・シャン・シャン・シャン・シャン・シャン・シャン・		
設定項目	設定内容	標準操作	簡単操作		
図形情報割込み	図形情報割込み 地図上に受信した "VICS 図形情報を割込み表示するかしないか" を選ぶこ	[する]	 - [する]固定		
	とができます。	[しない]			
文字情報割込み	込み 地図上に受信した "VICS 文字情報を 割込み表示するかしないか" を選ぶこ	[する]	 [しない] 固定		
	とができます。	[しない]	[しない] 回た		
一般道情報表示	一般道情報表示受信した "VICS 情報を一般道路に表示するかしないか" を選ぶことができます。	[する]			
		[しない]	「オス1田中		
高速道情報表示	受信した "VICS 情報を高速道路に表	[する]	- [する]固定 - -		
	示するかしないか" を選ぶことができ ます。	[しない]			
渋滞表示	地図上に "渋滞矢印を表示するかしな	[する]	VICS 情報表		
いか " または "点滅させる ことができます。	いか" または "点滅させるか" を選ぶ	[点滅表示]	示を表示する と、すべて [点		
	CCD, CCB, 9 .	[しない]	滅表示] にな		
混雑表示 地図上に "混雑矢印を表示するかしないか" または "点滅させるか" を選ぶ ことができます。	地図上に "混雑矢印を表示するかしな	[する]	ります。OFF		
		[点滅表示]	にすると、す べて[しない]		
		[しない]	となります。		
順調表示 地図上に "順調矢印を表示するかしないか" または "点滅させるか" を選ぶ ことができます。	いか"または"点滅させるか"を選ぶ	[する]	初期値は ON となります。 		
		[点滅表示]			
	[しない]				

「VICS 設定」のつづき・・・

設定項目	砂宁内交	設定値			
	設定内容	標準操作	簡単操作		
規制表示	地図上に交通規制に関する "VICS情報マークと規制区間を表示するかしな	報マークと規制区間を表示するかしな	報マークと規制区間を表示するかしな	[する]	VICS 情報表 示を表示する
	いか" を選ぶことができます。	[しない]	と、すべて [す る] になりま す。 OFF にす		
VICS 駐車場 マーク表示	地図上に "VICS 駐車場マークを表示するかしないか" を選ぶことができます。	[する]	ると、すべて [しない] と なります。初		
		[しない]	期値は ON と なります。		
VICS 強調地図表示	[する]に設定すると、VICS対象路線を目立たない色にし、VICS情報の矢	[する]			
	印を強調してわかりやすく表示することができます。	[しない]	[しない] 固定		
情報保持時間	受信した "VICS 情報を保持する時間" を選ぶことができます。 情報受信後、VICS 設定で情報保持時	[30分]	- [30 分] 固定		
間に設定した時間が経過しても、データが更新されない場合は VICS 情報を消去します。	[60分]				

・・・次ページへつづく

インターナビ VICS 設定 通信 ※]

-N-0-15-D	=N中中穴	設定	定値
設定項目	設定内容	標準操作	簡単操作
情報受信接続設定	インターナビ情報センターに "自動で 接続する周期"を選ぶことができます。	[状況変化時] ※2	
		[5分]	
		[15分]	
		[30分]	
		[60分]	
		[しない]	
自動ルート再計算	[する]に設定すると、ルート計算後や ルート案内中に、インターナビ VICS	[する]	 標準操作モード
	の情報を取得してから、自動的にルー ト再計算をすることができます。	[しない]	の設定と同じ になります。
自動更新ポイント設定		[する]	
	トに近づくと、自動的にインターナビ VICS の情報を取得することができます。	[しない]	
フローティングカー システム	"インターナビ・フローティングカー情報 を送信 / 取得するかしないか"を選ぶこ	[する]	
	とができます。→「インターナビ・フロー ティングカーシステムについて」(P342)	[しない]	
簡易図形割込み	受信した VICS 情報の "簡易図形を割込み表	[する]	
	 示するかしないか" を選ぶことができます。 	[しない]	
駐車場セレクト設定	インターナビ VICS から取得する駐車場情報(駐車場セレクト)の表示する優先順位や表示件数を絞り込むための条件を設定することができます。設定方法については「 <u>駐車場セレクトを設定する」(P114)</u> を参照してください。設定した内容は、「近くの駐車場を探すとき(駐車場セレクト)」(P113)で確認できます。		

※ 1 インターナビ VICS 設定は、機能設定の VICS 設定と同じ階層の中にあります。

※ 2 「状況変化時] について

ルート案内中、10分おきに自動接続し、 ルート上に状況の変化 (重要な規制の有 無や渋滞発生や渋滞解消など)があると きのみ、交通情報を取得します。 他の項目とは異なり接続時間を短くする

ことができます。

また、「ルート案内開始時連動取得」を [する]に設定していると接続時に天気 情報も同時に取得します。(状況変化時) →「取得する気象情報の設定をする」 (P185)

標準操作

■その他設定

設定値の青い太字は、丁場出荷時の設定です。



Honda インターナビシステムの操作時に鳴る 「操作音」の設定やその他の案内に関する設定 が行えます。

- ※ 1 [圧雪路]は、[舗装路]よりも警告が出 やすくなります。
- ※2 ETC 車載器を接続していなくても料金 所案内図は表示されます。

ETC 案内図は、実際のレーンの位置と 異なる場合があります。

=\\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\	設定項目 設定内容	設定値	
設定項日		標準操作	簡単操作
メニュー音声読み上げ	ユー音声読み上げ メニューの表示内容を "音声で読み上 げるか読み上げないか" または "走行 中にのみ読み上げるか" を選ぶことが	[する]	
		[しない]	[走行中のみ] 固定
	できます。	[走行中のみ]	
ふらつき検知警報	[する]に設定すると、車両のふらつき	[する]	「オス1田宗
	を感知したとき、音声と画面表示で警報します。	[しない]	[する]固定
カーブ警告	[しない]以外に設定すると、速い速度	[舗装路]	
	でカーブを走行しようとしたとき、状 況に応じて、音声と画面表示で警告し	[圧雪路] ※]	[舗装路]固定
	ます。	[しない]	
シートベルト警告	[する]に設定すると、運転席のシート ベルトを着用していない状態で走行し	[する]	
	ようとしたとき、音声で警告します。	[しない]	
パーキングブレーキ警告	[する]に設定すると、パーキングブレー キをかけた状態で走行しようとしたと	[する]	[する]固定
	き、音声で警告します。	[しない]	
県境案内	[する]に設定すると、県境に近づいたとき、音声と画面表示で案内します。	[する]	
	ここ、自严と四国衣がて糸内しより。	[しない]	
ETC 案内	[する]に設定すると、ルート案内中に		
※ 2	都市高速道路(首都高速道路など)を走	[する]	「 寸 7 1 田中
	行すると、ETC レーンへ誘導する料金 所案内図を表示します。 (データがある地点のみ)	[しない]	[する]固定
		• • • 次	ページへつづく

設定項目	設定内容	設定値	
設 上與日		標準操作	簡単操作
カーソル移動音量	▲ ▼ や ★ ▼ 、またはジョイス ティックで各項目を選ぶときの "操作 音の音量" を選ぶことができます。	[2] ※ 1	標準操作モード
選択実行音量	各項目をタッチしたときや [目的地] ボタン、[メニュー] ボタンなどを押したときの "操作音の音量" を選ぶことができます。	[2] ※ 1	の設定と同じ になります。

※ 1 [1] ~ [3] の 3 段階で選択できます。

よく使う機能をまとめる 環珠間

カスタマイズメニューや internavi ダイレクトを好みのメニューに変更できます。

- メニュー **→** 付加機能 にタッチする
- **カスタマイズ** にタッチする
- カスタマイズメニュー にタッチする 🗠
- 変更したい項目にタッチする ™



新たにメニューに入れたい項目 にタッチする



カスタマイズメニューの変更が完了します。 **•**1

ポイント

- *1・簡単操作モードのワンプッシュメ ニュー (P57) はカスタマイズできま せんん
- *2 [internavi ダイレクト] にタッチする と [internavi ダイレクト] 内に表示 するメニューを同様の操作でカスタマ イズすることができます。
 - → 「internavi ダイレクトを設定する [:[t] (P170)
- *3・カスタマイズメニューの [internavi ダイレクト1を入れ換えることはでき ません。

アドバイス

メニュー項目を初期状態に戻す場合 は、「初期値にする」にタッチします。

現在地を修正する

手動で現在地を修正できます。

- メニュー → 機能設定 にタッチする
- 現在地修正 にタッチする
- で自車がある地点に ↔ を合わせる



- セット にタッチする
- 自車マークの向きを合わせる



セット にタッチする *****2

現在地の修正が完了します。

- ポイント
- *1・GPS の測位の状態によっては、現在 地のずれを自動的に修正できないこと があります。
 - → 「現在地や軌跡の誤差について | (P434)
- *2・一般道路と高速道路が併設する道路に カーソルを合わせた場合、自車の位置 を一般道路と高速道路のどちらに修正 するかを選ぶ画面を表示します。



[一般道にセット]または[高速道に セット] にタッチします。

地図データを更新する 瞬間 ほ

DVD による地図データ更新(スマート全地図更新)の概要を説明します。

■DVD で地図を更新するには

地図データのバージョンアップは DVD を 使って行います。

● お願い -

エンジンが停止している状態で以降の操 作を行うと、バッテリーの充電状態に よってはエンジンの始動ができなくなる ことがあります。

お知らせ

・地図データ更新は、インターナビ・プレミ アムクラブの会員サービスとしてご提供し ます。会員登録をされていない場合はサー ビスが受けられません。

必ず Honda 販売店での会員登録をお願いし ます。

- ・更新時期はインターナビ情報センターから パーソナル・ホームページなどを通じてご 案内します。
- ・詳しくは更新用 DVD に添付する説明書を ご覧ください。

▲ を押し、地図データ更新用 DVD を本機に挿入する



実行する にタッチする

いずれかにタッチする



「 通信で認証を行う 1 →手順 7 へ *1 「販売店で認証を行う] →手順 4 へ 🔀

・・・次ページ手順 4 へつづく

ポイント

- *1・通信で認証を行うには、事前に準備が 必要です。詳しくは「インターナビの 通信サービスを使う | の「*通信機能を 使えるようにする | (P154) を*参照し てください。
- *2 · Honda 販売店での認証は、本機の識別 ID、フレーム No.(車台番号) などから 認証用パスワードを取得して行います。 詳しくは、Honda 販売店にお問い合 わせください。

アドバイス

● ・タイトル情報を格納した内蔵の Gracenote データベース (P255) も 同時に更新します。

関連する機能

地図バージョンとプログラム

バージョンを確認する......P372 新しい道路の情報があったとき P134 新しい道路データを取得する......P187

- パスワード入力 にタッチする
- Honda 販売店から入手した 認証用パスワードを入力する
- **入力完了** にタッチする
- 認証が問題なく完了すれば、 以下の画面が表示されます



確認 にタッチする



この間、オーディオ操作を含む全ての機 能がご使用になれません。

「地図更新に関する注意事項」が 表示されましたら内容を読んだ上、 確認 にタッチする



地図データおよび、他の情報の更新が行われ ます。更新には時間がかかります。



画面の案内にしたがって地図データ更新用 DVDを取り出してください。

お知らせ

・地図更新が完了するまでの時間はバージョン 情報画面 (P372) で確認できます。



ただし、更新進捗状況や残り時間はデータ 量やシステム状態によって異なります。

- ・地図更新中は、Honda インターナビシステ ムの操作に時間がかかることがありますが 故障ではありません。
- 一度、更新された地図は古いバージョンに 戻すことはできません。

ポイント

*1・地図更新中は左上に地図更新アイコン を表示します。

地図更新アイコン



- ・地図データ更新用 DVD を使用中に DVDを取り出すと更新が中断します。 この場合、ナビゲーション機能が使え なくなりますので、再度 DVD を挿入 してください。
- ・地図更新中にエンジンスイッチを"O" にすると、次回は続きから更新します。

地図データ更新時の データ登録について

地図データを更新すると、ランドマークの更 新を行うまで新たにユーザーランドマークや 非表示設定データを登録できません。*1

- メニュー → **付加機能** にタッチする
- **データ編集** にタッチする
- **ランドマークデータ** にタッチする



情報の検索を開始します。

検索が終了すると、ランドマーク更新画 面を表示します。

更新したい施設にタッチする



保持。または「登録」、「消去」 にタッチする 🞫



選んだ施設によってメニューは以下の ように表示します。

ユーザーランドマークのとき

登録	更新後の地図にユーザーラ ンドマークを表示します。
消去	ユーザーランドマークを削 除します。

非表示設定データのとき

保持	地図データ更新後の施設も 非表示設定にします。
消去	非表示設定データを消去 し、更新後の地図に施設を 表示させます。

設定終了 にタッチする

ユーザーランドマークおよび非表示設定デー 夕の更新が完了します。

ポイント

- *1 · ユーザーランドマーク (P84) および 非表示設定データ (P80) が 1 件も登 録されていない場合は、この操作は必 要ありません。
- *2・本機の地図データが、以下のように更 新されており、保持する必要がなく なった非表示設定データは[消去]の みになります。
 - 施設がなくなっている
 - 施設の位置が変更されている
 - 別の施設になっている
 - 選んだ施設周辺の地図を確認するとき は、「全画面地図]にタッチします。

オーディオの設定を変える [編集集] [編集集]

■音質を調節するには

4つの基本的な音質が調節できます。 また、車の速度に応じて音量を自動的に 調節する設定を選択できます。

各メディアの操作画面を表示する



- 例)音楽CD操作画面
- 音質調整 にタッチする
- 各項目にタッチして調節する



調節項目について

BASS	低音の調節を行います。低音を 強調したいときは [+]、弱くし たいときは [–] にタッチします。
TREBLE	高音の調節を行います。高音を 強調したいときは[+]、弱くし たいときは[-]にタッチします。
FADER	前後のスピーカー音量バランス を調節します。 フロントのスピーカー音量を大 きくしたいときは [FR]、リヤの スピーカー音量を大きくしたい ときは [RR] にタッチします。
BALANCE	左右のスピーカー音量バランス を調節します。 左のスピーカー音量を大きくし たいときは [L]、右のスピーカー 音量を大きくしたいときは [R] にタッチします。

車の速度に応じて音量を自動で調筋 する(車速連動音量)

車の速度に応じて音量を自動的に調節する機 能です。車の速度が上がると自動的に音量が上 がります。

各メディアの操作画面を表示する



- 例)音楽 CD 操作画面
- **音質調整** にタッチする
- **車速連動音量** にタッチする

・・・次ページ手順 4 へつづく

いずれかにタッチする



OFF	機能を解除するときは、 OFF にします。
LO	車速に応じた音量変化を小 さくします。
MID	[LO] と [HI] の中間です。 工場出荷時は、[MID] に設 定されています。
НІ	車速に応じた音量変化を大 きくします。



車速連動音量の設定が完了します。

テレビや DVD ビデオの設定を変える IMPRICATION

テレビや DVD ビデオに関する設定ができます。

映像の色を調節するには

テレビや DVD ビデオでは色の濃さ、色合いを 調節することができます。

- テレビ (P215) または DVD ビデオ (P223) を見る
- 画面 を押す
- 色調整 にタッチする
- 色合い

または 緑 にタッチする

色の濃さ

- または + にタッチする



決定 にタッチする **■1**



色の調節が完了します。

ポイント

- *1・画面の調節は地図色が昼の場合と夜の 場合(車幅灯をつけているとき)で、 別々に設定することができます。
 - テレビ、DVD ビデオで別々に設定す ることができます。

■ワイド画面に切り換えるには

DVD ビデオでは通常の画面表示 (ノーマル) の他に 3 種類のモードが用意されており、表示方法を切り換えることができます。

- 1 DVD ビデオを見る (→ P223)
- 2 画面 を押す
- 3 ワイド切換 にタッチする
- 切り換えたいモードにタッチする



5 決定 にタッチする ■1

ワイドモードが切り換わります。

┃DVD ビデオの ■初期設定を変更するには

あらかじめ、字幕や音声の言語を設定することができます。あらかじめお好みの設定にしておくと、ディスクを再生するたびに設定を変える必要がなくなります。

- 1 DVD ビデオを見る (→ P223)
- 2 再生中、画面にタッチする
- 3 **停止** にタッチする ブルーバック画面になります。
- 4 画面にタッチする
- 5 初期設定 にタッチする
- 変更したい項目にタッチする □



7 項目の設定にタッチする

初期設定の変更が完了します。

ポイント

- *1・通常画面は縦横比 4:3、ワイド画面は 縦横比 16:9 です。
 - テレビはワイドモード固定になっているので画面表示のモードを切り換えることはできません。
 - ズームでは、画質が粗くなります。
 - ・営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のワイドモード切り換え機能を利用すると(フル、ズームなどで画面の圧縮や引き伸ばしなどを行う)、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。

アドバイス

▶ ・初期設定メニューで、[初期値にする] にタッチすると、視聴制限以外の項目 が初期状態に戻ります。

■DVD ビデオの初期設定できる項目について

設定値の**青い太字**は、丁場出荷時の設定です。*1

設定項目	設定內容	設定値
音声言語	優先してききたい音声の言語を設定します。	[日本語]
字幕言語	優先して表示させたい字幕の言語を設定します。	*2
メニュー言語	ディスクに記録されているメニュー画面の言語について、優先して表示させたい言語を設定することができます。	
アングル	マルチアングルの場面を再生しているときにアングル	[する]
マーク表示	マークを表示するかしないかを設定します。 	[しない]
音声圧縮	DVD ビデオ再生時に小音量と大音量の幅を一定に制御	[する]
	します。	[しない]
	→ 「DVD ビデオのダイナミックレンジコントロールを 切り換えるには」(P400)	
視聴制限	視聴制限を設定します。	[レベル 8]
	→「DVD ビデオの視聴制限のレベルを変更するには」	*3
	(P400)	

ポイント

- *1・「音声言語」、「字幕言語」、「メニュー 言語1では、選んだ言語がディスクに 記録されていない場合は、ディスクで 指定されている言語を設定します。
- *2・「英語]/「フランス語]/「スペイン語] /「ドイツ語]/「イタリア語]/「オラ ンダ語]/[中国語]/[韓国語]/[タイ 語 1/「その他 1 から選べます。 また、[その他]を選んだ場合は、 「言語コード表 / (P403) より、4 桁 の言語コードを入力し、「決定]にタッ チします。
- *3 · [レベル]] ~ [レベル 8] を選ぶこと ができます。

DVD ビデオの ダイナミックレンジコントロール **を切り換えるには**

ここでは DVD ビデオ再牛中の音声を制御す るかしないかを選ぶことができます。*1

「DVDビデオの初期設定を変更するにはし (P398) の手順5まで操作した後に・・・

音声圧縮 にタッチする

する にタッチする



設定が完了します。

●ダイナミックレンジコントロールとは!? DVD ビデオ再牛時に小音量と大音量の音の 幅を一定に制御(ダイナミックレンジコント ロール)し、小さな音や大きな音でもききや すくする機能です。

DVD ビデオの視聴制限の レベルを変更するには

ディスクによっては、成人向けの内容や暴力 シーンなど、子供に見せたくない場面に視聴 制限をかけることができます。(パレンタル □ック)*2

「DVD ビデオの初期設定を変更するにはし (P398) の手順5まで操作した後に・・・

視聴制限 にタッチする

パスワード入力画面を表示します。

- **4 桁のパスワード**を入力する パスワードの設定です。忘れないようメ 干しておくことをお勧めします。
- **入力完了** にタッチする
- 確認のため再度 **4 桁のパスワード**を入力する
- **入力完了** にタッチする

レベルを入力し

決定 にタッチする



レベル8 ディスクをすべて再生します。 レベル 成人向けディスクの再生を 7~2 禁止します。(子供向けや一 般向けディスクを再生する)

レベル 1 子供向けディスクのみ再生 します。

視聴制限レベルの設定が完了します。

レベルを変更する

設定した視聴制限のレベルを変更することが できます。

「DVD ビデオの初期設定を変更するにはし (P398) の手順5まで操作した後に・・・

- 視聴制限 にタッチする
- 設定したパスワードを入力する
- **入力完了** にタッチする 視聴制限レベルの変更が可能になります。
- レベルを入力し 決定 にタッチする

視聴制限レベルの変更が完了します。

パスワードを変更する

設定したパスワードを変更することができます。

「DVDビデオの初期設定を変更するにはし (P398) の手順5まで操作した後に・・・

- 視聴制限 にタッチする
- パスワード変更 にタッチする
- 現在のパスワードを入力し **入力完了** にタッチする
- 新しいパスワードを入力し **入力完了** にタッチする
- 確認のため 再度新しいパスワードを入力し **入力完了** にタッチする

パスワードの変更が完了します。

ポイント

- *1 ・ 音声圧縮 (ダイナミックレンジコント ロール)の効果が得られるのは、ドル ビーデジタル音声だけです。
- *2 · 視聴制限されたディスクを再生する と、パスワードの入力画面を表示する ことがあります。この場合は、正しい パスワードを入力しないと視聴制限 シーンを再生できません。
 - → 「視聴制限のある DVD ビデオを再 生したとき I (P227)
 - ディスクのパッケージに視聴制限しべ ルが記載されていないディスクは、レ ベル設定しても視聴制限はかけられま せんん
 - ・視聴レベルは、ディスクに記録されて います。ディスクのパッケージなどを ご確認ください。
 - ディスクによっては、視聴制限された シーンのみ飛ばして再生するものがあ ります。詳しくは、ディスクの説明書 を参照してください。
 - ディスクによっては、視聴制限のレベ ルを変更すると再生できないものがあ ります。視聴制限のレベルを変更後、 このようなディスクを再生した場合 は、一旦ディスクを取り出して、視聴 制限のないディスクを挿入し、再生可 能なレベルに変更してください。

パスワードを忘れたときは

パスワードを忘れたときは、いったんパスワー ドをクリアし、必要に応じて設定し直してく ださい。

パスワードをクリアするには、未入力の状態 のパスワードを入力する画面で次のように操 作します。

「DVD ビデオの初期設定を変更するには | (P398) の手順5まで操作した後に・・・

- 視聴制限 にタッチする
- 文字未入力の状態でを正を 5回連続でタッチする



メッセージが表示され、パスワードをクリア します。

言語コード表

言語名	コード
アファル語	6565
アブバジア語	6566
アフリカーンス語	6570
アムハラ語	6577
アラビア語	6582
アッサム語	6583
アイマラ語	6589
アゼルバイジャン語	6590
バキシール語	6665
白ロシア語	6669
ブルガリア語	6671
ビハーリー語	6672
ビスラマ語	6673
ベンガル語	6678
チベット語	6679
ブルトン語	6682
カタロニア語	6765
コルシカ語	6779
チェコ語	6783
ウェルシュ語	6789
デンマーク語	6865
ドイツ語	6869
ブータン語	6890
ギリシア語	6976
英語	6978
エスペラント語	6979
スペイン語	6983
エストニア語	6984
バスク語	6985

言語名	コード
ペルシャ語	7065
フィンランド語	7073
フィジー語	7074
フェロー語	7079
フランス語	7082
フリジア語	7089
アイルランド語	7165
スコットランド ゲール語	7168
ガルシア語	7176
グアラニー語	7178
グジャラード語	7185
ハウサ語	7265
ヘブライ語	7269
ヒンディー語	7273
クロアティア語	7282
ハンガリー語	7285
アルメニア語	7289
国際語	7365
インドネシア語	7368
インターリング	7369
イヌピア語	7375
アイスランド語	7383
イタリア語	7384
日本語	7465
ジャワ語	7487
グルジア語	7565
カザフ語	7575
グリーンランド語	7576

言語名	コード
カンボジア語	7577
カンナダ語	7578
韓国語	7579
カシミール語	7583
クルド語	7585
キルギス語	7589
ラテン語	7665
リンガラ語	7678
ラオス語	7679
リトアニア語	7684
ラトビア語	7686
マダガスカル語	7771
マオリ語	7773
マケドニア語	7775
マラヤーラム語	7776
モンゴル語	7778
モルダビア語	7779
マラータ語	7782
マレー語	7783
マルタ語	7784
ビルマ語	7789
ナウル語	7865
ネパール語	7869
オランダ語	7876
ノルウェー語	7879
オキタン語	7967
オロモ語	7977
オリヤー語	7982
パンジャブ語	8065

言語名	コード
ポーランド語	8076
パシュト一語	8083
ポルトガル語	8084
ケチュア語	8185
レトロアンス語	8277
キルンディ語	8278
ルーマニア語	8279
ロシア語	8285
キヤーワンダ語	8287
サンスクリット語	8365
シンド語	8368
サンゴ語	8371
セルボクロアティア語	8372
シンハリー語	8373
スロバキア語	8375
スロベニア語	8376
サモア語	8377
ショナ語	8378
ソマリア語	8379
アルバニア語	8381
セルビア語	8382
シスワティ語	8383
セストゥ語	8384
スンダ語	8385
スウェーデン語	8386
スワヒリ語	8387
タミル語	8465
テルグ語	8469
タジク語	8471

言語名	コード
タイ語	8472
ティグリニャ語	8473
トゥルクメン語	8475
タガログ語	8476
セツワナ語	8478
トンガ語	8479
トルコ語	8482
ツォンガ語	8483
タタール語	8484
トウィ語	8487
ウクライナ語	8575
ウルドゥー語	8582
ウズベク語	8590
ベトナム語	8673
ヴォラピュック語	8679
ウォロフ語	8779
コーサ語	8872
イディッシュ語	8973
ヨルバ語	8979
中国語	9072
ズール一語	9085

HDD サウンドコンテナの設定を変える INTERPRET INTERPRET

HDD サウンドコンテナで必要になる設定方法を説明します。

■録音方法を設定するには

音楽 CD の録音モードを設定します。*1

- 音楽 CD を再生する (→ P205)
- **オーディオメニュー** にタッチする
- 録音設定 にタッチする

いずれかにタッチする



自動録音	CD を再生すると、自動 的に HDD サウンドコン テナに録音します。
手動録音	CD 再生中に、タッチ操作して録音したい曲だけを HDD サウンドコンテナに録音します。
シングル録音	CD の 1 曲目だけを自 動的に HDD サウンドコ ンテナに録音します。

録音モードの設定が完了します。

ポイント

- *1 ・録音中にモードを変更する場合は、録音 をいったん停止してください。
 - ・工場出荷時の録音モードは「自動録音] です。

■録音についての注意事項

録音する前にお読みください。*1

CD 録音の制限について

すべての録音モード

- ・録音中の曲は CD の音声 (原音) できくこと ができません。(録音中は、操作画面がCD になっていても録音済みの HDD サウンドコ ンテナの音声で再生されています。)
- HDD サウンドコンテナで録音中の曲をきく ことができますが、録音開始直後は再生ま でに若干時間がかかります。
- ・録音中は早送り/早戻しはできません。
- 録音中はリピート再生、ランダム再生、ス キャン再生はできません。
- CD 以外のメディアが選択されても、HDD サウンドコンテナはCDの録音を継続します。
- ・録音中は Honda インターナビシステムの操 作に時間がかかることがあります。
- ・音飛びしてエラーが検出された場合は、次 の曲から録音を再開します。
- ・トラック間 (曲間) にブランクがない CD を 録音すると、曲間に無音を録音します。
- ・HDD サウンドコンテナの録音可能時間 (ハードディスクの空き容量)が CD の演奏 時間より短い場合は、録音できません。 (録音機能は働きません。)

- ・地図画面のときは、画面中段左端に録音中 のマーク 🖪 を表示します。
- ・本機は音楽 CD 規格に準拠して設計されて います。コピーコントロール CD などの CD 規格外ディスクの動作保証および性能保 証は致しかねます。
- 音楽 CD などをデジタル録音 (MP3/WMA) した記録媒体 (CD-R/RW など) から、 HDD サウンドコンテナに録音 (コピー) す ることはできません。これは、孫コピーを 防止するために開発された連続複製防止シ ステム (SCMS) の働きによるものです。
- 「録音が完了しました」のメッセージが表示 されたあと、または 🖪 が消えたあと、約 10 秒間は最後に録音していた曲を処理/保 存しています。 そのため、 すぐにエンジン スイッチを "O" にすると、最後の曲が録音 されません。エンジンスイッチを"O"にす るときは、しばらく待ってから行ってくだ さい。

自動録音 / シングル録音モード

- ・すでに録音済みの曲は、同じ CD から重複 して録音できません。
- ・エンジンスイッチを "O" にすると、録音中 の曲を消去します。次回エンジンスイッチ を "I" または "II" にすると、エンジンスイッ チを"O"にしたときに録音していた曲の始 めから録音を開始します。
- ・録音中にCDを取り出すと、録音中だった 曲を消去します。
- ・ 選曲すると、録音中の曲が消去され、次の 未録音の曲から録音を開始します。(「自動 録音1選択時のみ)

手動録音モード(1曲のみ)

- CD 録音モードを「自動録音」に切り換え、 [録音開始]にタッチすると、次の曲から録 音を開始します。
- CD 録音モードを [シングル録音]に切り換 えると、次の未録音の曲がトラック 1 のと きのみ録音を開始します。

ポイント

- *1・お客様が録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権 利者に無断で使用できません。
 - 録音した曲は、原音とは音質が異なった。 り、ノイズが発生する可能性があります。
 - ・著作権保護のため、法人登録車では HDD サウンドコンテナの機能が利用 できない場合があります。

「よく聴いた曲ベスト」の ■条件を設定するには 💴

[よく聴いた曲ベスト]のプレイリストを作成す るための検索期間を設定することができます。

- HDD サウンドコンテナを再生する $(\rightarrow P235)$
- **オーディオメニュー** にタッチする
- よく聴いた曲設定 にタッチする
- 設定したい条件にタッチする



選んだ条件で設定が完了します。

よく聴いた曲の設定条件

「過去 1ヶ月に 当日を含む過去 1ヶ月でよ よく聴いた曲1 くきいた曲を登録します。

「過去3ヶ月に 当月を含む過去3ヶ月でよ よく聴いた曲1 くきいた曲を登録します。

「過去6ヶ月に 当月を含む過去6ヶ月でよ よく聴いた曲1 くきいた曲を登録します。

再牛履歴を消去するには

過去に再生した曲すべての履歴を消去するこ とができます。

- HDD サウンドコンテナを再生する $(\rightarrow P235)$
- **オーディオメニュー** にタッチする
- よく聴いた曲設定 にタッチする
- 再生履歴消去 にタッチする
- 消去する にタッチする

過去に再生した曲すべての履歴の消去が完了し ます。

ポイント

*1・「よく聴いた曲ベスト」は、「お気に入 り/よく聴いた曲ベスト| グループ内 にあります。



音声操作の設定を変える瞬場の

音声操作に関する設定を変更することができます。

メニュー → 付加機能 → **音声操作** にタッチする

設定変更 にタッチする

変更したい項目にタッチする ™



設定にタッチする



設定が変更され、直前の画面に戻ります。 引き続き設定項目を選んで変更すること ができます。

戻る にタッチする



設定が完了します。

設定内容の詳細

設定値の青い太字は、工場出荷時の設定です。

改た他の月が大子は、工物田門内の政たとす。		
設定項目	設定内容	設定値
音声操作	[しない] に設定すると、音声操作を行わない設定になります。	[する]
	2630	[しない]
音声操作用画面表示	[しない] に設定すると、画面にテロップが表示しなくなります。	[する]
		[しない]
音声操作用	[しない] に設定すると、音声操作用の音声案内をしな	[する]
案内音声出力	い設定になります。	[しない]
ワンプッシュ音声入力	[しない] に設定すると、住所や電話番号から検索するときなどに、毎回「発話スイッチ」を押さなくても入	[する]
	力できるようになります。	[しない]
ユーザー選択	[声を覚えさせる]で登録されている声データを、使用するユーザーに合わせて選びます。	[標準]
	[標準]に設定すると、認識度が初期状態のものになります。(登録された声データは消去されません。) → 「声を覚えさせる(学習モード)」(P293)	[A] ∼ [E]
ユーザー情報	ユーザー名を変更することができます。 ユーザーを登録していない場合は、表示されません。 → 「声を覚えさせる (学習モード) 」 (P293)	_

アドバイス

◆11・すべての設定項目を初期状態に戻す場 合は、[初期値にする]にタッチします。

■ユーザーを選択する

[声を覚えさせる]で登録している場合、使用 するユーザーに合わせて選ぶことができます。

- メニュー → 付加機能 → **音声操作** にタッチする
- 設定変更 にタッチする
- **ユーザー選択** にタッチする
- **変更したいユーザー**にタッチする



戻る にタッチする

設定が完了します。

ユーザー名を変更する

[声を覚えさせる]で登録した声データを、お 好みの名称に変更できます。

- メニュー → 付加機能 → 音声操作 にタッチする
- 設定変更 にタッチする
- **ユーザー情報** にタッチする
- **変更したいユーザー**にタッチする **•**1



- **名称変更** にタッチする №
- **ユーザー名**を入力する **■**
- **入力完了** にタッチする

ユーザー名の変更が完了します。

ポイント


*1・入力できる文字数は全角5文字分(半 角 10 文字分)までです。

アドバイス

- ・すべての声データを消去し、すべてを 未登録に戻す場合は、「初期値にする」 にタッチします。
- ◆2 「初期値にする」にタッチする、選んだ ユーザーの声データを消去し、ユーザー 名を初期値に戻すことができます。
- 【3 ・文字入力について詳しく知りたいとき は、「文字入力のしかた」(P33)を参 照してください。

困ったときは・・・

「故障かな?」と思ったり、「どうしたらいいの?」と 困ったときは、本章をチェックしてみてください。

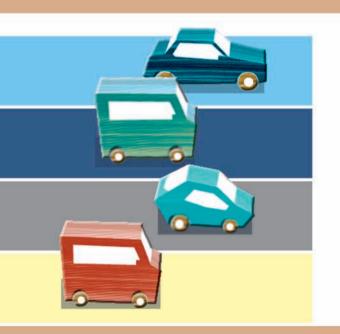

Q&A(よくある質問について) 410 故障かな?と思ったときの対処方法 416

エラーメッセージと対処方法 425

Q&A(よくある質問について)

操作方法や仕様について、よくある質問をまとめています。

ナビゲーション機能について

Q DI バッテリーを交換したら、現在地が 東京になっている。時刻もずれている。 どうしたらいい?	A OI GPS が測位するまでしばらくお待ちください。 バッテリーからの電源が供給されない状態がしばらく続くと、現在地や日時が工場出荷時の状態に戻ります。しかし、GPS 衛星からの電波を受信して測位が完了すると、正しい現在地、日時を示します。しばらく待っても改善されない場合は、お近くの Honda 販売店にご相談ください。
Q 02 現在地がよくずれる。なぜ?	A 02 GPS アンテナ周辺に金属製の物が置かれている可能性があります。 「現在地や軌跡の誤差について」(P434) をご覧になって GPS アンテナの位置を確認し、GPS アンテナ周辺に物 (金属製のトレー、小銭、携帯電話等)が置かれていないか確認してください。
Q 03 地図にマークがたくさん表示されている。 もっと減らせないの?	A 03 表示するランドマークを選ぶことで減らすことができます。 「表示するランドマークを選ぶ」(P78) をご覧になって不要なマークを[表示しない]の設定に変更してください。
Q 04 地図の縮尺が 25m から 50m に自動 で切り換わった。なぜ?	A 04 安全上の配慮から、地図の縮尺を広域にする仕様になっています。(市街地図のとき) 走行速度がおよそ90km/hになると、50mスケール(市街地図)になり、およそ80km/h以下になると元の縮尺に戻ります。

通信機能について

Q 01 自分の携帯電話は対応しているの?	A 01 ホームページをご覧ください。 対応機種についてはインターナビ・プレミアムク ラブホームページの「対応通信機器について」を ご覧ください。 ホームページ URL: http://www.premium-club.jp/
Q 02 Bluetooth がつながらない!	A 02 接続まで時間がかかることがあります。 もうしばらくお待ちください。 携帯電話側、Honda インターナビシステム側の双 方で接続先を検出するのに時間がかかることがあ ります。もうしばらくお待ちください。 設定方法が誤っている可能性があります。 処置①:携帯電話の電源を入れ直してください。 再度、お手持ちの携帯電話の取扱説明書と合わせ まして、本書「Bluetoothで携帯電話を接続する」 (P156)の操作を行ってください。 処置②:登録内容を消去してください。 携帯電話側の登録内容の消去および Honda イン ターナビシステム側の登録されている携帯電話の
	消去 <i>(P159)</i> を行ってください。 その後、本書 <i>「Bluetooth で携帯電話を接続する」</i> <i>(P156)</i> の操作を行ってください。

通信機能について(つづき)

Q 03 Bluetooth の設定方法がわからない!	A 03 ホームページをご覧ください。 インターナビ・プレミアムクラブホームページの 「対応通信機器について」のページで機種毎の設定 手順をご説明した PDF を提供しております。 ホームページ URL: http://www.premium-club.jp/
Q 04 インターナビ・プレミアムクラブの 暗証番号を忘れてしまった。	A 04 インターナビ・プレミアムクラブサポートデスクにで連絡の上、再発行の手続きをお取りください。 TEL: 0120-738147 (会員専用) メールアドレス: member@premium-club.jp 営業時間: 月〜土曜 9 時〜 12 時 13 時〜 18 時祝祭日、夏期休暇、年末年始を除く
Q 05 通信費はどのくらいかかる?	A 05 インターナビ VICS の受信 1 回あたり 150 ~ 200 パケット程度です。 通信費はお客様と携帯電話会社との契約プランに より異なります。

地図データについて

Q D1 他メーカーの地図ディスクは使えるの?	A D1 使用できません。 本機は市販されている CD や DVD の地図ディスクには対応しておりません。
Q 02 最新の地図データの更新 / 入手方法は どうするの?	A 02 地図データ更新用 DVD をお配りいたします。(スマート全地図更新) インターナビ・プレミアムクラブの会員サービスとして初回車検前に1回無料で全データを更新する地図データ更新用 DVD を指定のディーラー(Myディーラー)経由でお配りします。また、有料での更新も承ります。地図更新の時期についてはインターナビ・プレミアムクラブパーソナル・ホームページや電子メールなどでお知らせしますので、必ず会員登録をお願いします。
Q 03 新しい道が出来ているが、反映されて いる地図データはありますか?	A 03 internavi 情報から確認、ダウンロードができます。(新規道路データ配信) 通信機能を使った「internavi 情報」から新設道路のデータを確認/取得ができます。→「新しい道路のデータがないか確認するには」(P187)
Q 04 地図を更新したあと、前の地図バージョンに戻すことはできますか?	A 04 できません。 一度、最新の地図バージョンに更新すると、前の バージョンに戻すことはできません。

地図データについて(つづき)

Q 05 DVD を使った地図データの更新(スマート全地図更新)中に DVD を取り出すとどうなるの?

A 05 ナビゲーション機能が使用できません。

地図データ更新中に DVD を取り出すと、更新を中断します。中断中はナビゲーション機能が使用できません。ナビゲーション機能をご使用になるときは、再度地図データ更新用 DVD を挿入してください。

Q 06 ルートの周辺以外の新しい道路のデータ (新規道路データ配信)を取得する 方法はありますか?

A 06 internavi 情報から確認、ダウンロードができます。

[メニュー] → [internavi 情報] → [新規道路データ] に提供データの一覧を表示します。欲しいデータを選びダウンロードしてください。

→ 「新しい道路データを取得する」(P187)

なお、選択したものより前にデータがある場合、 一緒にダウンロードします。

Q 07 新しい道路のデータ (新規道路データ 配信)のダウンロードは有償ですか? A 07 約1年間、無料でダウンロードできます。

HDD に収録されている地図データの発行日から約1年間、無料でダウンロードできます。詳しくはインターナビ・プレミアムクラブサポートデスクにご確認ください。

TEL: 0120-738147 (会員専用)

メールアドレス: member@premium-club.jp

営業時間:

月~土曜 9時~12時 13時~18時 知祭日 夏期休暇 年末年始を除く

祝祭日、夏期休暇、年末年始を除く

ダウンロードにかかる通信費はお客様のご負担となります。提供期間終了後はスマート全地図更新を行わないと新しい道路データのダウンロード更新はできません。

オーディオ機能について

Q D1 音楽 CD のタイトル情報が取得できない!	A O1 すべてのタイトル情報が取得できるわけではありません。 → 「タイトル情報を取得する」 (P255) すべての音楽 CD のタイトル情報をサポートしているわけではありません。 また、工場出荷時期以降に発売された CD について、ハードディスク内のタイトル情報では未対応となります。 通信機能をご利用いただきますと、インターネットを利用したタイトル情報の取得が可能となりますので、工場出荷時期以降に発売された CD のタイトル情報でも取得できる可能性があります。
Q 02 地上デジタル放送に対応していますか?	A 02 地上デジタル放送の「ワンセグ放送」に対応しています。 地上デジタル放送の「ハイビジョン放送 (HDTV)」には対応しておりません。また、アナログ放送も対応しておりません。

故障かな?と思ったときの対処方法

「故障かな?」と思ったときの症状、原因、対処方法について説明します。

■ナビゲーション機能関連項目

症状	原因	処置
画面を表示しない。	画面が [表示 OFF] になっている。	[現在地]ボタンを押してください。
	車内の温度が上がり、液晶画面が高温になった。	車内の温度が下がれば自動的に復帰します。
ルート案内中に音声 案内が出ない。	案内音量が OFF になっている。	案内音量を確認してください。 → 「 <i>案内の音量を調節する」(P32)</i>
車の車幅灯を ON に しても夜画面に切り 換わらない。	車幅灯点灯時の減光が解除されている。	イルミネーションコントロールの操作で車幅 灯点灯時に減光するようにしてください。 イルミネーションコントロールの操作につい ては車両本体の取扱説明書をご覧ください。
走行軌跡が表示され ない。	走行軌跡を表示しない設定になっている。	「走行軌跡表示」の設定を[する]にしてください。 → <i>「表示設定」(P376)</i>
映像が暗い。	日没時刻が過ぎている。	夜間でも見やすいように、日没時刻になると、映像が自動的に暗い配色になるよう設計されています。 (「地図色時刻連動」が[する]に設定されている場合) → 「表示設定」(P378)
自車位置の誤差が大 きくなった。	TVの56chを受信している。	TV のチャンネルを変えるか、TV を OFF にしてください。

VICS 関連項目

症状	原因	処置
地図上に VICS 情報 が表示されない。	VICS サービスのエリア外または対象外の道路を走行している。	VICS のサービスエリア外では VICS 情報は 受信できません。
		VICS 情報対象外の道路では VICS 情報を表示しません。
	提供されていない情報がある。	提供される情報がいつでもすべてそろってい るとは限りません。
		設置されているすべてのビーコンが稼動して いるとは限りません。
		受信状況によっては情報がそろわない場合が あります。
	地図データベースが古い。	新設道路の情報は地図データが古いと表示されません。
	携帯電話が接続状態ではない。	インターナビの VICS 情報は携帯電話を接続 して受信してください。
	「VICS 設定」(P385) の「渋滞表示」等が [しない] を選んでいる。	「VICS 設定」の「渋滞表示」等を[しない] 以外にしてください。
	地図表示が 1km スケール表示より広域に なっている。	1km スケール以下でないと VICS 情報を表示 しません。 地図表示を 10m スケール表示から 1km ス ケール表示にしてください。

「VICS 関連項目」のつづき・・・

症状	原因	処置
FM 多重情報が表示さ れない。	FM 多重情報が放送されていない。	放送を休止している場合があります。 NHK の FM 文字放送サービスは、2007 年 3 月末をもって終了しています。(VICS 道路 交通情報は提供されています。)
	地下や建物脇など受信状態の悪い場所にいる。	受信状態によっては情報を表示できない場合 があります。
ビーコン情報が表示されない。	ビーコン送受信機の上部およびその周辺に 物を置くなどして、電波をさえぎっている。	電波をさえぎらないようにください。 また、ビーコン送受信機の取付角度がずれ ていると受信しにくくなります。
VICS が受信できない。 ◎ VICS 情報の受信時刻が表示されない ◎ VICS 情報の受信履歴が更新されない ◎ 急に VICS が受信できなくなった	FM 多重放送が受信できていない。	Honda 販売店にご連絡ください。
ときどき VICS が受信できない。	◎ 一時的なアンテナ等の断線 ◎ 一時的に FM 多重放送が受信しにくい地 域に入った。	再現性を確認し、問題を特定する必要があります。 発生した詳細な場所、状況、発生頻度等できるだけ詳しい状況を Honda 販売店にご連絡ください。
渋滞情報が点滅になる。	VICSの表示設定が[点滅表示]になっている。	「VICS 設定」(P385) で「渋滞表示」「混雑表示」 「順調表示」の項目を確認してください。
VICS 受信すると目的 地までのルートが変 化する。	システムの仕様によるものです。 システムに問題はありません。	「誘導設定」(P379) で「代替ルート計算」を [しない]に設定してください。

通信機能関連項目

症状	原因	処置
回線接続できない。	携帯電話が接続状態ではない。	Bluetooth で選択されている携帯電話の接続を確認してください。
	選択されている携帯電話ではない。	→ 「登録した携帯電話を選択する」(P157)
	ユーザー旧またはパスワードが正しくない。	インターネットプロバイダのユーザー ID または パスワードが正しいことを確認してください。
回線接続できない。	接続先が正しく設定されていない。	携帯電話に対応した接続先が正しいことを確認してください。 → 「接続先(プロバイダ)を選ぶ」(P161)
	暗証番号が正しくない。	インターナビ情報センターが発行する暗証番号と合っていることを確認してください。暗証番号を変更していた場合は、変更後の番号と合っているか確認してください。 →「暗証番号を変更する」(P164)
	携帯電話の電波状態が良くない場所、 または圏外にいる。	再度操作してみてだめな場合には、電波状態 が良い場所に移動してみてください。
	回線が混み合っている。	しばらくしてから、再度操作してください。
回線接続しない。	キャッシュにデータが残っている。	キャッシュにデータが残っている場合には回 線接続不要と判断して回線接続を行いません。

···次ページへつづく

「通信機能関連項目」のつづき・・・

症状	原因	処置
通信中に回線が切れ てしまった。	携帯電話の電波状態が良くない場所、 または圏外にいる。	再度操作してみてだめな場合には、電波状態 が良い場所に移動してみてください。
	インターネット上の回線やサーバーの負荷 が高くなっているため、データを受信でき ない。	しばらくしてから、再度操作してください。
	操作がなかった。	何も操作がない場合には、回線交換方式では 3分、パケット方式では10分で自動切断す る仕組みになっています。

■DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目

症状	原因	処置
再生できない。	ディスクが汚れている。	汚れを拭き取ってください。 → 「ディスクの取り扱いについて」(P190)
	本機で再生できない種類のディスクが入っ ている。	ディスクを確認してください。 → 「再生できるディスクの種類」(P191)
	PAL 方式のディスクを挿入している。	NTSC 方式のディスクに交換してください。
	本機のリージョン番号と異なるディスクを 挿入した。	リージョン番号が [2] または [ALL] のディス クに交換してください。
	ディスクの裏表を逆にしてセットしている。	ディスクのレーベル面を上にしてセットして ください。
映像が見えない。	走行中である。	走行中は、映像を見ることはできません。 音声のみでお楽しみください。
	ナビゲーションの画面になっている。	[AUDIO] ボタンで画面を切り換えてください。

···次ページへつづく

「DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目」のつづき・・・

症状	原因	処置
DVD ビデオの音が出 ない。	静止画再生中である。	静止画再生中に、音声をきくことはできません。
	dts 5.1chになっている。	本機では、dts 5.1chの音声は再生できません。dts 5.1ch以外の音声に切り換えてください。
CD再生中に、大きな	ディスクにキズやそりがある。	他のディスクと交換してください。
雑音が出る CD の再生が途中で止 まる。	ディスクが汚れている。	ディスクの汚れを拭き取ってください。 → 「ディスクの取り扱いについて」(P190)
	ディスクに曇りや水滴が付いている。	ディスクの曇りや水滴を拭き取ってください。
視聴制限のメッセージ が表示され、再生でき ない。	視聴制限がかかっている。	視聴制限を解除またはレベルを変更してください。 → 「視聴制限のある DVD ビデオを再生したとき」(P227)
視聴制限を解除できない。	暗証番号が間違っている。	正しい暗証番号を入力してください。 → 「DVD ビデオの視聴制限のレベルを変更するには」(P400)
	暗証番号を忘れてしまった。	文字未入力の状態で [修正] を 5 回タッチし、 暗証番号を解除します。→ 「DVD ビデオの視 聴制限のレベルを変更するには」(P400)
音声言語、字幕言語が 切り換えられない。	複数の言語が記録されていない DVD ビデオを再生している。	複数の言語が記録されていないディスクでは、 切り換えられません。
	ディスクのメニューでしか切り換えできな いように制限されている。	ディスクのメニューで切り換えてください。

「DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目」のつづき・・・

症状	原因	処置
初期設定で選んだ音声 言語、字幕言語になら ない。	初期設定で選んだ言語が記録されていない DVD ビデオを再生している。	初期設定で選んだ言語が記録されていない DVD ビデオでは、選んだ言語に切り換わり ません。
アングルを切り換えて 見ることができない。	複数のアングルが記録されていない DVD ビデオを再生している。	複数のアングルが記録されていない DVD ビ デオでは、切り換えられません。
	複数のアングルが記録されていない場面で 操作している。	複数のアングルが記録されている場面で、操 作してください。
ディスク再生中に映像 が乱れるまたは暗い。	ディスクコピー禁止信号が入っている。 (ディスクによって入っている場合があります。)	アナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、コピー禁止信号が入っているディスクを再生した場合、一部のモニターでは横縞が入るなどの現象が出るものもあります。(故障ではありません。)
◇ (禁止マーク)が画	ディスクが禁止している操作です。	この操作はできません。
面に出て操作できない。	ディスクの構造上対応できない操作をして いる。	
 画面が止まり、操作 を受けつけない。	ディスク再生中にデータを読み取れなく なった。	[停止]にタッチしてから、もう一度再生して ください。
	ディスクが汚れている。	他のディスクと交換してください。
CD-R や CD-RW を 再生できない。	ディスクがファイナライズされていない。	ディスクをファイナライズしてください。 →「 <i>再生できる MP3 ファイルの仕様」(P193)</i>

「DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目」のつづき・・・

症状	原因	処置
MP3 ファイルを再生 できない。	MP3 ファイルに「.mp3」の拡張子がつい ていない。	MP3 ファイルに拡張子「.mp3」を付けたデータの入った CD-R/RW に交換してください。 → 「再生できる MP3 ファイルの仕様」(P193)
	320kbps を超えるビットレートで記録さ れている。	ビットレートが 320kbps 以下で記録された MP3 ファイルにしてください。 → 「再生できる MP3 ファイルの仕様」(P193)
WMA ファイルを再 生できない。	WMA ファイルに「.wma」の拡張子がつい ていない。	WMA ファイルに拡張子「.wma」を付けたデータの入った CD-R/RW に交換してください。 → 「再生できる WMA ファイルの仕様」(P194)
	320kbps を超えるビットレートで記録さ れている。	ビットレートが 320kbps 以下で記録された WMA ファイルにしてください。 → 「再生できる WMA ファイルの仕様」(P194)
MP3 ファイル再生中 に大きな雑音が出る /MP3 ファイル再生 中に音が出なくなる。	MP3 形式でないファイルに「.mp3」の拡張子を付けている。	ディスクを交換してください。 (MP3 形式でないファイルに「.mp3」の 拡張子を付けて再生しないでください。) → 「再生できる MP3 ファイルの仕様」(P193)
WMA ファイル再生 中に大きな雑音が出る /WMA ファイル再生 中に音が出なくなる。	WMA 形式でないファイルに「.wma」の拡張子を付けている。	ディスクを交換してください。 (WMA 形式でないファイルに「.wma」の 拡張子を付けて再生しないでください。) → 「再生できる WMA ファイルの仕様」(P194)
ききたい MP3 ファイ ルが見つからない。	MP3 ファイルに「.mp3」の拡張子がつい ていない。	MP3 ファイルに拡張子 [.mp3] を付けたデータの入った CD-R/RW に交換してください。 → 「再生できる MP3 ファイルの仕様」(P193)
ききたい WMA ファイ ルが見つからない。	WMA ファイルに「.wma」の拡張子がつい ていない。	WMA ファイルに拡張子「.wma」を付けたデータの入った CD-R/RW に交換してください。 → 「再生できる WMA ファイルの仕様」(P194)

「DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目」のつづき・・・

症状	原因	処置
フォルダ名やファイル名が正しく表示されない。	ISO9660 のレベル 1、レベル 2、Joliet、 Romeo に準拠して記録されていない。	ISO9660 のレベル 1、レベル 2、Joliet、 Romeo に準拠して記録したディスクに交換 してください。 → 「再生できる MP3 ファイルの仕様」(P193) → 「再生できる WMA ファイルの仕様」(P194)
MP3、WMA ファイル 再生が、記録した順と 異なる。	MP3、WMA ファイルは、記録したときの順番通りに再生されないことがあります。	ライティングソフトによっては、フォルダ名、ファイル名のはじめに数字 (01、02 など)を付けることにより、再生順を指定できる場合があります。

HDD サウンドコンテナ関連項目

症状	原因	処置
CDが録音されていない。	CD の録音が中止された。	CD の録音制限を確認してください。 → <i>「CD 録音の制限について」(P405)</i>

エラーメッセージと対処方法

次のメッセージが表示されたときの、原因、対処方法について説明します。

■ナビゲーション機能関連項目

		·
メッセージ	原因	処置
ハードディスクが 読めません 詳細は取扱説明書を ご覧ください	ハードディスクにデータが読み書きできない。ハードディスクの高温 / 低温または振動異常が発生した。	しばらくして、通常の状態に復帰しない場合はエンジンをかけ直してください。 それでも復帰しない場合は Honda 販売店にご相談ください。
液晶パネルの熱保護の 為ディスプレイの電源 を OFF します 車内の温度が下がれば 画面は自動的に復帰し ます	ディスプレイが高温になったため、保護機能が働いた。	温度が下がるまでお待ちください。
ー ルート計算できません でした	自車の近くに計算対象道路がない。	道路の近くに移動してから再度計算してくだ さい。
	目的地または経由地の近くに計算対象道路 がない。	目的地または経由地の位置を変えてください。
	目的地が遠すぎる。	途中に経由地を追加してください。
	到達可能な経路がない。(フェリー航路のない島への探索など)	目的地の位置を変えてください。

通信機能関連項目

メッセージ	原因	処置
1 分以上通信が行われ なかったので回線を切 断します	サーバーとの接続認証が 1 分以内に終わらなかった。	しばらく経ってから再接続してください。
携帯電話を確認してく ださい	携帯電話が接続されていない。	携帯電話の接続を確認してください。
接続に失敗しました 暗証番号を再度お確か めください	認証したユーザー情報に誤りがある。	通信設定の暗証番号の設定を確認してください。 →「接続先(プロバイダ)を選ぶ」(P161)
回線が混雑しています のでしばらく待ってか ら接続してください	接続先が話中などで接続できない。	しばらく経ってから再接続してください。
インターネットに接続 できません 通信設定をご確認くだ さい	通信設定の接続先に誤りがある。	接続先の設定を確認してください。 → 「接続先(プロバイダ)を選ぶ」(P161) → 「新規に接続先を追加して接続する場合」 (P162)
○分以上通信が行われ なかったので回線を切 断します	一定時間通信が行われなかった。	必要に応じて再接続してください。
情報を取得できません	サーバーからデータを受信できなかった。	しばらく経ってから再接続してください。

■DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目

-		
メッセージ	原因	処置
フォーカスエラーのた め再生ができません ディスクを取り出して ください	ほこりなどでディスクの表面が汚れている。	ディスクの汚れを拭き取ってください。
	ディスクの表面が結露している。	しばらくしてから再生してください。
	ディスクにキズやそりがある。	キズやそりのあるディスクは使用しないでく ださい。
	ディスクの表裏を逆にしてセットしている。	ディスクのレーベル面を上にしてセットして ください。
再生ができません ディスクを取り出して ください	ほこりなどでディスクの表面が汚れている。	ディスクの汚れを拭き取ってください。
	ディスクの表面が結露している。	しばらくしてから再生してください。
	ディスクにキズやそりがある。	キズやそりのあるディスクは使用しないでく ださい。
	ディスクの表裏を逆にしてセットしている。	ディスクのレーベル面を上にしてセットして ください。
	本機で再生できないディスクを使用している。	本機で再生できるディスクに交換してくださ い。→ 「再生できるディスクの種類」(P191)
高温のため再生できま	ナビゲーション本体の内部温度が高い。	ディスクを取り出し、内部温度が正常に戻る
せん ディスクを取り出して ください		までお待ちください。
高温のため録音できま せん		

「DVD ビデオ /CD/MP3/WMA 関連項目」のつづき・・・

メッセージ	原因	処置
低温のため DISC ド ライブが動作しません	Honda インターナビシステム本体の内部温度が低い。	ディスクを取り出し、内部温度が正常に戻る までお待ちください。
低温のためハードディ スクにデータが書き込 めませんでした		
ハードディスクに空き 容量が不足しています	ハードディスクの残容量が足りないため録 音できない。	録音済みの曲やプレイリストを消去してください。 → 「グループ、プレイリスト、トラックを消去する」(P253)
このトラックはすでに 録音されています	マニュアルモードで録音済みのトラックを 録音しようとしている。	録音済みのトラックは同じ CD から重複して 録音できません。
録音できませんでした	CD が正常に読み込みできなかった。	ディスクを確認してください。
再生できない地域の ディスクです	PAL 方式で記録された DVD ビデオディス クを使用している。	NTSC 方式で記録された DVD ビデオディス クを使用してください。
リージョンコードが違 います	本機のリージョン番号と異なるディスクを 挿入した。	リージョンコード [2] を含むディスクに交換 してください。
メカエラーのため再生 ができません	ディスクドライブが正常動作できなかった。	ディスクを取り出し、再度挿入してください。 正常なディスクを使用しても状況が改善しな い場合は、Honda 販売店にご相談ください。

■HDD サウンドコンテナ関連項目


_		
メッセージ	原因	処置
この CD は録音できま せん	コピー禁止のディスクから録音しようとし ている。	別のディスクに交換してください。
高温のため録音データ が読めません	Honda インターナビシステム本体の内部温 度が高い。	ディスクを取り出し、内部温度が正常に戻るまでお待ちください。
サウンドコンテナの再 生・録音機能は利用で きません	著作権保護のための録音抑止状態です。	著作権保護のため、法人登録車では HDD サウンドコンテナの機能が利用できない場合があります。
しばらくお待ちください	振動などによりハードディスクのデータが 読めない。	安全な場所に停車し、しばらくお待ちください。
低温のため録音データ が読めません	本機の内部温度が低い。	内部温度が正常に戻るまでお待ちください。
ー ハードディスクをご確 認ください	ハードディスクに異常がある。	Honda 販売店にご相談ください。
ハードディスクに異常 があります 販売店にご相談ください	ハードディスクに異常がある。	Honda 販売店にご相談ください。
サウンドコンテナの データ転送に失敗しま した 販売店にご相談ください	HDD サウンドコンテナの音楽データに異常 がある。	Honda 販売店にご相談ください。
CD の録音に問題が発 生しました 録音を停止します	録音動作に異常がある。	Honda 販売店にご相談ください。

その他

CD チェンジャー (Honda 純正のプレーヤー接続時) のエラーメッセージについては、CD チェンジャーの取扱説明書をご覧ください。

付録

さまざまな専門知識、情報を記載しています。

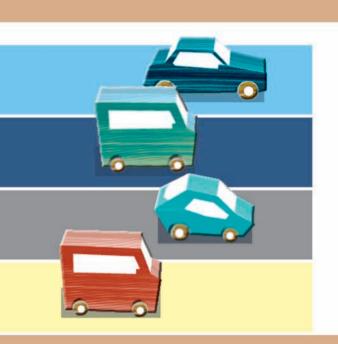

GPS について 432

現在地や軌跡の誤差について 434

ハードディスクナビに関する注意点 437

ナビ専門用語集 438

画面マップ 442

さくいん 459

VICS 情報有料放送サービス契約約款 468

Gracenote サービスについて 470

お問い合わせ、ご相談窓口 472

GPS について

GPS のしくみについて説明します。

現在地がわかるしくみ

Honda インターナビシステムでは、以下の 2 つの方法で位置を決めます。

GPS による測位

GPS 衛星 (人工衛星) から位置測定用の電 波を受信して、現在地を測位するシステムが GPS(Global Positioning System: グロー バル・ポジショニング・システム)です。 GPS 衛星は、地球の周り高度 21.000km に打ち上げられています。3つ以上の GPS 衛星の雷波を受信すると、測位が可能になり ます。GPS による測位には、3 次元測位と 2次元測位の2種類があります。

種類	内容
3 次元測位	4 個以上の GPS 衛星の電波を良い状態で受信できたときは、緯度 / 経度 / 高度の3次元で測位できます。
2 次元測位	GPS 衛星の電波を受信できても、受信状態があまり良くないときは、緯度 / 経度の 2次元で測位します。高度は測位できないため、3次元測位のときよりも測位の誤差がやや大きくなります。

自立航法による測位

走った距離を車の車速パルスから、曲がった 方向を振動ジャイロセンサーから、それぞれ 検出して現在地を割り出しています。

GPS と自立航法を組み合わせた測位の特徴

- ・GPS による現在地のデータと、自立航法に よる現在地のデータを常に組み合わせてい るため、より精度の高い測位を行うことが できます。
- GPS 衛星の電波が受信できなくなっても、自 立航法により測位を続けることができます。
- 自立航法による測位だけでは、現在地の 表示が徐々にずれてくることがあります。 GPS と自立航法を組み合わせると、GPS 測位により自立航法のずれを修正すること ができるため、測位精度が高くなります。

測位の精度を 高めるためのしくみ

3D ハイブリッドセンサーの役割

内蔵の 3D ハイブリッドセンサーは、車速パ ルスとジャイロヤンサーによる自立航法に、 傾斜センサーで検出した高度差を考慮するこ とにより、高精度な測位が可能です。

高精度 3D ハイブリッドシステム

車速パルスと、3D ハイブリッドセンサーに よって高度差を検出できるため、高精度な測 位が可能です。

3D ハイブリッドセンサーの特長

高度差の測付も可能です

平面的な測位の場合、立体交差や上下に高速 道路と一般道路がある場合では、側道と本道、 あるいは高速道路と一般道路のどちらにいる のか判断できないことがありました。 3D ハイブリッドセンサーでは坂道の上り下 りも測位できるため、地図上では高速道路 と一般道路が上下に重なっていても、どこ を走っているかを的確に判断することが可 能です。

山道や坂道を走行している場合、実際に走った距離と地図上の移動距離には誤差が生じます。このため、自車位置の先走りといった現象が起きることがありました。

3D ハイブリッドセンサーは、測位した高度 差から誤差を修正して、高精度な測位を可能 にしています。

誤差の学習や補正を行います

- ・3D ハイブリッドセンサーは、自分自身で計算した現在地と GPS 測位による現在地を常に比較し、発生した誤差を学習しています。
- 学習内容に応じて、さまざまな要因によって生じる誤差を補正しています。
- 走行を重ねるにつれて学習が蓄積されるため、 徐々に測位の精度が高くなっていきます。

● お願い —

3Dハイブリッドセンサーは、GPS衛星の電波が受信できないときは、学習・補正効果を高めるため、学習や補正を行いません。したがって、GPSによる測位時間が短い間は、自車マークと実際の現在地が大きくずれることがあります。このようなときは、GPS受信状態で1時間程度走行すると、精度が回復します。

マップマッチング

GPS や自立航法による測位には誤差が生じることがあるため、現在地が道路以外(例えば川の中)になることがあります。このようなとき、「車は道路上を走るもの」と考え、現在地を近くの道路上に修正する機能がマップマッチングです。

マップマッチングしていない場合



マップマッチングしている場合



本機では、GPS と自立航法で精度の高い測位をした上でマップマッチングが働くため、さらに正確な現在地表示が可能です。

道路データについて

市街地図で道路が表示されていても、その道路をルート計算またはその道路にマップマッチングできない場合があります。

●測位とは!?

GPS 衛星からの電波を受信して、自車の位置を測定することです。

○車速センサーとは!?

車の走行速度を測定する部品です。

○振動ジャイロセンサーとは!?

車の方向を調べる部品です。

□傾斜センサーとは!?

自車の上り、下りを調べる部品です。

現在地や軌跡の誤差について

地図上に示される現在地がずれてしまう状況について説明します。

GPS 測位不可による誤差

- ・2 つ以下の GPS 衛星の電波しか受信できな いときは、GPS による測位ができないこと があります。
- ・次のような場所にいるときは、GPS 衛星の電 波がさえぎられて受信できないため、GPS に よる測位ができないことがあります。



トンネルの中やビル の駐車場



2 層構造の高速道路 の下



高層ビルの群集地帯



密集した樹木の間

- ・次のような場合は、雷波障害の影響で、一 時的に GPS 衛星の雷波を受信できなくな ることがあります。
- 車載のテレビで 56 チャンネル (UHF) を 受信している。
- GPS アンテナの近くで自動車電話や携帯 雷話を使っている。
- GPS アンテナの上部やまわりに金属製の物 などを置くなどしないでください。 また、ウインドーに金属を含有するウイン ドーフィルムなどを貼り付けないでくださ い。感度が低下したり、電波を受信できな くなることがあります。



GPS アンテナは、インストルメントパネル の内部(上図の範囲内)にあります。

GPS 衛星自体による誤差

- GPS 衛星は米国国防総省によって管理され ており、衛星自体が意図的にずれた位置デー 夕を送信することがあります。このような ときは測位の誤差が大きくなります。
- 3次元測位のときは、約10m~100mの 誤差で現在地を測位します。2次元測位の ときは、3次元測位のときよりも誤差がや や大きくなります。
- GPS 衛星の配置が悪いとき (衛星が同じよ うな方向や同じような高さにあるとき)に は、十分な精度が得られないことがありま す。(GPS 測位では、自車の真上と東西南 北の地平線ぎりぎりにある複数の衛星を受 信したときに、最も良い精度が得られるよ うになっています。)
- ・ GPS 測位の高さ方向に関する精度は、水平 方向に対して、誤差がやや大きくなります。 自車の高さよりも上にある衛星の電波は受 信できますが、下(地球の裏側)に位置して いる衛星の雷波は物理的に受信できないた め、高さに関して十分な比較ができません。

その他の誤差について

以下のような状況下において、現在地がずれやすくなります。



角度の小さなY字路を走行



緩やかなカーブを走行した後



タイヤがスリップしやすい状況



蛇行運転をした



高低差のある道を走行



チェーンを装着 / タイヤを交換した



ターンテーブルでの旋回



ヘアピンカーブが続いた



高速道路と側道が近接している



旋回や切り返しが続いた



GPS が受信できなくなっていた



ループ橋などを通った





地図にない道を通った



車両運搬車などで移動した



渋滞などで、低速で発進、停止を 繰り返した



碁盤の目状の道路を走った

- ・工場などの施設内の道路を走行中、施設に隣接する道路に近づいた場合。
- ・エンジンをかけてすぐに走行し始めた場合。

その他、おことわり



GPS で現在地を測位しているときは、画面の左下に「GPS」の文字を表示します。

本機が作動してしばらくの間は、電波を受信しやすい場所にいても 測位ができません。また、本機が作動したあとすぐに走行すると、 GPS が測位するまでの時間が長くなります。

ー度電源が切れた場合 (バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたとき) は、GPS が測位するまでの時間が長くなります。

ハードディスクナビに関する注意点

Honda インターナビシステムの搭載されているハードディスクに関する注意点を説明します。

市販のナビゲーションソフトの ご利用について

市販されている CD-ROM や DVD のナビゲー ションソフトを読み込んで利用することはで きません。

低温時のハードディスクへの 記録について

低温時は、ハードディスクへの記録動作を伴 う地点の登録(マークやよく行く地点など)、 HDD サウンドコンテナへの録音などができ ない場合があります。車内温度が上昇するま で、しばらくお待ちください。

著作権

本機に収録されたデータ及びプログラムの著 作権は、弊社及び弊社に対し著作権に基づく 権利を許諾した第三者に帰属しております。 お客様は、いかなる形式においてもこれらの データ及びプログラムの全部または一部を複 製、改変、解析等することはできません。

バージョンアップについて

Honda インターナビシステムは、ハードディ スクを利用したシステムですが、本機をバー ジョンアップするには内蔵ハードディスクの 全てのデータをDVD-ROMにて書き換えます。 バージョンアップを行うときは、Honda 販売 店にご連絡ください。

お客様の登録されたデータについて

- ・本機の修理において、お客様の登録された データおよび HDD サウンドコンテナに録 音された音楽データの保証についてはご容 赦願います。
- ・本機が故障した場合、お客様の登録された データおよび HDD サウンドコンテナに録 音された音楽データの保証についてはご容 赦願います。
- お客様が録音された HDD サウンドコンテ ナ内の曲を別のハードディスクなどに複製 することは、著作権法上できません。
- お車を譲られるときは、お客様が録音され た HDD サウンドコンテナ内の曲は、著作 権法上消去してください。

その他

- ・弊社は、本機に収録されている地図データ などが完全・正確であることを保証するも のではありません。
- ・ 弊社は、Honda インターナビシステムがお 客様の特定目的を満足させることを保証す るものではありません。
- 本機の周辺に磁気を近づけないでください。 故障の原因になります。
- 本機のハードディスクを取り外さないでく ださい。故障の原因になります。
- お客様が録音したものは、個人として楽し むなどの他は、著作権法上、権利者に無断 で使用できません。
- 著作権保護のため、法人登録車では HDD サウンドコンテナの機能が利用できない場 合があります。

ナビ専門用語集

Honda インターナビに関する専門用語を集めました。

インターナビ・プレミアムクラブ (→P152)

Honda 純正インターナビ対応ナビゲーショ ンシステム(Honda インターナビシステム) オーナーの方にご加入いただく会員制度です。 Honda 独自のテレマティクスサービス、無償・ 有償の地図更新サービス(スマート地図更新 サービス)、パソコン、携帯電話のパーソナル・ ホームページなどさまざまなドライブサポー トをご提供します。

オートリルート (→ P66.P150)

ルート案内中に、曲がるべき交差点で曲がれ なかったりしておすすめのルートから離れて しまったとき、自動的に他のルートを探して 元のルートに戻す機能です。

音声コマンド (→ P288.P302)

Honda インターナビシステムを操作すること ができる言葉です。音声コマンドを認識する と、話したコマンドに応じて、Honda インター ナビシステムの操作を実行します。

カスタマイズメニュー (→ *P31.P57*)

よく使う機能を 1ヶ所に集めておくことがで きるメニューのことです。標準操作モードの みの機能です。

傾斜センサー (→ P23,P432)

自車の上り、下りを調べる部品です。

結露 (→P190)

直冬に重内を暖かくしていると、窓ガラスが 量ってきます。これは、重内の空気中にある。 水蒸気が外気で急速に冷やされて水滴になる ためです。このような状態を結露といいます。 寒いとき、暖房を始めたばかりの車内などで は、ディスクが結露しやすくなります。

自重 (→ P23.P46)

この本機を装着しているお客様のお車のこと です。

車速センサー (→ P23.P432)

重の走行速度を測定する部品です。

振動ジャイロセンサー (→ P23.P432)

車の方向を調べる部品です。

スマートIC(→P133.P143.P382)

高速道路の本線上やサービスエリア、パーキ ングエリア、バスストップから乗り降りがで きるように配置された ETC 専用のインター チェンジのことで、2006年10月から一部 の高速道路で本格導入されています。

走行軌跡 (→ P23.P46)

地図には、自車が走ってきた道に印(点線) がつきます。この印(点線)を走行軌跡とい います。

測付 (→ P432)

GPS 衛星からの電波を受信して、自車の位置 を測定することです。

ダイナミックレンジコントロール (→ P400)

DVD ビデオ再生時に小音量と大音量の音の 幅を一定に制御(ダイナミックレンジコント ロール)し、小さな音や大きな音でもききや すくする機能です。

駐車場オートガイド (→P113.P145)

推奨する駐車場を自動的に案内する機能です。 「駐車場セレクトを設定する | (P114) で条件 を設定していないときは現在地から駐車場ま での距離、駐車場から目的地までの距離など を考慮した駐車場を推奨します。

駐車場セレクト (→ P113)

インターナビ VICS の駐車場情報をあらかじ め設定した条件で、表示することができる機 能のことです。表示する優先順位を決めたり 表示件数を絞り込むことができます。

ニヶ国語放送 (→ P221)

ひとつのチャンネルで同時に「主音声」と「副 音声 に分けた 2 種類の言語を放送している ものを言います。

例) 主音声=日本語、副音声=英語

パーソナル・ホームページ $(\rightarrow P98.P171.P173)$

インターナビ・プレミアムクラブが提供する パソコン・携帯雷話向けのサービスで、自宅 のパソコンからルート計算したり車のメンテ ナンス状況を管理することができます。

非表示設定データ (→ P80)

お客様自身で非表示登録して、個別に表示さ せないようにしたランドマーク施設のことで す。実際にはなくなった施設が地図データに 残っているとき、非表示登録しておくと便利 です。

"ユーザーランドマーク (P84)" と合わせて 最大 100 件まで登録できます。

ビーコン (→P322)

道路脇に設置された、VICS 情報を送信する 装置です。設置された場所周辺を交通情報を ここから送信します。

電波ビーコンおよび光ビーコンの情報は、別 売のビーコンアンテナキットを装着すること により受信できます。ビーコンアンテナキッ トの装置やご利用については Honda 販売店 にご相談ください。

物理チャンネル番号 (→ P217)

リモコン番号とは異なり、実際に送信されて いるチャンネル番号 (13ch~62chまで) のことを言います。

プロバイダ (→ *P161*)

インターネットをするための接続業者のこと です。インターネットをするためには必ずプ ロバイダと契約が必要になります。

マップコード (→ *P117*)

特定の場所の位置データをコード化し、1~ 12 桁の番号と「*|(アスタリスク)でその 場所を特定することができるものです。従来、 住所などを使って、特定の場所を表現してい ましたが、住所では特定できないところも特 定することができるようになります。

MAPLODE

※マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

マップマッチング (→ P23.P433)

実際に走行している道路から外れた位置に自 車位置マークを表示するなど、地図上で誤差 が生じることがあります。マップマッチング は、走行軌跡と地図をコンピューターで照合 してずれを補正し、自動的に自重位置マーク を道路上に表示させる機能です。

マルチ編成 (→ P221)

1 つのチャンネルで複数の番組を放送できる サービスです。

メディア (→ P198)

本書では、CD、ラジオ、テレビ、HDD サウ ンドコンテナなどの視聴覚情報のことを総称 して「メディア」と表現し説明しています。

ユーザーランドマーク (→ P84)

お客様自身で登録したランドマーク施設ので とです。地図データにはないランドマーク施 設を追加するときに便利です。

"非表示設定データ (P80)" と合わせて最大 100 件まで登録できます。

ランドマーク (→ P78)

お店や施設を、地図上で見やすくするために 絵で表した目印です。

リモコン番号 (→ P217)

放送局ごとに決められているリモコンのボタ ン用の番号です。

リンク旅行時間 (→ P131)

交差点から交差点までなどで区切られた区間 (リンク) の通過所要時間のことを言います。 Honda インターナビシステムは主にこの情報 を積算することでルート計算を行います。 (FM-VICS データには一般道路のリンク旅行 時間は含まれていません。)

ワンセグ (→ P215)

携帯電話やカーナビなどの移動端末向け地上 デジタルテレビ放送のことです。

別名「1seg|「1セグメント放送|「1セグ放送| で、地上デジタル放送の 1 つのチャンネルを 13個のヤグメントに分割し、そのうち1つ のセグメントを使用していることから、[] セ グ=ワンセグ」と呼ばれています。

ワンセグは放送方式の特性上、従来のアナロ グ放送に比べチャンネルの切り換え時間が長 くなります。





ハイビジョン放送 (HDTV) の地トデジタルテレ ビ放送は 12 セグメント使用されています。

ワンプッシュメニュー (→ *P31.P57*)

地図の向きを変えたり、前回検索した地点に カーソルを合わせる操作をいち早くできるメ ニューです。

Bluetooth(\overline{J} ν - \overline{h} \rightarrow - \overline{A})(\rightarrow P153)

パソコン、ミュージックプレーヤー、デジタ ルカメラなどの電子機器同十をワイヤレスで 通信できる最先端のテクノロジー規格です。

Bluetooth

Honda インターナビシステムでは、Bluetooth 対応の携帯電話をケーブルを使わずに接続し、 通信機能を使用することができます。

※ Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG.Inc. の所有であり、本田技研工業株式会社のマーク使用は許可 を得ています。その他のトレードマーク及びトレードネー ムは各所有者のものです。

dts($\vec{r}_1 - \cdot \vec{r}_1 - \cdot \vec{r}_2$)($\rightarrow P223$)

dts は、Digital Theater Systems(デジタ ル・シアター・システム)の略称です。世界 の約 27.000 スクリーン以上の映画館で採用 されている劇場用デジタル・サウンド・シス テムの新方式です。

dts

※ dts は米国 Digital Theater Systems,Inc. の登録商標です。

EPG(→ *P217*)

Electronic Program Guide の略で、テレビ に番組表を表示させるシステムのことです。

GPS(ジー・ピー・エス)(→ P23.P432)

GPS It, Global Positioning System (グローバル・ポジショニング・システム)の 略称です。GPS は、米国が開発運用している システムで、高度約 21.000km の宇宙空間 で周回している3つ以上のGPS衛星から地 上に放射される電波を同時に受信し、現在位 置を知ることができるシステムです。

MP3(\bot L·L·L·J·J·)(\rightarrow P193)

「MPEG-1 Audio Layer3」の略称です。 MPEG とは「Motion Pictures Experts Group | の略でビデオ CD などに採用されて いる映像圧縮規格です。MP3 は MPEG の 音声に関する規格に含まれる音声圧縮方式の 一つで、人間の耳できこえない範囲の音や大 きい音に埋むれてきき取れない音を処理する ことにより高音質で少ないデータ容量のファ イルを作ることができます。音楽 CD の内容 を約 1/10 のデータ容量に圧縮することがで きるため、約 10 枚分の音楽 CD を 1 枚の CD-R/RWへ記録することが可能になります。

VICS(ビックス)(→ *P322*)

VICS(Vehicle Information and

Communication System: 道路交通情報通 信システム)とは、1996年春、首都圏から サービスが開始された、最新の交通情報を運 転者に伝えるための通信システムです。VICS 情報を受信すると、渋滞や事故、交通規制な どの最新情報をナビゲーションの地図 Fに表 示できます。また、簡単な地図イラストや文 字で見ることもできます。



※ VICS は、(財)道路交通情報通信システムセンターの登 録商標です。

VICS リンク (→ P346)

VICS 情報が提供(予定を含む)されている道 路区間を、交差点やインターチェンジなどで 分割し、番号を付けた区間のことです。 インターナビ VICS も同じ番号体系を利用し、 フローティングカーシステムによって VICS データの未提供リンクを補っています。

WMA(ダブリュー・エム・エー)(\rightarrow P194)

Windows Media Audio の略称で、

Microsoft 社の音声圧縮フォーマットです。 MP3 よりも高い圧縮率で音声データを圧縮 する方式です。

WMA は、著作権保護機能 (DRM) をサポー トしており、著作権で保護された WMA ファ イルを再生するには、ライヤンスキーが発行 されたプレイヤーに限定されています。本機 では著作権で保護された WMA ファイルにつ いては再生することができません。

※ Microsoft、Windows Media、は米国 MicrosoftCorporation の米国およびその他の国における 登録商標です。

3 桁チャンネル番号 (→ P217)

マルチ編成でそれぞれの番組を区別するため にリモコン番号と組み合わされた番号のこと です。

例) リモコン番号が"5"のとき ワンセグでは600番台から始まり、 1 つ目の番組は「651」、 2つ目の番組は「652」、 3つ目の番組は「653」となります。 リモコン番号が"10"のとき 「701」、「702」、「703」となります。

3D ハイブリッドセンサー (→ P23.P432)

車の方向(振動ジャイロヤンサー)、車の高度 差(傾斜ヤンサー)、車の走行速度(車速ヤン サー)を測定して、自車位置を決める部品です。

3G(第3世代携帯電話)


第3世代携帯電話とは、「IMT-2000」規格 に準拠した ITU(国際電機通信連合)によって 定められたデジタル携帯電話の方式の総称で す。第2世代携帯電話方式 (PDC など) と比 べて、高速なデータ通信が行えます。


音質の良い通話や映像の配信など、さまざま な通信サービスを行うことができます。

画面マップ

各ボタン、各メニューを選んだときに使える主な機能のメニューについて説明します。


簡単操作モード

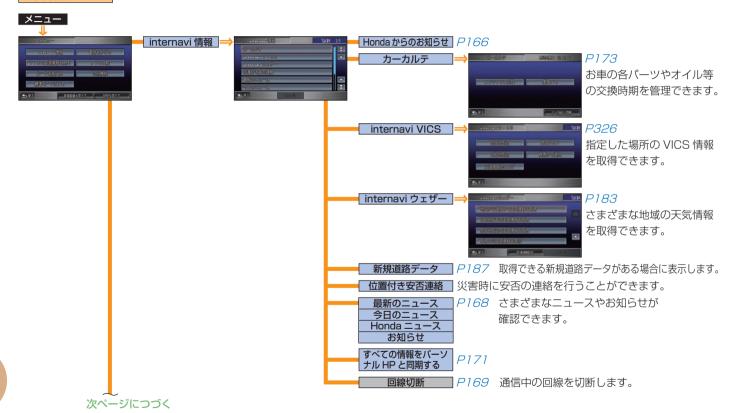

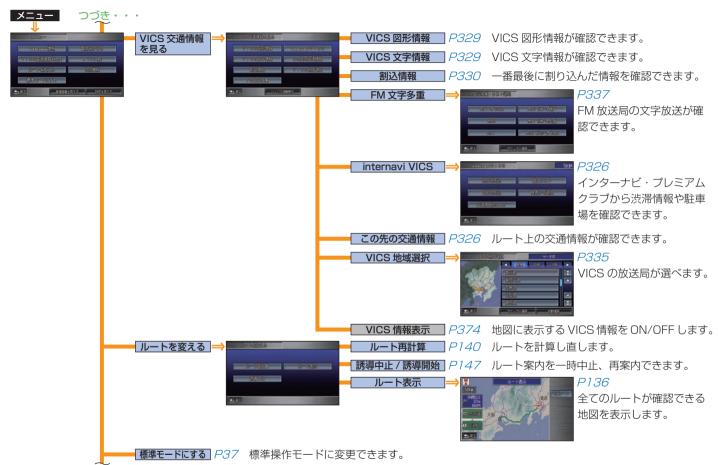

次ページにつづく

画面マップ 443

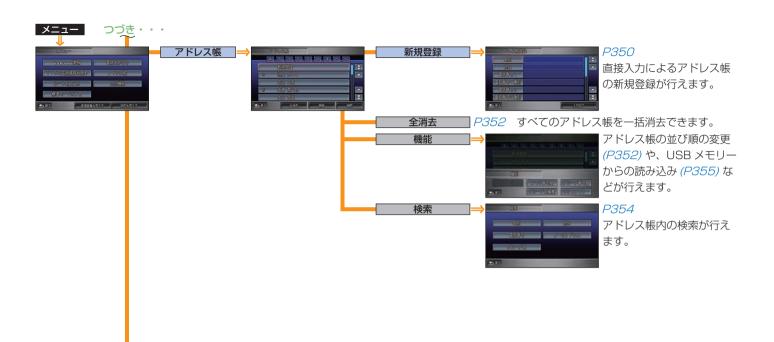

次ページにつづく












標準操作モード


次ページにつづく

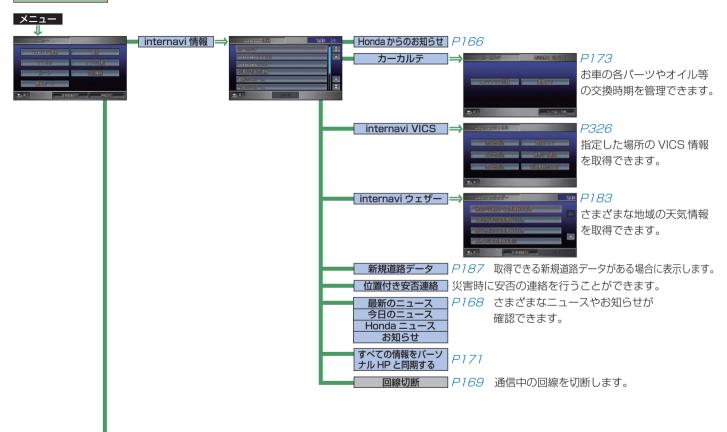


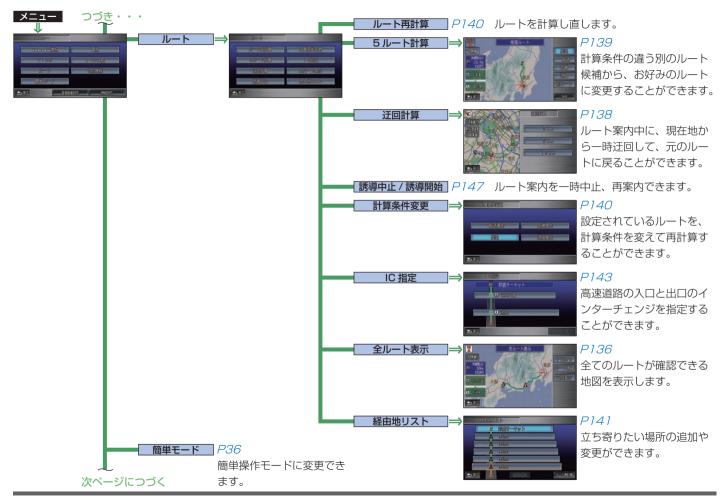

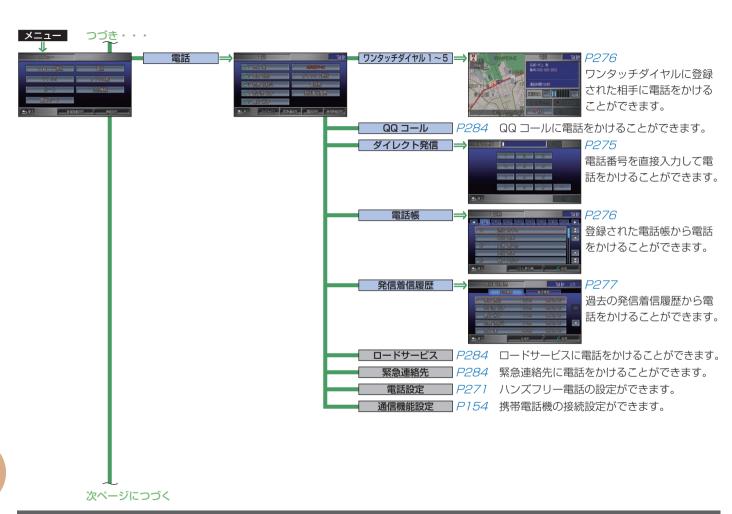



452 画面マップ

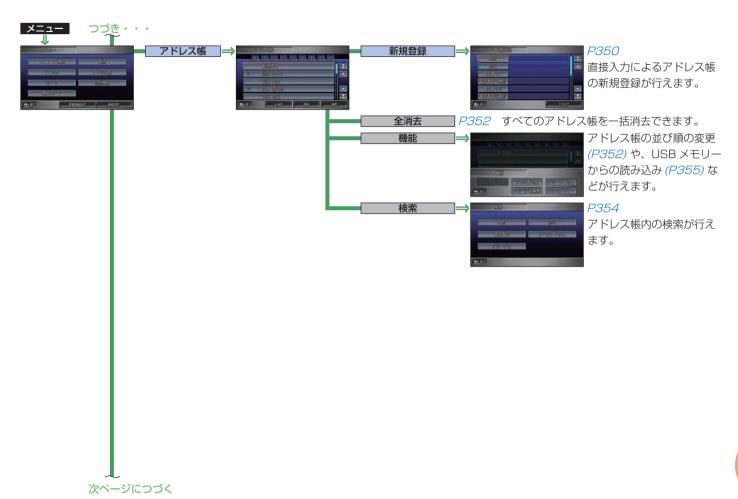

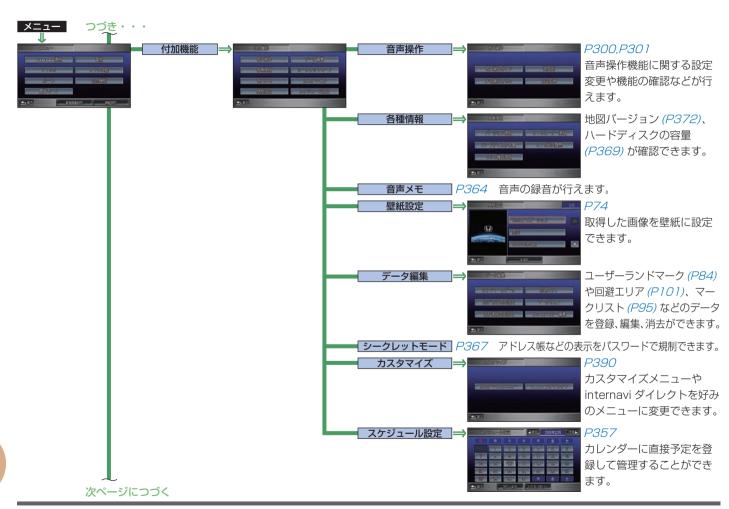



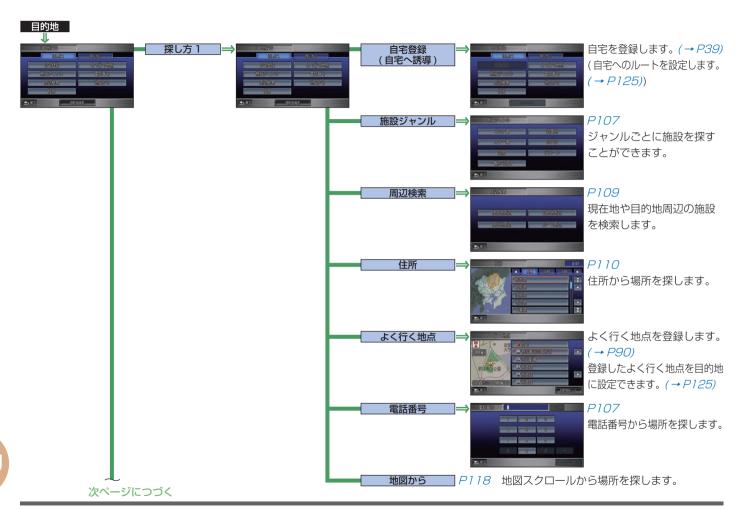

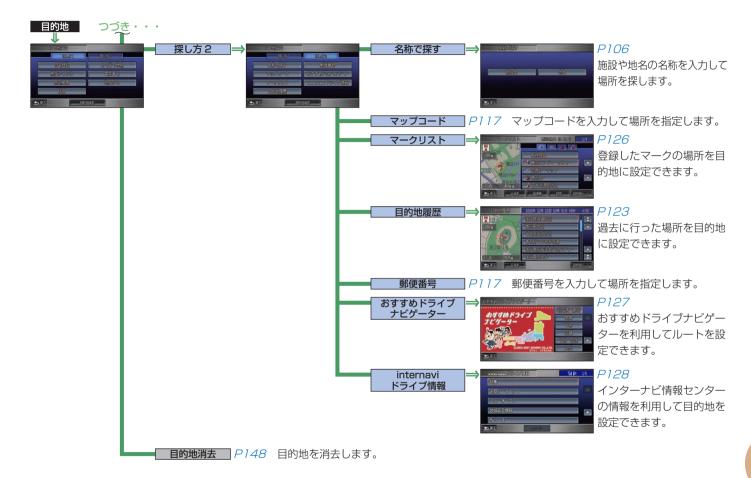







さくいん

/ 13
ア
新しい道路のデータを取得する…18
アドレス帳
検索する35
消去する35
登録する35
表示する35
編集する35
USB メモリー35
暗証番号を変更する16
案内音量を調節する3
案内開始13

「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」「」「」「」「」「」「」「」
案内音量を調節する32
案内開始130
1
インターチェンジを指定する133,14
解除する134,144
インターナビ・ウェザー18
雨雪の動き182
確認する183
気象警戒エリアの表示18
警報·注意報182
降雨·降雪18
週間天気予報182

	取得する気象情報の設定をする 台風情報 津波 天気予報表示 履歴を確認する	.182 .181 .182 .185
イン	′ターナビ・プレミアムクラブ	.152
イン	/ターナビ・ フローティングカーシステム	.342
イン	/ターナビ・ フローティングカー情報 地図の見かた	
イン	/ターナビ VICS325	,341
	インターナビ・ フローティングカーシステム インターナビ・	.342
	フローティングカー情報	.342
	音声で情報を確認する	.331
	渋滞予測情報	.341
	受信地点を登録する	
	登録リスト	.328
	フローティングカーデータ	
ウ		

右左折専用レーン案内......382

	18	5
	18	
	18	
	182	2
	188 189	5
	15	
	342	2
	342	2
	49	
5,	34	1
	34	2
	342	2
	33	
	34	1
	332	
	328	
	342	_
	138	3

映像の色を調節する	.39
エラーメッセージ	.425
選ぶ	
携帯電話	157
接続先161,	160
プロバイダ	16
ルート計算条件	200
131,139,140,	
VICS 放送局	338
オ	
オーディオの設定	
音質を調節する	.395
設定する	.395
変更する	.39
オートリルート66,	150
おすすめドライブナビゲーター	127
お問い合わせ、ご相談窓口	472
音質を調節する	.395
車速連動音量	
音声案内設定	.380
音声コマンド	.288
音声による読み上げ機能	
最新のニュース	172

音声メモ	
再生する	364
消去する	365

力行

力

付録	
U	
	7

確認する	保存する75
新しい道路のデータ187	画面の明るさを変える76
アドレス帳350	画面の表示を消す72
インターナビ・ウェザー 183 カーカルテ	画面の表示を消す
壁紙を設定する	DVD ビデオの 操作画面 (停止中)225 HDD サウンドコンテナの オーディオメニュー236
変更する74	

HDD サウンドコンテナの
機能設定メニュー237
HDD サウンドコンテナの操作画面235
MP3 ディスクの
オーディオメニュー209
MP3 ディスクの操作画面208
SOURCE ボタンを押したとき…55
WMA ディスクの オーディオメニュー209
WMA ディスクの操作画面208
画面ボタン22
画面ボタンを押したとき54
簡易図形割込み387
簡単操作モードに切り換える36
+
•
キーボード変更34
•
キーボード変更34
キーボード変更34 機器名称を変更する160
キーボード変更34 機器名称を変更する160 きく
キーボード変更34 機器名称を変更する160 きく 交通情報204
キーボード変更34 機器名称を変更する160 きく 交通情報204 ラジオ200
キーボード変更34 機器名称を変更する160 きく 交通情報204 ラジオ200 CD205
キーボード変更34 機器名称を変更する160 きく 交通情報204 ラジオ200 CD205 CDチェンジャー212
キーボード変更34 機器名称を変更する160 きく 交通情報204 ラジオ200 CD205 CD チェンジャー212 HDD サウンドコンテナ235
キーボード変更34 機器名称を変更する160 きく 交通情報204 ラジオ200 CD205 CDチェンジャー212 HDD サウンドコンテナ235 MP3208

9
区間表示137
グローバル・ポジショニング・ システム23,432
ケ
携帯電話
選ぶ157
消去する159
接続する156
登録する157
パスキーの設定156
名称を変更する158
経由地
確認する136
消去する142
設定する132
追加する132,141
通らないようにする143
変更する142
県境案内60,388
現在時刻46
現在地修正391
現在地の地名46,377
現在地ボタン22
現在地や軌跡の誤差434

広域ボタン	22,28
豪雨·地震	50
交差点拡大図	150
交差点名	46
高速ガイド	58
施設を確認する	67
設定する	
表示する	
高速料金について	150
交通情報	
きく	204
操作画面	
行程ガイド	58,64
行程ガイド IC 省略	378
合流案内	63,382
混雑表示	385
サ行	
ヷ	

最近行った場所にもう一度行く…123 サマータイム表示......378

2
シークレットモード
解除する367
設定する367
パスワードを変更する368
シートベルト警告60,388
市街地図29
時間曜日規制考慮382
事故多発地点案内64,383
自車23
自車位置マーク46
施設文字376
自宅
位置を変更する40
自宅に帰る125
消去する (簡単操作)40
消去する (標準操作)41
情報を確認する41,71
登録する (簡単操作)38
登録する (標準操作)39
編集する41
目的地にする125
自宅に帰る125
実行ボタン22
車速380
車速連動音量395

渋滞表示	385
渋滞予測情報	341
縮尺を切り換える	28
順調表示	385
ジョイスティック	22
消去する	
アドレス帳	352
音声メモ	365
カーカルテ	177
回避エリア	103
画像	75
携帯電話	159
経由地	142
自宅	.40,41
スケジュール	361
接続先	163
通信機能の登録内容	165
非表示設定データ	81
保存データ	370
マーク	97
目的地	148
目的地履歴	123
ユーザーランドマーク	86
よく行く地点	94
ランドマーク	80
HDD サウンドコンテナ	254
USB メモリー	268
VICS 受信地点	334

詳細ボタン	22,28
情報保持時間	386
情報を確認する	
回避エリア	102
最新のニュース	168
施設	69
自宅	41,71
マーク	.71,91,96
ユーザーランドマー	ク70,85
よく行く地点	71,91
ランドマーク	70
ルート	132
VICS 受信地点	333
VICS 情報マーク	71
新規道路データ配信	134,187
ス	
スクロール方面表示	378
スケール表示	46
スケールを切り換える	28
スケジュール	
確認する	360
消去する	361
スケジュールリスト	361
追加する	357
変更する	360
スケジュールアイコン	46

スマート全地図更新392	ナビ機能の設定374	地図スクロール27	駐車場
スマート地図更新サービス	表示設定376	次の情報27	周辺検索116
新規道路データ配信134,187	マイカースケジュール180	次のページ27	駐車場オートガイド63,113,145
スマート全地図更新392	目的地122	~にタッチする26	場所を探す112
	誘導設定379	前の情報27	繁華街駐車場63,381
セ	internavi ダイレクト170	前のページ27	VICS 情報マーク50
接続先	VICS 設定385	戻る27	VICS 駐車場115
選ぶ161,163	前回の検索地点124	リストから項目を探す26	駐車場オートガイド63,113,145
消去する163	センシングリルート66,380	チ	駐車場セレクト113,387
追加する162	全ルート表示136	地図色377	設定する114
編集する163			調節する
接続する	ソ	地図色時刻連動378	案内音量32
携帯電話154,156	走行軌跡46,376	地図スクロール30	映像の色397
データ通信 USB155	操作パネル色377	2 画面同時スクロール378	オーディオの音量199
Bluetooth156	操作モードを選ぶ	地図データを更新する392	音質395
USB メモリー261	簡単操作于一ド36	地図の縮尺を切り換える28	カーソル移動音量389
設定する	標準操作モード37	地図の表示方法を変える58	画面の明るさ76
愛車プロフィール178	測位433	地図の見かた47	選択実行音量389
インターナビ VICS 設定387	測位433	地図の見かに4/ インターナビ・	直線誘導線表示379
インターナビ・ウェザー 185	- /-	ィンダーテム・ フローティングカー情報49	
オーディオの設定395	夕行	渋滞情報49	ツ
音声案内383	タ	VICS 情報49	追加する
回避エリア379	代替ルート計算340,379	VICS 情報マーク50	カーカルテ175
経由地132		地図の向きを決める42	経由地132,141
高速ガイド377	ダイナミックレンジコントロール400	地図向きの種類43	スケジュール357
シークレットモード367	タッチ操作26	地図バージョン372	接続先162
その他設定388	タッチスイッチ26		立ち寄る場所132,141
テレビや DVD ビデオの設定…397	タブスイッチ26	地図をスクロールしたとき56	ランドマーク84

ブ
ディスク挿入口22,196
ディスク取り出しボタン22,196
ディスクの取り扱い190
入れる196
取り出す196
データ通信 USB で接続する155
テレビ
オーディオメニュー217
初期スキャン215,222
スキャン218
操作画面216
番組表を見る220
表示サイズを切り換える220
複数の音声を切り換える221
放送局を選ぶ216
放送局を記憶する219
放送局を探す218
マルチ編成を切り換える221
見る215
AUTO SELECT219
1 局ずつ探す218
テレビや DVD ビデオの設定
映像の色を調節する397
設定する397
変更する397
ワイド画面に切り換える398
DVD ビデオの初期設定398

>
S期閉鎖考慮3838
到着予想時刻46,379
登録する
回避エリア10 ⁻
緊急時の連絡先179
携帯電話157
自宅38
非表示設定データ80
マーク95
ユーザーランドマーク84
よく行く地点90
VICS 受信地点332
道路ふち取り表示377
通りたくない地域を登録する 10 [.]
詩計表示378
『市高速マップ61,378
ベライビングマップ58
ナ行
_

П		
1		

+	~機能の設定
,	175.日とし ノラマ ん

インターナビ VICS 設定	.38
設定する	.374
その他設定	.388
表示設定	376

変更する	374
誘導設定	379
VICS 設定	385
ナビゲーション画面の見かた	46
ナビゲーションシステム	23
_	

${\tau}$	国語放送	 22

八行

パーキングブレーキ警告60),388
パーソナル・ホームページと同期す	する
カーカルテ	173
すべての情報	171
マーク	98
 ハードディスク	437
容量を確認する	369
場所を探した後にできること	119
場所を探す	
駅を探す	107
施設のジャンルで探す	107
住所で探す	110
近くにある施設を探す	109
地図をスクロールして探す.	118
地名を入力して探す	111
駐車提	110

電話番号で探す	.107
マップコードで探す	.117
名称で探す	.106
郵便番号で探す	.117
パスキーの設定	.156
パネル	22
ハンズフリー電話	
アドレス帳から電話をかける	.281
応答保留	.282
携帯電話の接続	.270
施設情報から電話をかける	.279
設定	.271
着信音量調節	.272



ワンタッチダイヤル.....274 ワンタッチダイヤルでかける...276

ビーコン情報の自動表示339
非表示設定データ
解除する81
登録する80
USBメモリー81
表示する
オーディオ画面198
カスタマイズメニュー31,57
壁紙73
高速ガイド58,377
全ルート136
時計378
ナビゲーション画面 198
ポイントメニュー30,56
ランドマーク78
ルート区間137
ワンプッシュメニュー31,57
VICS 情報385
VICS 駐車場マーク386
標準操作モードに切り換える37
ビル立体表示29,43,376

フェリー使用	381
物理チャンネル番号	217
踏み切り案内63	3,382
ふらつき検知警報6C	,388
フローティングカーデータ	342
フローティングカーシステム	387
プログラムバージョン	372
プロバイダ 選ぶ	
選り	101
^	
変更する	
インターナビ VICS 設定	387
オーディオの設定	395
音声案内	383
カーカルテ	177
カスタマイズメニュー	390
画像	
経由地	142
現在地	391
高速ガイド	377
スケジュール	
その他設定	
テレビや DVD ビデオの設定.	397
ナビ機能の設定	374

誘導設定	379
ルート計算条件	
13	39,140,380
ワイド画面に切り	換える398
DVD ビデオの視聴	徳制限400
DVD ビデオの初期	月設定398
VICS 設定	385
編集する	
アドレス帳	351
回避エリア	
自宅	41
接続先	
プレイリスト	
マーク	
ユーザーランドマ-	
よく行く地点	
USB メモリー	
VICS 受信地点	
木	
	20 50
ポイントメニュー	
方位	42
方位マーク	46
方面看板表示	46 62 379

379	
139,140,380 り換える398 見聴制限400 刃期設定398	
351	
163 248 96	
マーク85 91 265	
222	

*
マーク
消去する9
情報を確認する71,9
登録する9
パーソナル・
ホームページと同期する9
編集する9
目的地にする12
USB メモリー9
マークの種類9
マップコード11
マップマッチング23,43
マップモードを切り換える5
マルチ編成22

*	
メディア	198
メニュー音声読み上げ	388
メニューボタン	22
ソニューボクンを押したレキ	E3

Ŧ
目的地
確認する136
消去する148
目的地にする
自宅125
前回の検索地点124
マーク126
よく行く地点125
目的地ボタン22
目的地ボタンを押したとき
簡単操作モードのとき51
標準操作モードのとき52
目的地履歴123
消去する123
目的地を設定する122

文字入力のしかた......33 入力キーボードの配列を変更する...34

文字の種類......34

ユ		
ユー	-ザーランドマーク	
	消去する	.86
	情報を確認する70	,85
	登録する	.84
	編集する	.85
	USB メモリー	.86
3		
よく	行く地点	
	消去する	
	情報を確認する71	,91
	接近音声を変更する	.92
	接近する距離を変更する	.93
	接近する方向を変更する	.93
	登録する	.90
	編集する	.91
	目的地にする1	25

横付けルート計算......381

=	仁
ノ	1 J

フ		
ラシ	ブオ	
	エリア選局	203
	オーディオメニュー	201
	きく	200
	スキャン	
	操作画面	200
	放送局を記憶する	202
	放送局を探す	202
	AUTO SELECT	203
ラン	バマーク	
	消す	80
	種類を詳細に選ぶ	79
	情報を確認する	70
	追加する	84
	表示する	78
	分類ごとに選ぶ	78
IJ		
	7ル拡大図62	2,379
	- コン番号	

	u
•	

ルート
迂回計算138
ルート案内を一時中止する147
再開する147
ルート学習380
ルート再計算140
ルートスクロール137
V
レーン情報46,63
レーン情報表示379
路線番号表示377
ワ行
213
ワ
ワイド画面に切り換える398

ワンプッシュメニュー.....31,57

アルファベット

A	
AUDIO 電源ボタン	22,199
AUDIO ボタン	22,198
B Bluetooth	153
接続する 接続を終了する	156
C	
オーディオメニュー	206
きく	205
スキャン再生	207
操作画面	205
ランダム再生	207
リピート再生	207
CD チェンジャー	
きく	212
スキャン再生	213
操作画面	212
ランダム再生	214
リピート再生	213

J	
VD ビデオ	
視聴制限のレベルを変更する	.400
初期設定を変更する	.398
操作画面(再生中)	.224
操作画面(停止中)	.225
操作画面を表示する	.223
タイトル番号を入力する	.226
ダイナミックレンジコントロール	.400
チャプター番号を入力する	.226
見る	.223
=	
PG	.220
M 文字多重放送を見る	337
IVI 久丁夕里灰丛で兄る	.007
3	
PS23	.432
_	
1	
IDD サウンドコンテナ	
オーディオメニュー	.236
「お気に入り」に曲を登録する	.242
オリジナルプレイリスト	.231
きく	.235

機能設定メニュー.....237 曲を探す......239

グループ	231
グループを消去する	.253
グループを作る	.243
グループを編集する	.243
検索機能を使う	.240
スキャン再生	.238
すべての曲を消去する	.254
操作画面	.235
タイトル情報を取得する	.256
トラックを消去する	.253
プレイリスト	.231
プレイリストを消去する	.253
プレイリストを作る	.245
プレイリストを編集する	.248
ユーザープレイリスト	.231
「よく聴いた曲ベスト」の	
条件を設定する	
ランダム再生	.238
リピート再生	.237
録音する	.233
録音方法を設定する	.404
録音を停止する	.234
No Title リスト	.257
Honda からのお知らせを確認する	.166

internavi ドライブ情報128
J
JIS 配列34
M
MP3193
オーディオメニュー209
きく208
スキャン再生210
操作画面208
ランダム再生211
リピート再生210
Q
QQ ⊐-ル284
S
SOURCE ボタン22,198
SOURCE ボタンを押したとき55

		1		
4				
Ī		ľ	1	

U	VICS 情報339
USB Xモリー	確認する326
詳細情報を確認する	画面表示について324 受信しにくい状況344 図形情報を見る329 注意事項346 提供方法322 点滅表示385 表示する385 文字情報を見る329 割り込み情報330 VICS ビーコン情報339
VICS323	VICS 情報提供時刻46,50
インターナビ VICS322 お問い合わせ先347 放送局を選ぶ335 FM-VICS322 FM 文字多重放送337	VICS 情報表示について
VICS 強調地図表示386	VICS ルート計算381
VICS 受信地点 消去する334	VOL ボタン22,199

	,	ı	1	
l	١	I		

WMA	194
オーディオメニュー	209
きく	208
スキャン再生	210
操作画面	208
ランダム再生	211
リピート再生	210
数字	
12 時間表示	378
24 時間表示	378
2画面	
右画面のスケールを変える	28
2 画面同時スクロール	378
3D アイコン47	7,376
3D ハイブリッドセンサー	23
3D ポリゴン47	7,376
3D マップ	43
3D 角度調整	376
3 桁チャンネル番号	217

5ルート計算......139

VICS 情報有料放送サービス契約約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条

財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下 「当ヤンター」といいます。) は、放送法(昭和25 年法律第 132 号) 第 52 条の 4 の規定に基づき、 この VICS 情報有料放送サービス契約約款(以下「こ の約款 | といいます。) を定め、これにより VICS 情 報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条

当ヤンターは、この約款を変更することがあります。 この場合には、サービスの提供条件は、変更後の VICS 情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第3条

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味 で使用します。

(1) VICS サービス 当ヤンターが自動車を利用中の加入者のために、 FM 多重放送局から送信する、道路交通情報の 有料放送サービス

(2) VICS サービス契約 当センターから VICS サービスの提供を受ける ための契約

(3) 加入者

当センターと VICS サービス契約を締結した者

(4) VICS デスクランブラー

FM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)さ れた雷波を解読し、放送番組の視聴を可能とする ための機器

第2章 サービスの種類等

(VICS サービスの種類)

第4条

VICS サービスには、次の種類があります。

- (1) 文字表示型サービス 文字により道路交通情報を表示する形態のサー
- (2) 簡易図形表示型サービス 簡易図形により道路交诵情報を表示する形態の サービス
- (3) 地図重畳型サービス 車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳 表示する形態のサービス

(VICS サービスの提供時間)

第5条

当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間 以上の VICS サービスを提供します。

第3章 契約

(契約の単位)

第6条

当センターは、VICS デスクランブラー 1 台毎に 1 の VICS サービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条

VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の 受信可能な地域 (全都道府県の区域で概ね NHK -FM放送を受信することができる範囲内)とします。 ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の 状況により VICS サービスを利用することができな い場合があります。

(契約の成立等)

第8条

VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機 (VICS デ スクランブラーが組み込まれた FM 受信機) を購入 したことにより、契約の申込み及び承諾がなされた ものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの 提供を受けることができるものとします。

(VICS サービスの種類の変更)

第9条

加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対 応 FM 受信機を購入することにより、第4条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条

加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡 又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条

当センターは、次の場合には加入者が VICS サービ ス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者が VICS デスクランブラーの使用を将来 にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有する VICS デスクランブラーの使 用が不可能となったとき

(当ヤンターが行う契約の解除)

第12条

- 1 当センターは、加入者が第16条の規定に反す る行為を行った場合には、VICS サービス契約 を解除することがあります。また、第17条の 規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行 われた場合には、VICS サービス契約は、解除 されたものと見なされます。
- 2 第11条又は第12条の規定により、VICSサー ビス契約が解除された場合であっても、当セン ターは、VICS サービスの視聴料金の払い戻し をいたしません。

第13条

加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第14条

当センターは、当センターが提供する VICS サービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

第15条

- 1 当センターは、放送設備の保守上又は工事上や むを得ないときは、VICS サービスの利用を中 止することがあります。
- 2 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第16条

加入者は、当センターが提供する VICS サービスの 放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条

- 1 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されない場合があることを了するものとします。但し、当センターは、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICS サービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。
- 2 VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3 年以上の期間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

別表

視聴料金315円(うち消費税15円) ただし、車載機購入価格に含まれております。

Gracenote サービスについて

以下の内容を読んでいただき、同意の上で使用ください。

著作権について

音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®により提供されます。Gracenote は、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。詳細については、次の Web サイトをご覧ください: www.gracenote.com

Gracenote からの CD および音楽関連データ・

Copyright © 2000 - 2008

Gracenote, Gracenote Software: Copyright 2000 - 2008 Gracenote.

この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の 1 つまたは複数を実践している可能性 があります:

#5 987 525. #6 061 680. #6 154 773. #6 161 132. #6 230 192.

#6 230 207, #6 240 459, #6 330 593.

およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許 (#6.304.523) 用に Open Globe, Inc. から提供されました。

Gracenote および CDDB は Gracenote の登録商標です。

Gracenote のロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴは Gracenote の商標です。

Gracenote サービスの使用については、次の Web ページをご覧ください:

www.gracenote.com/corporate

会社概要

音楽認識技術と関連情報は Gracenote® 社に よって提供されています。

Gracenote は、音楽認識技術と関連情報配 信の業界標準です。詳細は、Gracenote®社 のホームページ www.gracenote.com をご 覧ください。



使用許諾契約書

バージョン 20061005

本アプリケーション製品または本デバイス製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」) のソフトウェアが含まれています。本アプリケーション製品または本デバイス製品は、Gracenote 社のソフトウェア (以下「Gracenote ソフトウェア」) を使用することにより、ディスクやファイルを識別し、さらに名前、アーティスト、トラック、タイトル情報(以下「Gracenote データ」) などの音楽関連情報をオンライン サーバーから、或いは製品に実装されたデータベース (以下、総称して「Gracenote サーバー」) から取得し、さらにその他の機能を実行しています。お客様は、本アプリケーション製品または本デバイス製品の本来、意図されたエンドユーザー向けの機能を使用することによってのみ、Gracenote データを使用することができます。

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーをお客様個人の非営利的目的にのみに使用することに同意するものとします。お客様は、いかなる第3者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここで明示的に許可されていること以外に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独 占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーのあらゆる全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様に対して、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務も負うことはないものとします。お客様は、Gracenote、Inc. が直接的にお客様に対して、本契約上の権利を Gracenote として行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計処理を行う目的で、クエリを調査するために固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識、特定しないで、クエリを数えられるようにしています。詳細については、Web ページ上の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー ポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用許諾が行なわれるものとします。 Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的にかかわらず、一切の表明や保証を致しません。 Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、 Gracenote サーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。 Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーがエラーのない状態であることや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能が中断されないことの保証は致しません。

Gracenote は、Gracenote が将来提供する可能性のある、新しく拡張、追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenote は、任意の時点でそのサービスを中止できるものとします。

Gracenote は、市販可能性、特定目的に対する適合性、権利、および非侵害性について、黙示的な保証を含み、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの使用により得られる結果について保証をしないもとのとします。いかなる場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

© Gracenote 2008



お問い合わせ、ご相談窓口

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda販売店にお気軽にご相談ください。

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターでもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-112010

受付時間 09:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

〒 351-0188 埼玉県和光市本町 8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ前に準備ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

- ① 車検証記載事項
 - 車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
- ② 車種名、タイプ名、走行距離
- ③ ご購入年月日
- ④ 販売店名
- ⑤ 地図バージョンとプログラムバージョン (→ P372)

HONDA

The Power of Dreams

万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、 Honda 販売店で点検整備を受けてください。 各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」 をご覧ください。

インターネットでも取扱説明情報をお伝えしております。 Digital Owner's Manualのホームページ http://www.honda.co.jp/manual/



